Dell™ W2607C LCD TV Display
Owner's Manual

Model W2607C

www.dell.com | support.dell.com

Notes, Notices, and Cautions

NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your LCD TV display.

NOTICE: A NOTICE indicates either potential damage to hardware or loss of data and tells you how to avoid the problem.

CAUTION: A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: *Dell, Dimension, OptiPlex, Dell Precision, Latitude, Inspiron, DellNet, PowerApp, PowerEdge. PowerConnect, PowerVault, EMC*® and the *DELL* logo are trademarks of Dell, Inc.; SRS TruSurround XT *TruSurround XT*, *SRS*, and (●) symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

February 2006 **Rev. A00**

Contents

1 About Your LCD TV Display 5

Front View 5

Right Side View 6

Left Side View 7

Bottom View 8

Package Contents 9

2 Setting Up Your LCD TV Display 11

Proper Location for Your LCD TV Display 11

Connecting Your LCD TV Display 11

Connecting Your Computer to the LCD TV Display 13

3 Your Remote Control 19

Installing Batteries 19

Using Your Remote Control 20

Using Your LCD TV Display With a Universal or Learning Remote Control . . . 22

4 Using the TV Menu 23

Using Your Remote Control With the TV Menu 23

Selecting Your TV Menu Language 24

Input Select Menu 24

Picture Settings Menu 25

Audio Settings Menu 26

Size Menu 26

Parental Control 27

Setup Menu 28

Sleep Timer 29

Closed Caption 29

5 Troubleshooting Your LCD TV Display 30

Troubleshooting Tips 30

General Problems 31

TV Menu Messages 35

Remote Control Problems 36

Using the Self-Test Feature When Your LCD TV Display is Connected to Your Computer 36

Problems When Using the LCD TV Display as a Monitor 37

6 Specifications for Your LCD TV Display 38

7 Contacting Dell 42

Index 59

1

About Your LCD TV Display

Front View

1	IR receiver	Senses the signal from the remote control.
2	Power indicator light (LED)	The light is blue when the LCD TV display is on and amber when the LCD TV display is in power save mode.

Right Side View

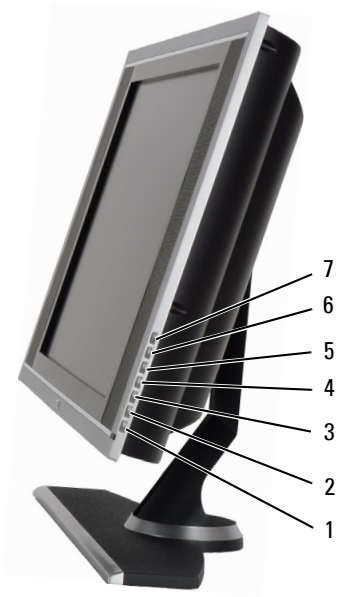

1	Power button	Press to turn the LCD TV display on and off. The power button is blue when it is on and amber when it is in power saving mode.
2	/OK TV Menu menu button	Press to enable the TV Menu.
3	Volume button	Press to decrease the volume.
4	Volume button	Press to increase the volume.
5	Channel button	Press to select the previous channel or navigate through the TV Menu.
6	Channel button	Press to select the next channel or navigate through the TV Menu.
7	**Input Select** button	Press to display the Input Select menu.

Left Side View

1	AV SIDE (S-Video 2)	Connect devices such as a video game system or a VCR.
2	AV SIDE (Composite 2)	Connect devices such as a VCR or DVD player.
3	AV SIDE audio connector	Use the audio connector if you have connected a device to AV SIDE connectors.
4	Headphone connector	Connect headphones.

Bottom View

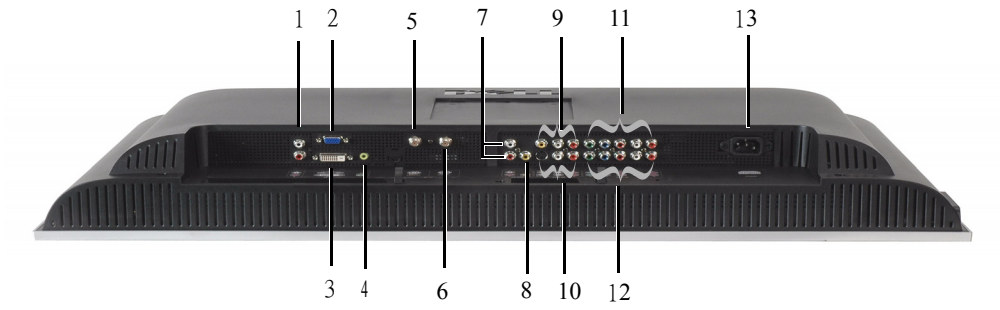

1	DVI audio connector (L / R)	Use the DVI audio connector if you have connected a device such as a DVD player to the DVI connector.
2	VGA	Connect your computer.
3	DVI connector	Connect your computer or video devices such as a DVD player.
4	Audio connector for VGA or DVI	Connect the audio cable from your computer to the LCD TV Display.
5	NTSC/Analog Cable	Connect analog cable TV box or an analog antenna.
6	HDTV/Digital Cable	Connect digital cable TV box or a digital antenna.
7	Composite out/Audio Out (L/R)	Connect to VCR (L/R) audio inputs.
8	Composite out/Video Out	Connect to VCR video input.
9	Composite video and audio connectors (AV1)	Connect devices such as a VCR or DVD player.
10	S-Video video and audio connectors (AV2)	Connect devices such as a video game system or a VCR.
11	Component video and audio connectors (AV3)	Connect devices such as a DVD player or cable TV box.
12	Component video and audio connectors (AV4)	Connect devices such as a DVD player or cable TV box.
13	Power connector	Connect your power cord.

Package Contents

NOTE: If you need additional cables, contact Dell.

Remote control

AAA batteries (2)

Power cord

Component video cable

Audio cable

Coaxial cable

Documentation:

Setup Guide

Product Information Guide

Owner's Manual

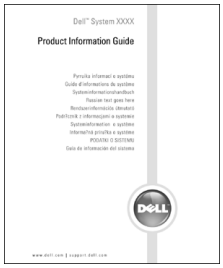

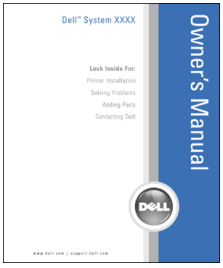

Setting Up Your LCD TV Display

CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions located in the *Product Information Guide*.

Proper Location for Your LCD TV Display

Consider the following environmental factors when you are deciding where to install your LCD TV display:

- Do not store or use the LCD TV display in locations that are exposed to high heat, direct sunlight, or extreme cold.
- Avoid moving the LCD TV display between locations with extreme temperature differences. For more information, see "Specifications for Your LCD TV Display" on page 38.
- Do not subject the LCD TV display to severe vibration or high impact conditions. Do not place the LCD TV display inside a car trunk.
- Do not store or use the LCD TV display in locations where the LCD TV display would be exposed to high humidity or dusty environment.
- Do not place the LCD TV display in a location where water or other liquids could spill on or into the LCD TV display.

Connecting Your LCD TV Display

Your LCD TV display has four standard connectors that can be used to connect devices.

NOTE: Before you connect your LCD TV display, ensure that you have all the proper cables. Some cables may come with the device you are connecting. For a list of cables that came with your LCD TV display, see "Package Contents" on page 9. To order additional cables, contact Dell.

Quality	Cable and Connector	When to Use
Good		Coaxial (RF) carries the video and audio from one cable. The coaxial connector is labeled, NTSC/Analog Cable or HDTV/Digital Cable on your LCD TV display. To locate the connector, see "Bottom View" page 8.

Quality	Cable and Connector	When to Use
Good	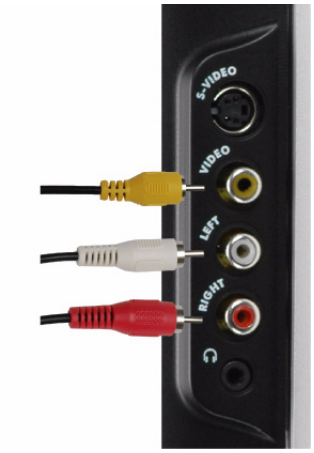	Composite carries the video signal through a single pin. If you are using a composite video connector you also need to connect composite audio connectors. To locate the connector, see "Left Side View" page 7.
Better		S-Video splits the video signal into two signals, black-and-white and color. To locate the connector, see "Left Side View" page 7.
Best		Component splits the video signal into three signals, two color and one black-and-white. To locate the connector, see "Bottom View" page 8.

Connecting Your Computer to the LCD TV Display

Your LCD TV display has two standard connectors that can be used to connect your computer.

NOTE: The type of connector you use depends on the graphics card your computer supports. For additional information about graphic cards, see your computer documentation.

Quality	Cable and Connector	When to Use
Good		A standard graphic display system for computers that uses an analog signal and can support resolutions up to 1360 x 768.
Better		A digital signal that can support digital and convert analog to digital. DVI can be used for high resolution display and can support resolutions up to 1360 x 768. Connect the audio cable from your computer to the LCD TV Display Audio connector for VGA or DVI.

Using NTSC/Analog and HDTV/Digital

1. Turn off the LCD TV display and unplug the power cord.
2. Connect the coaxial cable to the NTSC/Analog Cable connector of the LCD TV display.
3. Plug in the power cord for the LCD TV display and turn on the LCD TV display.
4. Enter the TV Menu and select **TV Analog**. For additional information about the **Input Select** menu, see "Input Selection Menu" page 24.

1. Turn off the LCD TV display and unplug the power cord.
2. Connect the coaxial cable to the HDTV/Digital Cable connector of the LCD TV display.
3. Plug in the power cord for the LCD TV display and turn on the LCD TV display.
4. Enter the TV Menu and select **TV Digital**. For additional information about the **Input Select** menu, see "Input Selection Menu" page 24.

Using the Composite Connector

1. Turn off the LCD TV display and unplug the power cord.
2. Connect video and audio cables from your device to LCD TV.
3. Plug in the power cords for the LCD TV display and device and turn the power on.
4. Enter the TV Menu and select the **AV SIDE (Composite 2)**. For additional information about the **Input Select** menu, see "Input Selection Menu" page 24.

Using the S-Video Connector

1. Turn off the LCD TV display and unplug the power cord.
2. Connect video and audio cables from your device to LCD TV.
3. Plug in the power cords for the LCD TV display and device and turn the power on.
4. Enter the TV Menu and select the **AV SIDE (S-Video 2)**. For additional information about the **Input Select** menu, see "Input Selection Menu" page 24.

Using the Component Connectors

1. Turn off the LCD TV display and unplug the power cord.
2. Connect video and audio cables from your device to LCD TV.
3. Plug in the power cords for the LCD TV display and device and turn the power on.
4. Enter the TV Menu and select the **AV3 (Component 1)** or **AV4 (Component 2)**. For additional information about the **Input Select** menu, see "Input Selection Menu" page 24.

Using the DVI Connector

NOTE: Only one connector can be used for a computer, either VGA or DVI.

Connecting a Video Device

Connecting a Computer

1. Turn off the LCD TV display and unplug the power cord.
2. Connect the white DVI cable to your LCD display TV and to the video device or your computer.
3. Connect the audio cables.

   If you are connecting a video device, use the audio connectors (red and white) or if you are connecting a computer use the stereo connector (green).

NOTE: Some cable TV boxes may have DVI connectors, but do not support using a DVI connection. For more information, contact your cable TV company.

4. Plug in the power cords for the LCD TV display and device and turn the power on.
5. Enter the TV Menu and select the **DVI**. For additional information about the **Input Select** menu, see "Input Selection Menu" page 24.

Using the VGA Connector

NOTE: Only one connector can be used for a computer, either VGA or DVI.

1. Turn off the LCD TV display and unplug the power cord.
2. Connect the blue VGA cable to your LCD TV display and to your computer.
3. Connect the green audio cable to the connector on the LCD TV display and to your computer.
4. Plug in the power cords for the LCD TV display and computer and turn the power on.
5. Enter the TV Menu and select the **VGA**. For additional information about the **Input Select** menu, see "Input Selection Menu" page 24.

3

Your Remote Control

Installing Batteries

Before you can use your remote control, install two-AAA batteries.

1. Slide open the battery cover.
2. Install the batteries. Make sure that you match the + and - on the batteries with the + and - symbols in the battery compartment.
3. Replace the battery cover.

Using Your Remote Control

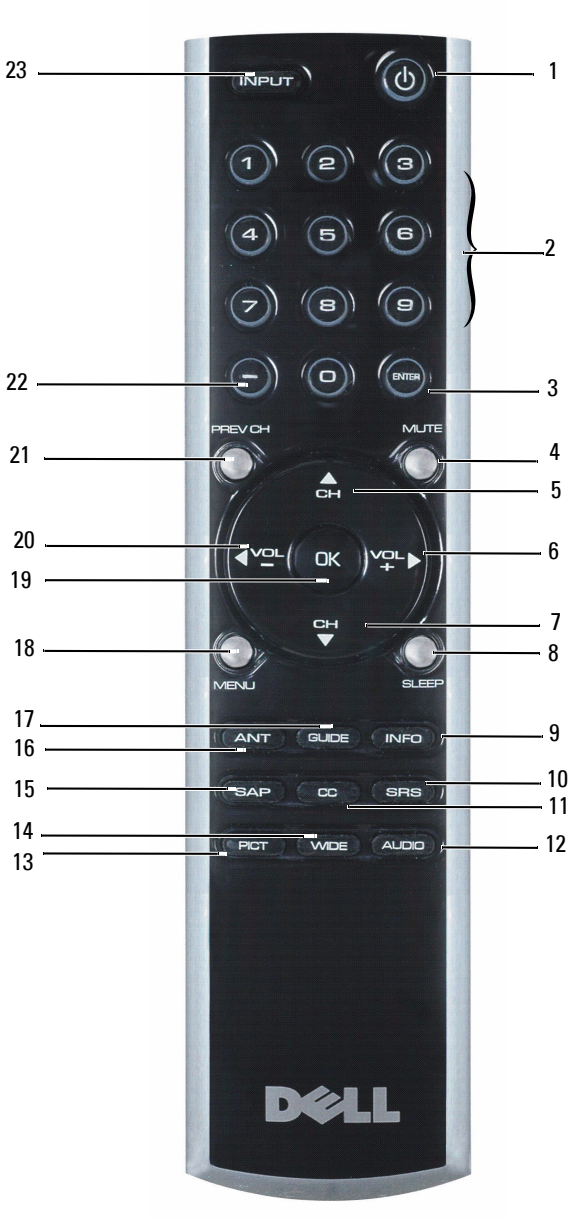

1	Power Button	Turns the LCD TV display on and off.
2	Number buttons	Press to select a channel.
3	Enter	Selects an TV Menu option, confirms a channel selection.
4	Mute	Press to turn the sound on and off.
5	CH (up icon)	Press to view the next channel. In the TV Menu, use the channel button to navigate through the menus in the TV Menu.
6	Vol +	Increases the volume. In the TV Menu, use the volume button to navigate through the menus.
7	CH (down icon)	Press to view the previous channel. In the TV Menu, use the channel button to navigate through the menus in the TV Menu.
8	Sleep	Turns on the sleep timer.
9	INFO	Display information about your TV display (for example, in TV Mode displays the channel you are watching.)
10	SRS	Toggle SRS surround on and off.
11	CC	Cycles through the **Closed Caption** menu.
12	Audio	Cycles through the preset **Audio** options.
13	Pict	Cycles through the preset options for the **Picture** menu.
14	Wide	Cycles through the size (aspect ratio) options from the **Picture** menu.
15	SAP	Turns on Second Audio Program (SAP).
16	ANT	Selects TV tuner as input source.
17	Guide	Toggle EPG on and off.
18	Menu	Enters and exits the TV Menu main menu.
19	OK	Selects an TV Menu option, confirms a channel selection.
20	Vol -	Decreases the volume. In the TV Menu, use the volume button to navigate through the menus.
21	Prev CH	Returns you to previously viewed channel.
22	—	For setting channels.
23	Input	Enters and exits the **Input Select** menu.

Using Your LCD TV Display With a Universal or Learning Remote Control

Preprogrammed universal remote controls can be programmed to control the following functions on your Dell LCD TV display:

- Power
- Channel Up (+)
- Channel Down (-)
- Volume Up (+)
- Volume Down (-)
- Mute
- Input Select

NOTE: Future preprogrammed universal remote controls may be able to control more functions.

You can program universal remote controls to work with your Dell LCD TV display in the following ways:

- If the remote control manual lists codes by manufacturer, use the Philips codes.
- If the remote control has a search function, this function may be used to find the correct code.
- If the remote control has a learning function, you can program specific buttons on it from the Dell remote control, in addition to those buttons listed above.

NOTE: For additional information, see the documentation that came with your universal or learning remote control.

4

Using the TV Menu

Your LCD TV display has an TV Menu that allows you to select the proper input source, make adjustments to the image and audio settings and set parental controls.

Using Your Remote Control With the TV Menu

NOTE: You can access and make selections to the TV Menu using the volume and channel buttons on the side panel of the LCD TV display or you can use the remote control. Except where noted, this section describes how to use the TV Menu with the remote control.

1 To enter the TV Menu, press the **Menu** button.

Seven icons appear along the bottom of the screen.

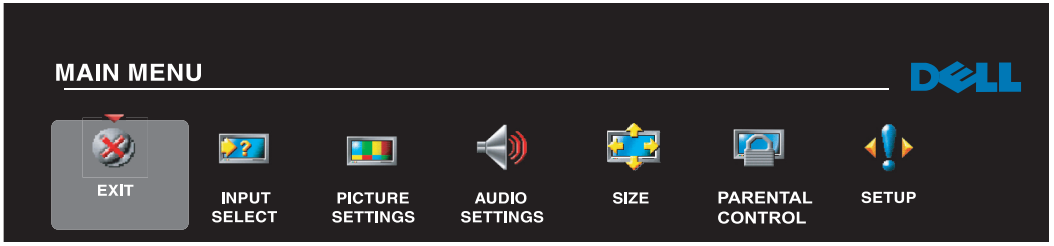

2 Use the left and right buttons (volume buttons) to move between the icons.

The icon appears highlighted as you move through the menu.

3 To select an option, push the **OK** button when the icon is highlighted.

4 A new menu appears for that selected option. Use the up and down buttons (channel buttons) to move through the various settings.

NOTE: A red arrow appears next to the setting as you navigate through the options. A check mark appears next to the option that you have selected.

5 Use the left and right buttons (volume buttons) and the **OK** button to adjust or select settings.

NOTE: You can select **Exit** at any time to return to the main menu.

6 After you have made your selections, select **Exit** to return to the main menu.

7 To exit the TV Menu, select the **Exit** icon and press **OK**.

Selecting Your TV Menu Language

1. Press **Menu** to enter the TV Menu.
2. Select **Setup**.
3. In the **Setup** menu, select **Language** and select the language that you want the TV Menu to appear in.

Input Select Menu

The **Input Select** menu allows you to choose the proper source based on how you have your LCD TV display and video equipment connected. Press **Input** on the remote to go directly to the **Input Select** menu. You can also press **Menu** and select **Input Select** from the main menu.

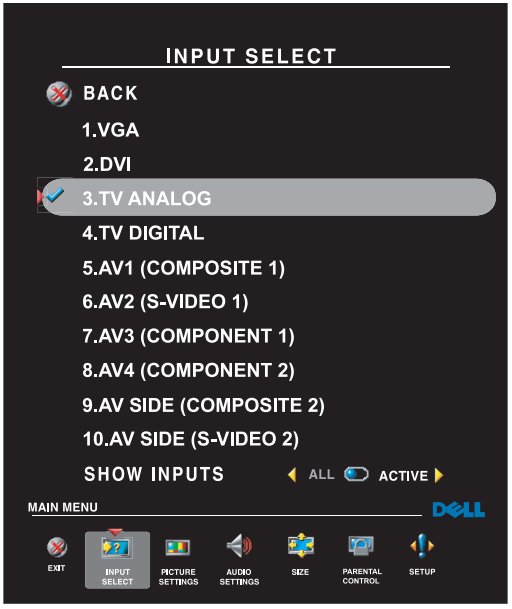

VGA — Select when your LCD TV display is being used as a computer monitor and you have connected the computer using a VGA cable. See "Bottom View" on page 8 for the location of the VGA connector.

DVI — Select when your LCD TV display is being used as a computer monitor and you have connected the computer or when you have connected a device, such as a DVD player using the DVI cable. See "Bottom View" on page 8 for the location of the DVI connector.

TV Analog — Select when you have your analog antenna or cable TV box connected to the NTSC/Analog Cable connector. See "Bottom View" on page 8 for the location of the coaxial connector.

TV Digital — Select when you have your digital antenna or cable TV box connected to the HDTV/Digital Cable connector. See "Bottom View" on page 8 for the location of the coaxial connector.

AV1 (Composite 1) — Select when you have a video device, such as a video game system, connect to the composite connector. See"Bottom View" on page 8 for the location of the composite connector.

AV2 (S-Video 1) — Select when you have a video device, such as a VCR, connect to the S-Video connector. See "Bottom View" on page 8 for the location of the S-Video connector.

AV3 (Component 1) — Select when you have a video device, such as a DVD player, connected to the component connector. See "Bottom View" on page 8 for the location of the component connector.

AV4 (Component 2) — Select when you have a video device, such as a DVD player, connected to the component connector. See "Bottom View" on page 8 for the location of the component connector.

AV SIDE (Composite 2) — Select when you have a video device, such as a video game system, connected to the composite connector on the side of the LCD TV display. See "Left Side View" on page 7

for the location of the composite connector.

AV SIDE (S-Video 2) — Select when you have a video device, such as a VCR, connected to the S-Video connector on the side of the LCD TV display. See "Left Side View" on page 7 for the location of the S-Video connector

SHOW INPUTS — Show Inputs allows you to select **Active** or **All**. **Active** automatically searches the connected input sources. The available input sources appear in white and input sources that are not available appear in grey. **All** shows all the input sources and allows you to select all the input sources even if you do not have a device connected.

NOTE: In **TV Menu Settings**, located in the **Setup** menu, you can set the **Input Select** to display the device that you have attached. For example, AV SIDE (S-VIDEO 2) would say DVD when you view the **Input Select** menu.

Picture Settings Menu

The **Picture Settings** menu allows you to adjust the appearance of the image including color and brightness.

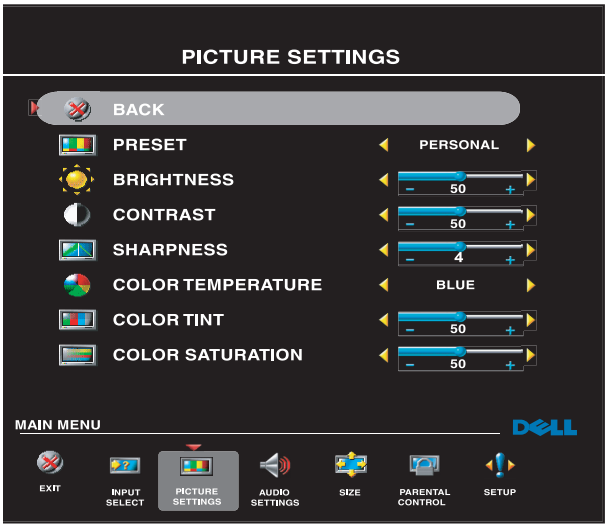

If you select one of the following preset image settings, the individual settings are automatically updated.

- **Movies**
- **Sports**
- **Weak Signal**
- **Multimedia**

If you select **Personal**, you can adjust the individual settings, such as **Brightness** and **Color**.

The color temperature presets are:

Normal: 6500K

Natural: the native panel temperature

Blue: 9300K

Red: 5700K

Audio Settings Menu

The **Audio Settings** menu allows you to set the audio to best fit the type of show you are watching.

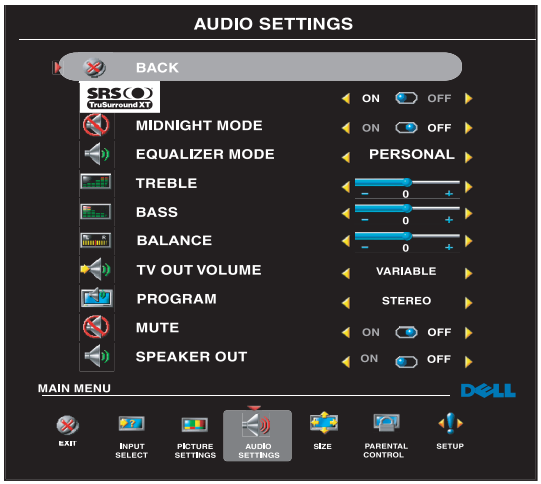

SRS TruSurround XT— Delivers virtual surround sound over two speakers from any source, which creates a wider sound with deep rich bass.

Midnight Mode — Evens out the large volume variations between voice and action scenes.

If you select one of the following preset **Equalizer Mode** settings, the individual audio levels are automatically updated:

- **Music**
- **Theater**
- **Voice**

If you select **Personal**, you can adjust the individual audio levels, such as **Bass** and **Treble**.

Use **Program** to select **Stereo**, **Mono**, or **SAP** (Second Audio Program).

Size Menu

Size menu allows you to adjust the appearance of the image. Use **Horizontal Shift** to adjust the horizontal placement of the image.

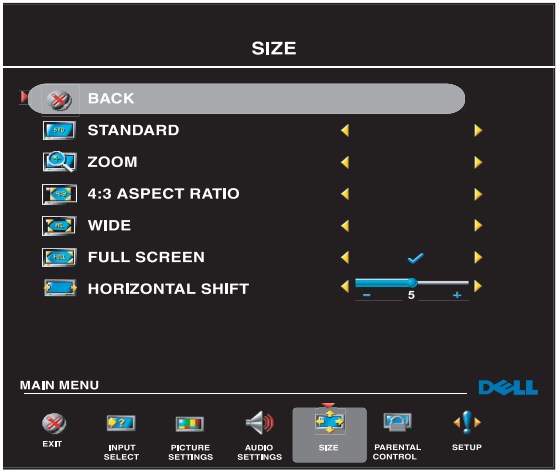

Use the following settings to adjust the aspect ratio:

Standard — Best selection for viewing digital HDTV, 16:9 or 22:9 DVD movies.

Zoom — Best selection for viewing TV, VCR or 4:3 DVD movie.

4:3 — Best selection for viewing TV, VCR or 4:3 DVD movie.

Wide — Best selection for viewing digital HDTV, 16:9 and 22:9 DVD movies.

Full screen — Best selection for viewing digital HDTV or 16:9 DVD movies.

NOTE: Most DVDs have information about the supported aspect ratio on the case.

Parental Control

Parental Control allows you to restrict access of inappropriate channels and programs to children.

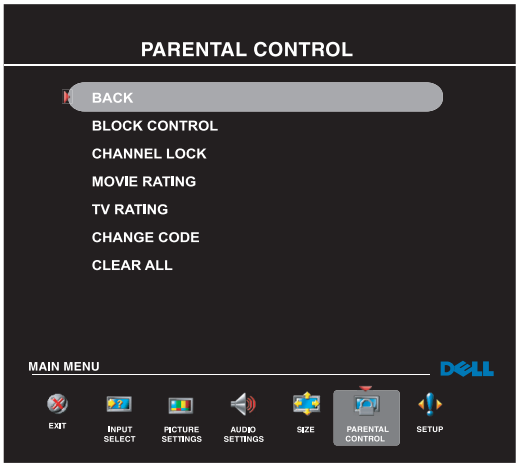

To enter the **Parental Control** menu, you need an access code. The first time you enter, use access code **3355**. See "Setting an Access Code" on page 27 for information on creating a new access code.

You can set the following options to block content:

- **Channel Lock** — Blocks selected channels
- **Movie Rating** — Blocks movies based on their rating (G, PG, PG-13, R, NC-17, and X)
- **TV Ratings** — Blocks TV shows based on their rating
- **Block Control** — Turns on or off all your parental control settings

NOTE: You can use **Clear All** to unblock the channels and programs that you have set.

Setting an Access Code

After you enter the **Parental Control** menu for the first time, you can set your own four-digit access code. If for any reason you lose or forget your access code, you can press channel down and volume decrease simultaneously.

1. In the **Parental Control** menu, select **Change Code**.
2. Using the number pad on the remote control, enter a new access code.
3. Select **Exit**.

Setup Menu

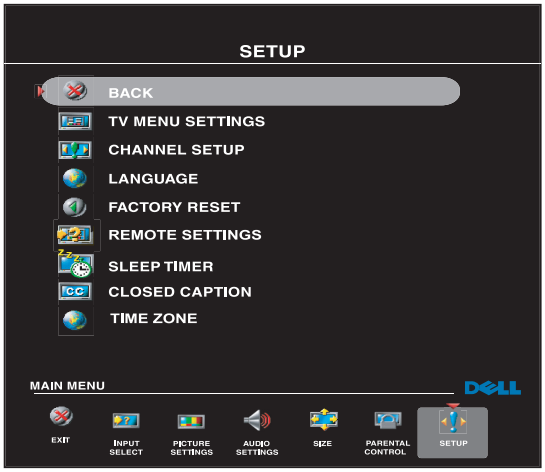

Setup menu allows you to adjust the appearance of the TV Menu, to change the language of the TV Menu (see "Selecting Your TV Menu Language" on page 24) and to restore factory settings.

Use **TV Menu Hold Time** to increase or decrease the amount of time the TV Menu appears. The maximum amount of time is 60 seconds.

In the **TV Menu Settings** menu you can select **TV Button lock** to lock the TV Menu and the side panel buttons. When this option is enabled, only the power button functions. To unlock the TV Menu and side panel buttons:

1. Press the Menu button on the TV.

   A message appears stating that the TV is locked.

2. While the message is on the TV, press the channel up and volume increase button simultaneously.

Setting Your Cable Channels

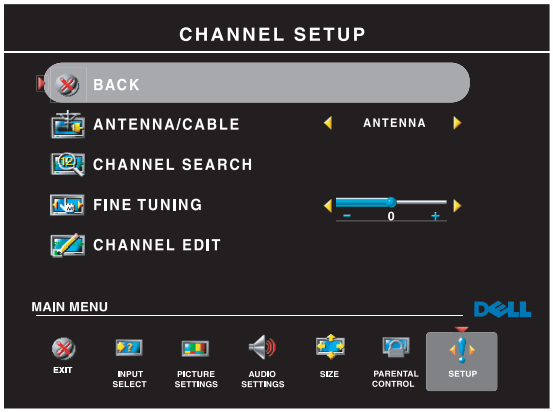

Your TV is set to automatically detect whether you are using an antenna or cable and then set the available channels. Some cable providers use an older cable standard that the TV can not automatically detect. If you have your TV connected but can only view channels 5 and 6, complete the following steps:

1. Press the **Menu** button on the remote control, or TV to enter the TV Menu.
2. Select **Setup** and then select **Channel Setup.**
3. In **Channel Setup**, select **Antenna/Cable**, and then toggle to **Cable**.
4. If selecting **Cable** does not resolve the issue, repeat steps 1 through step 3 using each available **Channel Setup** option (**HRC, IRC,** and **Antenna)** until you can view all channels.

Sleep Timer

Sleep Timer allows you to select an increment of time after which the LCD TV display turns off automatically. You can select from 10 minutes to 3 hours.

Closed Caption

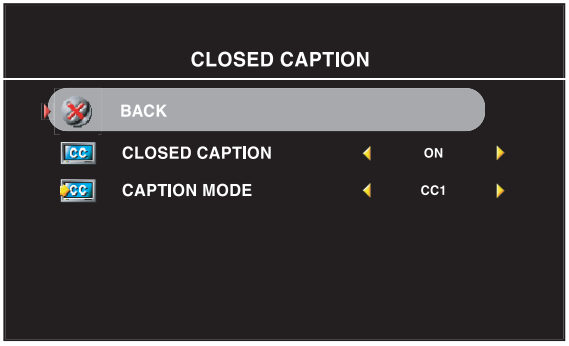

In the **Closed Caption** menu, you can select On, Off, or Mute. If you select Mute, CC automatically displays when you use the **Mute** button on the remote control.

You can choose from the following modes:

•CC1 through CC4 and TXT1 through TXT4 (CC1, CC2, and CC4 offer standard C1osed Captioning and CC3 provides closed captioning in a secondary language.)

5

Troubleshooting Your LCD TV Display

CAUTION: If at any time you see smoke or sparks coming from your TV display, unplug the TV display immediately and contact Dell. Do not try to perform any troubleshooting steps.

Troubleshooting Tips

NOTE: Some problems may be related to your device. See the documentation for any devices connected to your LCD TV display.

Most problems with your LCD TV display may be caused by not having the correct input source selected. Each connector on the LCD TV display is associated with an input source, which are labeled **AV1** through **AV SIDE (S-Video 2)** in the **Input Select** menu.

- **AV1** (Composite 1)— Composite connector on the bottom of the LCD TV display
- **AV2** (S-Video 1)— S-Video connector on the bottom of the LCD TV display
- **AV3** (Component 1)— Component connector on the bottom of the LCD TV display
- **AV4** (Component 2)— Component connector on the bottom of the LCD TV display
- **AV SIDE** (Composite 2)— Composite connector on the side of the LCD TV display
- **AV SIDE** (S-Video 2)— S-Video connector on the side of the LCD TV display

You can also select the following input sources:

- **TV Analog** — NTSC/Analog Cable connector on the bottom of the LCD TV display
- **TV Digital** — HDTV/Digital Cable connector on the bottom of the LCD TV display
- **VGA** — VGA connector on the bottom of the LCD TV display
- **DVI** — DVI connector on the bottom of the LCD TV display

General Problems

Problem	Possible Solution
Poor picture quality while watching TV and using a device such as a DVD player or a VCR	• Check the aspect ratio settings in the TV Menu. Press the **Menu** button on the remote control and select **Size**. For more information on using the TV Menu, see "Using the TV Menu" on page 23. • Reconnect the device using the same type of connector. For example, if you are using the composite connector on the bottom, try connecting the device to the composite connector on the side of the LCD TV display. See "About Your LCD TV Display" on page 5 for the location of the connectors. After you connect the device, change the input source in the TV Menu. See "Input Select Menu" on page 24 for more information. • Connect the device using a different connector. For example, if you are experiencing the problem using a composite connector, try using the component connector. **NOTE:** To connect to a different connector, you need the appropriate cables for that connector. See your device documentation for a list of supported connections. After you connect the device, change the input source in the TV Menu. See "Input Select Menu" on page 24 for more information. • Reset the original factory defaults. Press **Menu** on the remote control, select **Setup**, and then select **Factory Reset**. • Adjust the color temperature. Press **Menu** on the remote control, select **Picture**, and then select **Color Temperature**. **NOTE:** Some set top boxes offer aspect ratio. See your device documentation for more information.

Problem	Possible Solution
Poor picture quality when using a device connected to the NTSC/Analog(coaxial) or HDTV/Digital(coaxial) connector	**1** Ensure LCD TV display is selected as the input source in the **Input Select** menu. See "Input Select Menu" on page 24 for more information. **2** Press **Menu** on the remote control, select **Setup**, and then select **Channel Setup**. This resets the channels on your remote. **3** Check the aspect ratio settings in the TV Menu. Press the **Menu** button on the remote control and select **Size**. For more information on using the TV Menu, see "Using the TV Menu" on page 23. **4** Reset the original factory defaults. Press **Menu** on the remote control, select **Setup**, and then select **Factory Reset**. **5** Adjust the color temperature. Press **Menu** on the remote control, select **Picture**, and then select **Color Temperature**. **6** The problem may be with your device, contact your service provider.
Nothing appears on my LCD TV display	**1** Ensure the LCD TV display is turned on. **2** Verify that all the cables are properly connected to the LCD TV display, including the power cable. **3** Check to see if there is a blue or amber light on the lower, right-hand corner of the LCD TV display. A blue light indicates the LCD TV display is on. An amber light means the LCD TV display is in power save mode. **4** Ensure the proper source is selected in the **Input Select** menu. See "Input Select Menu" on page 24 for more information. **5** Reconnect any devices that are currently connected to the LCD TV display. If you are using multiple devices, connect and test one device at a time. **6** Connect another device that you know is working properly. **7** Reset the original factory defaults. Press **Menu** on the remote control, select **Setup**, and then select **Factory Reset**.

Problem	Possible Solution
No sound	**1** Ensure mute is not turned on. Pressing the **Mute** button on the remote control turns the mute function on and off. **2** If only certain LCD TV channels do not have sound, then you need to correct the **Input Select** menu in the TV Menu (see "Input Select Menu" on page 24). **3** Verify that the audio cables are firmly connected to both the audio input connectors on your LCD TV display and audio output connectors on your devices. Ensure that the cable colors match the connectors colors. **4** Also, ensure that the audio cables are connected to the same row as the video cables. See "About Your LCD TV Display" on page 5 for the location of the connectors. **5** Reconnect the device using the same type of connector. For example, if you are using the composite connector on the bottom, try connecting the device to the composite connector on the side of the LCD TV display. See "About Your LCD TV Display" on page 5 for the location of the connectors. After you connect the device, change the input source in the TV Menu. See "Input Select Menu" on page 24 for more information. **6** Connect the device using a different connector. For example, if you are experiencing the problem using a composite connector, try using the component connector. **NOTE:** To connect to a different connector, you need the appropriate cables for that connector. See your device documentation for a list of supported connections. After you connect the device, change the input source in the TV Menu. See "Input Select Menu" on page 24 for more information. **7** Test the device on a different TV.
Double image or no image with DVD	Turn off the progressive scan on the DVD player. Your Dell™ LCD TV display offers built-in deinterlacer that is equal to or better quality than the deinterlacer on your DVD player. For more information about progressive scan on your DVD player, see the documentation for your DVD player
Picture is too dim or too bright	Update the color settings in the TV Menu. Press **Menu** on the remote control and select Picture Settings.
The screen is not centered correctly	**1** Update the size settings in the TV Menu. Press **Menu** on the remote control and select **Size**. **2** Reset the original factory defaults. Press **Menu** on the remote control, select **Setup**, and then select **Factory Reset**.

Problem	Possible Solution
Screen has one or more lines	**1** Check the aspect ratio settings in the TV Menu. Press the **Menu** button on the remote control and select **Size**. For more information on using the TV Menu, see "Using the TV Menu" on page 23. **2** Ensure the proper source is selected in the **Input Select** menu. See "Input Select Menu" on page 24 for more information. **3** Try connecting a different device. Ensure that you properly connect the cables and update the input source in the TV Menu. **4** Update the size settings in the TV Menu. Press **Menu** on the remote control and select **Size**. **5** Reset the original factory defaults. Press **Menu** on the remote control, select **Setup**, and then select **Factory Reset**.
The side panel buttons do not work	Check the TV Menu to see if the buttons have been locked. Press **Menu** on your remote control, select **Setup**. Use the side panel buttons to unlock the TV Menu and side panel buttons: **1** Press the Menu button. A message appears stating that the TV Menu and buttons are locked. **2** While the message is on the screen, press the volume increase and channel up buttons on the side panel simultaneously. A message appears stating that the TV Menu and buttons are unlocked.
The picture is too small	**1** Adjust the size settings. Press **Menu** on the remote control, and select **Size**. **2** This may be a problem with your device. See the documentation for the device.

TV Menu Messages

While using your LCD TV display, the following messages may appear.

Message	Possible Solution
Auto Adjust	No action required, the LCD TV display is performing an auto adjustment.
Out of Range	Check the optimal resolution settings. You may need to download a new video driver. For more information, go to **support.dell.com**.
No Video Input	**1** Check that all cables are properly connected. **2** Ensure the proper source is selected in the **Input Select** menu. See "Input Select Menu" on page 24 for more information.
TV Button Lock	To unlock, press **Menu** on your remote control, select **Setup**. Use the side panel buttons to unlock the TV Menu and side panel buttons: **1** Press the Menu button. A message appears stating that the TV Menu and buttons are locked. **2** While the message is on the screen, press the volume decrease and channel up buttons on the side panel simultaneously. A message appears stating that the TV Menu and buttons are unlocked.
In Power Save Mode Press any key on keyboard or move mouse	If you have a computer connected to the LCD TV display and there is no signal detected, the LCD TV display goes in to sleep mode. The power light is amber when the LCD TV display in is sleep mode. Press any key on the keyboard or move the mouse to wake the LCD TV display.
In Power Save Mode Please Check Video Signal	If you are using a video device and it has been inactive for 30 minutes the LCD TV display goes in to power save mode. The power light is amber when the LCD TV display is in power save mode.
Self Test	Appears for computer source when there is nothing plugged in. Select VGA or DVI from Input Select menu and nothing is plugged in. Plug a computer in to the VGA or DVI.

Remote Control Problems

Problem	Possible Solution
The LCD TV display does not respond when using the remote control	**1** Point the remote control directly at the lower right corner of the LCD TV display. Be sure that nothing is blocking the front of the LCD TV display. For the location of the IR, see "Front View" on page 5. **2** Verify that the batteries are properly installed. **3** If the batteries are old, install new batteries. **NOTE:** Bright lights or other infrared devices may interfere with your remote control and IR on the LCD TV display.

Using the Self-Test Feature When Your LCD TV Display is Connected to Your Computer

When your computer is connected to the LCD TV display through DVI or VGA connector you can use the self-test feature to check whether your LCD TV display is functioning properly. If your LCD TV display and computer are properly connected but the LCD TV display screen remains dark, run the LCD TV display self-test by performing the following steps:

1. Turn off both your computer and the LCD TV display.
2. Unplug the video cable from the back of the computer.
3. Turn on the LCD TV display.

   If the LCD TV display cannot sense a video signal and is working correctly, the floating "Dell - Self-Test Feature Check" dialog box appears on the screen (against a black background).

   While in self-test mode, the power light remains blue and the self-test pattern scrolls through the screen continually. This box also appears during normal system operation if the video cable becomes disconnected or damaged.
4. Turn off your LCD TV display and reconnect the video cable; then turn on both your computer and the LCD TV display. If your LCD TV display screen remains blank, the problem may be with your computer or graphic card.

   See your computer documentation for more information.

Problems When Using the LCD TV Display as a Monitor

NOTE: You can only connect your computer to the LCD TV display using a VGA connector.

Problem	Possible Solution
The picture is off-centered or too small	**1** Use **Auto Adjust** to check the **Image Settings**. Press **Menu** to enter the TV Menu, select **Image Settings**, and then select **Auto Adjust**. **2** Check the optimal resolution settings. You may need to download a new video driver. For more information, go to **support.dell.com**. **NOTE:** Some older video cards may not support the resolution settings for the LCD TV display.
No audio	**1** Ensure the green audio cable is connected to audio connector on the LCD TV display and on the computer. For the location of the connector on the LCD TV display, see "Using the VGA Connector" on page 18. See your computer documentation for the location of connectors on your computer. Do not connect the audio cable to the headphone jack. **2** Ensure the volume on the computer is not muted. **3** Verify that sound on your computer is working by checking the speakers. See your computer documentation for information on troubleshooting your computer. **4** Disconnect the LCD TV display from the computer and test to see if the LCD TV display volume works.
No video	**NOTE:** If you see a self-test, it means there is a problem with your video card or you are using the wrong input source. **1** Ensure the LCD TV display is turned on. **2** Verify that all the cables are properly connected to the LCD TV display, including the power cable. **3** Check to see if there is a blue or amber light on the lower, right-hand corner of the LCD TV display. A blue light indicates the LCD TV display is on. An amber light, means the LCD TV display is in power save mode. **4** Ensure **VGA** is selected in the **Input Select** menu. See "Input Select Menu" on page 24 for more information. **5** Reconnect the computer. **6** Connect another device that you know is working properly. **7** Reset the original factory defaults. Press **Menu** on the remote control, select **Setup**, and then select **Factory Reset**.

6

Specifications for Your LCD TV Display

General	
Model number	W2607C
Display type	TFT COLOR Premium LCD
Screen size	26 inch panel (26-inch viewable image size)
Viewable area	575.77 x 323.71 mm (22.67 inches x 12.74 inches)
Image aspect ratio	Wide screen 16:9 resolution 16:9 aspect ratio
Brightness (typical)	500 nits (typical)
Contrast Ratio	600:1 (typical)
Response time	8ms (typical)
Video Display Capabilities	480i 480p 720p 1080i 576i (where available) 576p (where available)
Additional Features:	
SAP capable	Yes
CC capable	Yes
Parental control capable	Yes

Physical Dimension	
Display (with stand)	477 x 826 x 205 mm 18.78" x 32.52" x 8.07"
Display (no stand)	404 x 826 x 108 mm
With Speakers	Non-detachable
Weight (with stand)	14.5 kg/31.97 lbs (est)
Tilt	-5/+20 degrees
Swivel	+/- 45 degrees
Native Resolution	1366 x 768 (WXGA)
HDTV Capable	Yes

Tuner	
Number of Tuners	two (analog+digital)

Viewing Angle	
Horizontal	+/- 85 degrees
Vertical	+/- 85 degrees

Inputs	
Video	
Composite (CVBS)	two (side+bottom)
S-Video	two (side+bottom)
Component	two (bottom)
TV In (coaxial)	two (bottom)
Audio (L+R)	six pairs
DVI (for use with a video device)	one (bottom)
Computer	
VGA (for use as computer monitor)	one (bottom)
DVI (for use as computer monitor)	one (bottom)
Audio (PC)	one (bottom)

Outputs	
Video	
Composite (CVBS)	one (bottom)
Audio (L+R)	one pair
Headphone	one (side)

Audio	
Effects	SRS TruSurround XT
	Midnight Mode
Speakers (integrated)	15 watts/channel
	15+15 watts total

7

Contacting Dell

To contact Dell electronically, you can access the following websites:

- **www.dell.com**
- **support.dell.com** (support)

For specific web addresses for your country, find the appropriate country section in the table below.

NOTE: Toll-free numbers are for use within the country for which they are listed.

NOTE: In certain countries, support specific to Dell XPS™ portable computers is available at a separate telephone number listed for participating countries. If you do not see a telephone number listed that is specific for XPS portable computers, you may contact Dell through the support number listed and your call will be routed appropriately.

When you need to contact Dell, use the electronic addresses, telephone numbers, and codes provided in the following table. If you need assistance in determining which codes to use, contact a local or an international operator.

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Anguilla	General Support	toll-free: 800-335-0031
Antigua and Barbuda	General Support	1-800-805-5924
Argentina (Buenos Aires)	Website: **www.dell.com.ar**	
International Access Code: **00**	E-mail: us_latin_services@dell.com	
Country Code: **54**	E-mail for desktop and portable computers: la-techsupport@dell.com	
City Code: **11**	E-mail for servers and EMC® storage products: la_enterprise@dell.com	
	Customer Care	toll-free: 0-800-444-0730
	Hardware and Warranty Support	toll-free: 0-800-444-0733
	Hardware And Warranty Support Services	toll-free: 0-800-444-0724
	Sales	0-810-444-3355

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Aruba	General Support	toll-free: 800-1578
Australia (Sydney)	Website: support.ap.dell.com	
International Access Code: **0011**	E-mail: support.ap.dell.com/contactus	
Country Code: **61**	General Support	13DELL-133355
City Code: **2**		
Austria (Vienna)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **900**	E-mail: tech_support_central_europe@dell.com	
Country Code: **43**	Home/Small Business Sales	0820 240 530 00
City Code: **1**	Home/Small Business Fax	0820 240 530 49
	Home/Small Business Customer Care	0820 240 530 14
	Preferred Accounts/Corporate Customer Care	0820 240 530 16
	Support for XPS portable computers only	0820 240 530 81
	Home/Small Business Support for all other Dell computers	0820 240 530 14
	Preferred Accounts/Corporate Support	0660 8779
	Switchboard	0820 240 530 00
Bahamas	General Support	toll-free: 1-866-278-6818
Barbados	General Support	1-800-534-3066
Belgium (Brussels)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	Hardware And Warranty Support for XPS portable computers only	02 481 92 96
Country Code: **32**		
City Code: **2**	Hardware And Warranty Support for all other Dell computers	02 481 92 88
	Hardware And Warranty Support Fax	02 481 92 95
	Customer Care	02 713 15 65
	Corporate Sales	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
	Switchboard	02 481 91 00
Bermuda	General Support	1-800-342-0671
Bolivia	General Support	toll-free: 800-10-0238

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Brazil	Website: **www.dell.com/br**	
International Access Code: **00**	Customer Support, Hardware and Warranty Support	
Country Code: **55**		0800 90 3355
City Code: **51**	Hardware and Warranty Support Fax	51 481 5470
	Customer Care Fax	51 481 5480
	Sales	0800 90 3390
British Virgin Islands	General Support	toll-free: 1-866-278-6820
Brunei	Hardware and Warranty Support (Penang, Malaysia)	604 633 4966
Country Code: **673**	Customer Care (Penang, Malaysia)	604 633 4888
	Transaction Sales (Penang, Malaysia)	604 633 4955
Canada (North York, Ontario)	Online Order Status: **www.dell.ca/ostatus**	
International Access Code: **011**	AutoTech (automated Hardware and Warranty Support)	toll-free: 1-800-247-9362
	Customer Service (Home Sales/Small Business)	toll-free: 1-800-847-4096
	Customer Service (med./large business, government)	toll-free: 1-800-326-9463
	Customer Service (printers, projectors, televisions, handhelds, digital jukebox, and wireless)	toll-free: 1-800-847-4096
	Hardware Warranty Support (Home Sales/Small Business)	toll-free: 1-800-906-3355
	Hardware Warranty Support (med./large bus., government)	toll-free: 1-800-387-5757
	Hardware Warranty Support (printers, projectors, televisions, handhelds, digital jukebox, and wireless)	1-877-335-5767
	Sales (Home Sales/Small Business)	toll-free: 1-800-387-5752
	Sales (med./large bus., government)	toll-free: 1-800-387-5755
	Spare Parts Sales & Extended Service Sales	1 866 440 3355
Cayman Islands	General Support	1-800-805-7541
Chile (Santiago)	Sales and Customer Support	toll-free: 1230-020-4823
Country Code: **56**		
City Code: **2**		

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
China (Xiamen) Country Code: **86** City Code: **592**	Hardware and Warranty Support website: **support.dell.com.cn**	
	Hardware and Warranty Support E-mail: cn_support@dell.com	
	Customer Care E-mail: customer_cn@dell.com	
	Hardware and Warranty Support Fax	592 818 1350
	Hardware and Warranty Support (Dell™ Dimension™ and Inspiron)	toll-free: 800 858 2968
	Hardware and Warranty Support (OptiPlex™, Latitude™, and Dell Precision™)	toll-free: 800 858 0950
	Hardware and Warranty Support (servers and storage)	toll-free: 800 858 0960
	Hardware and Warranty Support (projectors, PDAs, switches, routers, and so on)	toll-free: 800 858 2920
	Hardware and Warranty Support (printers)	toll-free: 800 858 2311
	Customer Care	toll-free: 800 858 2060
	Customer Care Fax	592 818 1308
	Home and Small Business	toll-free: 800 858 2222
	Preferred Accounts Division	toll-free: 800 858 2557
	Large Corporate Accounts GCP	toll-free: 800 858 2055
	Large Corporate Accounts Key Accounts	toll-free: 800 858 2628
	Large Corporate Accounts North	toll-free: 800 858 2999
	Large Corporate Accounts North Government and Education	toll-free: 800 858 2955
	Large Corporate Accounts East	toll-free: 800 858 2020
	Large Corporate Accounts East Government and Education	toll-free: 800 858 2669
	Large Corporate Accounts Queue Team	toll-free: 800 858 2572
	Large Corporate Accounts South	toll-free: 800 858 2355
	Large Corporate Accounts West	toll-free: 800 858 2811
	Large Corporate Accounts Spare Parts	toll-free: 800 858 2621
Colombia	General Support	980-9-15-3978
Costa Rica	General Support	0800-012-0435

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Czech Republic (Prague)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	E-mail: czech_dell@dell.com	
Country Code: **420**	Hardware and Warranty Support	22537 2727
	Customer Care	22537 2707
	Fax	22537 2714
	Hardware and Warranty Fax	22537 2728
	Switchboard	22537 2711
Denmark (Copenhagen)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	Hardware and Warranty Support for XPS portable computers only	7010 0074
Country Code: **45**	Hardware and Warranty Support for all other Dell computers	7023 0182
	Customer Care (Relational)	7023 0184
	Home/Small Business Customer Care	3287 5505
	Switchboard (Relational)	3287 1200
	Switchboard Fax (Relational)	3287 1201
	Switchboard (Home/Small Business)	3287 5000
	Switchboard Fax (Home/Small Business)	3287 5001
Dominica	General Support	toll-free: 1-866-278-6821
Dominican Republic	General Support	1-800-148-0530
Ecuador	General Support	toll-free: 999-119
El Salvador	General Support	01-899-753-0777
Finland (Helsinki)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **990**	Hardware and Warranty Support	09 253 313 60
Country Code: **358**	Customer Care	09 253 313 38
City Code: **9**	Fax	09 253 313 99
	Switchboard	09 253 313 00

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
France (Paris) (Montpellier)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	**Home and Small Business**	
Country Code: **33**	Hardware and Warranty Support for XPS portable computers only	0825 387 129
City Codes: **(1) (4)**	Hardware and Warranty Support for all other Dell computers	0825 387 270
	Customer Care	0825 823 833
	Switchboard	0825 004 700
	Switchboard (calls from outside of France)	04 99 75 40 00
	Sales	0825 004 700
	Fax	0825 004 701
	Fax (calls from outside of France)	04 99 75 40 01
	Corporate	
	Hardware and Warranty Support	0825 004 719
	Customer Care	0825 338 339
	Switchboard	01 55 94 71 00
	Sales	01 55 94 71 00
	Fax	01 55 94 71 01
Germany (Langen)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	E-mail: tech_support_central_europe@dell.com	
Country Code: **49**	Hardware and Warranty Support for XPS portable computers only	06103 766-7222
City Code: **6103**	Hardware and Warranty Support for all other Dell computers	06103 766-7200
	Home/Small Business Customer Care	0180-5-224400
	Global Segment Customer Care	06103 766-9570
	Preferred Accounts Customer Care	06103 766-9420
	Large Accounts Customer Care	06103 766-9560
	Public Accounts Customer Care	06103 766-9555
	Switchboard	06103 766-7000

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Greece	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	Hardware and Warranty Support	00800-44 14 95 18
Country Code: **30**	Gold Service Hardware and Warranty Support	00800-44 14 00 83
	Switchboard	2108129810
	Gold Service Switchboard	2108129811
	Sales	2108129800
	Fax	2108129812
Grenada	General Support	toll-free: 1-866-540-3355
Guatemala	General Support	1-800-999-0136
Guyana	General Support	toll-free: 1-877-270-4609
Hong Kong	Website: **support.ap.dell.com**	
International Access Code: **001**	Hardware and Warranty Support E-mail: apsupport@dell.com	
Country Code: **852**	Hardware and Warranty Support (Dimension and Inspiron)	2969 3188
	Hardware and Warranty Support (OptiPlex, Latitude, and Dell Precision)	2969 3191
	Hardware and Warranty Support (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™, and PowerVault™)	2969 3196
	Customer Care	3416 0910
	Large Corporate Accounts	3416 0907
	Global Customer Programs	3416 0908
	Medium Business Division	3416 0912
	Home and Small Business Division	2969 3105
India	E-mail: india_support_desktop@dell.com india_support_notebook@dell.com india_support_Server@dell.com	
	Hardware And Warranty Support	1600338045 and 1600448046
	Sales (Large Corporate Accounts)	1600 33 8044
	Sales (Home and Small Business)	1600 33 8046

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Ireland (Cherrywood)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **16**	E-mail: dell_direct_support@dell.com	
Country Code: **353**	Hardware and Warranty Support for XPS portable computers only	1850 200 722
City Code: **1**	Hardware and Warranty Support for all other Dell computers	1850 543 543
	U.K. Hardware and Warranty Support (dial within U.K. only)	0870 908 0800
	Home User Customer Care	01 204 4014
	Small Business Customer Care	01 204 4014
	U.K. Customer Care (dial within U.K. only)	0870 906 0010
	Corporate Customer Care	1850 200 982
	Corporate Customer Care (dial within U.K. only)	0870 907 4499
	Ireland Sales	01 204 4444
	U.K. Sales (dial within U.K. only)	0870 907 4000
	Fax/Sales Fax	01 204 0103
	Switchboard	01 204 4444
Italy (Milan)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	**Home and Small Business**	
Country Code: **39**	Hardware and Warranty Support	02 577 826 90
City Code: **02**	Customer Care	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	Switchboard	02 696 821 12
	Corporate	
	Hardware and Warranty Support	02 577 826 90
	Customer Care	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	Switchboard	02 577 821
Jamaica	General Support (dial from within Jamaica only)	1-800-682-3639

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Japan (Kawasaki)	Website: **support.jp.dell.com**	
International Access Code: **001**	Hardware And Warranty Support (servers)	toll-free: 0120-198-498
Country Code: **81**	Hardware And Warranty Support outside of Japan (servers)	81-44-556-4162
City Code: **44**	Hardware And Warranty Support (Dimension and Inspiron)	toll-free: 0120-198-226
	Hardware And Warranty Support outside of Japan (Dimension and Inspiron)	81-44-520-1435
	Hardware And Warranty Support (Dell Precision, OptiPlex, and Latitude)	toll-free:0120-198-433
	Hardware And Warranty Support outside of Japan (Dell Precision, OptiPlex, and Latitude)	81-44-556-3894
	Hardware And Warranty Support (PDAs, projectors, printers, routers)	toll-free: 0120-981-690
	Hardware And Warranty Support outside of Japan (PDAs, projectors, printers, routers)	81-44-556-3468
	Faxbox Service	044-556-3490
	24-Hour Automated Order Service	044-556-3801
	Customer Care	044-556-4240
	Business Sales Division (up to 400 employees)	044-556-1465
	Preferred Accounts Division Sales (over 400 employees)	044-556-3433
	Large Corporate Accounts Sales (over 3500 employees)	044-556-3430
	Public Sales (government agencies, educational institutions, and medical institutions)	044-556-1469
	Global Segment Japan	044-556-3469
	Individual User	044-556-1760
	Switchboard	044-556-4300

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Korea (Seoul)	E-mail: krsupport@dell.com	
International Access Code: **001**	Support	toll-free: 080-200-3800
Country Code: **82**	Support (Dimension, PDA, Electronics and Accessories)	toll-free: 080-200-3801
City Code: **2**	Sales	toll-free: 080-200-3600
	Fax	2194-6202
	Switchboard	2194-6000
Latin America	Customer Hardware and Warranty Support (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4093
	Customer Service (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3619
	Fax (Hardware and Warranty Support and Customer Service) (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3883
	Sales (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4397
	SalesFax (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4600
		or 512 728-3772
Luxembourg	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	Support	342 08 08 075
Country Code: **352**	Home/Small Business Sales	+32 (0)2 713 15 96
	Corporate Sales	26 25 77 81
	Customer Care	+32 (0)2 481 91 19
	Fax	26 25 77 82
Macao	Hardware and Warranty Support	toll-free: 0800 105
Country Code: **853**	Customer Service (Xiamen, China)	34 160 910
	Transaction Sales (Xiamen, China)	29 693 115

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Malaysia (Penang)	Website: **support.ap.dell.com**	
International Access Code: **00** Country Code: **60** City Code: **4**	Hardware And Warranty Support (Dell Precision, OptiPlex, and Latitude)	toll-free: 1 800 880 193
	Hardware And Warranty Support (Dimension, Inspiron, and Electronics and Accessories)	toll-free: 1 800 881 306
	Hardware And Warranty Support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, and PowerVault)	toll-free: 1800 881 386
	Customer Care	toll-free: 1800 881 306 (option 6)
	Transaction Sales	toll-free: 1 800 888 202
	Corporate Sales	toll-free: 1 800 888 213
Mexico	Customer Hardware And Warranty Support	001-877-384-8979
International Access Code: **00**		or 001-877-269-3383
Country Code: **52**	Sales	50-81-8800
		or 01-800-888-3355
	Customer Service	001-877-384-8979
		or 001-877-269-3383
	Main	50-81-8800
		or 01-800-888-3355
Montserrat	General Support	toll-free: 1-866-278-6822
Netherlands Antilles	General Support	001-800-882-1519

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Netherlands (Amsterdam)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	Hardware and Warranty Support for XPS portable computers only	020 674 45 94
Country Code: **31**		
City Code: **20**	Hardware and Warranty Support for all other Dell computers	020 674 45 00
	Hardware and Warranty Support Fax	020 674 47 66
	Home/Small Business Customer Care	020 674 42 00
	Relational Customer Care	020 674 4325
	Home/Small Business Sales	020 674 55 00
	Relational Sales	020 674 50 00
	Home/Small Business Sales Fax	020 674 47 75
	Relational Sales Fax	020 674 47 50
	Switchboard	020 674 50 00
	Switchboard Fax	020 674 47 50
New Zealand	Website: **support.ap.dell.com**	
International Access Code: **00**	E-mail: support.ap.dell.com/contactus	
Country Code: **64**	General Support	0800 441 567
Nicaragua	General Support	001-800-220-1006
Norway (Lysaker)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	Hardware and Warranty Support for XPS portable computers only	815 35 043
Country Code: **47**		
	Hardware and Warranty Support for all other Dell products	671 16882
	Relational Customer Care	671 17575
	Home/Small Business Customer Care	23162298
	Switchboard	671 16800
	Fax Switchboard	671 16865
Panama	General Support	001-800-507-0962
Peru	General Support	0800-50-669

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Poland (Warsaw)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **011**	E-mail: pl_support_tech@dell.com	
Country Code: **48**	Customer Service Phone	57 95 700
City Code: **22**	Customer Care	57 95 999
	Sales	57 95 999
	Customer Service Fax	57 95 806
	Reception Desk Fax	57 95 998
	Switchboard	57 95 999
Portugal	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	Hardware and Warranty Support	707200149
Country Code: **351**	Customer Care	800 300 413
	Sales	800 300 410 or 800 300 411 or 800 300 412 or 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
Puerto Rico	General Support	1-800-805-7545
St. Kitts and Nevis	General Support	toll-free: 1-877-441-4731
St. Lucia	General Support	1-800-882-1521
St. Vincent and the Grenadines	General Support	toll-free: 1-877-270-4609
Singapore (Singapore)	Website: **support.ap.dell.com**	
International Access Code: **005** Country Code: **65**	Hardware and Warranty Support (Dimension, Inspiron, and Electronics and Accessories)	toll-free: 1800 394 7430
	Hardware and Warranty Support (OptiPlex, Latitude, and Dell Precision)	toll-free: 1800 394 7488
	Hardware and Warranty Support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, and PowerVault)	toll-free: 1800 394 7478
	Customer Care	toll-free: 1 800 394 7430 (option 6)
	Transaction Sales	toll-free: 1 800 394 7412
	Corporate Sales	toll-free: 1 800 394 7419

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Slovakia (Prague)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	E-mail: czech_dell@dell.com	
Country Code: **421**	Hardware and Warranty Support	02 5441 5727
	Customer Care	420 22537 2707
	Fax	02 5441 8328
	Tech Fax	02 5441 8328
	Switchboard (Sales)	02 5441 7585
South Africa (Johannesburg)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code:	E-mail: dell_za_support@dell.com	
09/091	Gold Queue	011 709 7713
Country Code: **27**	Hardware and Warranty Support	011 709 7710
City Code: **11**	Customer Care	011 709 7707
	Sales	011 709 7700
	Fax	011 706 0495
	Switchboard	011 709 7700
Southeast Asian and Pacific Countries	Hardware and Warranty Support, Customer Service, and Sales (Penang, Malaysia)	604 633 4810
Spain (Madrid)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	**Home and Small Business**	
Country Code: **34**	Hardware and Warranty Support	902 100 130
City Code: **91**	Customer Care	902 118 540
	Sales	902 118 541
	Switchboard	902 118 541
	Fax	902 118 539
	Corporate	
	Hardware and Warranty Support	902 100 130
	Customer Care	902 115 236
	Switchboard	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Sweden (Upplands Vasby)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	Hardware and Warranty Support for XPS portable computers only	0771 340 340
Country Code: **46**		
City Code: 8	Hardware and Warranty Support for all other Dell products	08 590 05 199
	Relational Customer Care	08 590 05 642
	Home/Small Business Customer Care	08 587 70 527
	Employee Purchase Program (EPP) Support	20 140 14 44
	Hardware and Warranty Support Fax	08 590 05 594
	Sales	08 590 05 185
Switzerland (Geneva)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00**	E-mail: Tech_support_central_Europe@dell.com	
Country Code: **41**	Hardware and Warranty Support for XPS portable computers only	0848 33 88 57
City Code: **22**		
	Hardware and Warranty Support (Home and Small Business) for all other Dell products	0844 811 411
	Hardware and Warranty Support (Corporate)	0844 822 844
	Customer Care (Home and Small Business)	0848 802 202
	Customer Care (Corporate)	0848 821 721
	Fax	022 799 01 90
	Switchboard	022 799 01 01
Taiwan	Website: **support.ap.dell.com**	
International Access Code: **002**	E-mail: ap_support@dell.com	
Country Code: **886**	Hardware and Warranty Support (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension, and Electronics and Accessories)	toll-free: 00801 86 1011
	Hardware and Warranty Support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, and PowerVault)	toll-free: 00801 60 1256
	Customer Care	toll-free: 00801 60 1250 (option 5)
	Transaction Sales	toll-free: 00801 65 1228
	Corporate Sales	toll-free: 00801 651 227

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Thailand	Website: **support.ap.dell.com**	
International Access Code: **001** Country Code: **66**	Hardware and Warranty Support (OptiPlex, Latitude, and Dell Precision)	toll-free: 1800 0060 07
	Hardware and Warranty Support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, and PowerVault)	toll-free: 1800 0600 09
	Customer Care	toll-free: 1800 006 007 (option 7)
	Corporate Sales	toll-free: 1800 006 009
	Transaction Sales	toll-free: 1800 006 006
Trinidad/Tobago	General Support	1-800-805-8035
Turks and Caicos Islands	General Support	toll-free: 1-866-540-3355
U.K. (Bracknell)	Website: **support.euro.dell.com**	
International Access Code: **00** Country Code: **44** City Code: **1344**	Customer Care website: **support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp**	
	E-mail: dell_direct_support@dell.com	
	Hardware and Warranty Support (Corporate/Preferred Accounts/PAD [1000+ employees])	0870 908 0500
	Hardware and Warranty Support for XPS portable computers only	0870 366 4180
	Hardware and Warranty Support (direct and general) for all other products	0870 908 0800
	Global Accounts Customer Care	01344 373 186
	Home and Small Business Customer Care	0870 906 0010
	Corporate Customer Care	01344 373 185
	Preferred Accounts (500–5000 employees) Customer Care	0870 906 0010
	Central Government Customer Care	01344 373 193
	Local Government & Education Customer Care	01344 373 199
	Health Customer Care	01344 373 194
	Home and Small Business Sales	0870 907 4000
	Corporate/Public Sector Sales	01344 860 456
	Home and Small Business Fax	0870 907 4006
Uruguay	General Support	toll-free: 000-413-598-2521

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
U.S.A. (Austin, Texas)	Automated Order-Status Service	toll-free: 1-800-433-9014
International Access Code: **011**	AutoTech (portable and desktop computers)	toll-free: 1-800-247-9362
Country Code: **1**	Hardware and Warranty Support (Dell TV, Printers, and Projectors) for Relationship customers	toll-free 1-877-459-7298
	Consumer (Home and Home Office) Support for all other Dell products	toll-free: 1-800-624-9896
	Customer Service	toll-free: 1-800-624-9897
	Employee Purchase Program (EPP) Customers	toll-free: 1-800-695-8133
	Financial Services website: **www.dellfinancialservices.com**	
	Financial Services (lease/loans)	toll-free: 1-877-577-3355
	Financial Services (Dell Preferred Accounts [DPA])	toll-free: 1-800-283-2210
	Business	
	Customer Service and Support	toll-free: 1-800-456-3355
	Employee Purchase Program (EPP) Customers	toll-free: 1-800-695-8133
	Printers and Projectors Support	toll-free: 1-877-459-7298
	Public (government, education, and healthcare)	
	Customer Service and Support	toll-free: 1-800-456-3355
	Employee Purchase Program (EPP) Customers	toll-free: 1-800-695-8133
	Dell Sales	toll-free: 1-800-289-3355 or toll-free: 1-800-879-3355
	Dell Outlet Store (Dell refurbished computers)	toll-free: 1-888-798-7561
	Software and Peripherals Sales	toll-free: 1-800-671-3355
	Spare Parts Sales	toll-free: 1-800-357-3355
	Extended Service and Warranty Sales	toll-free: 1-800-247-4618
	Fax	toll-free: 1-800-727-8320
	Dell Services for the Deaf, Hard-of-Hearing, or Speech-Impaired	toll-free: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
U.S. Virgin Islands	General Support	1-877-673-3355
Venezuela	General Support	8001-3605

Index

A

About
  side connectors, 5
  side panel buttons, 5
  TV, 5

Access Code
  creating, 27

Adjust, 26
  brightness, 25
  color, 25

aspect ratio, 26

Audio, 26

B

Button
  lock, 28
  unlock, 28

Buttons
  channel up and down, 6
  channels, 19
  power, 6
  remote control, 19
  Side panel, 6
  volume, 6, 19

C

Cables, 9

Channel, 28
  blocking, 27

Closed caption, 29

Component, 16

Connecting devices
  Cable TV box, 11
  camcorder, 11
  computer, 11
  DVD player, 11
  VCR, 11

Connectors, 7
  AV1, 7
  AV2, 7
  AV3, 8
  AV4, 8
  coaxial, 8, 11
  component, 8, 11, 16
  composite, 11
  DVI, 8, 11, 17
  location of, 8
  power, 8
  quality, 11
  side panel, 7
  S-Video, 11, 16
  VGA, 8

D

DVI, 17

F

Factory settings
  restore, 28

H

headphones, 7

I

Input Select
  Input sources, 24

Input Source, 19
  rename, 28

IR receiver, 5

M

Midnight Mode, 26

Monitor, 18

P

Package contents, 9

Parental Control
  access code, 27

Power indicator
  amber light, 5
  blue light, 5

Power light
  amber, 5
  blue, 5

Problems
  remote control, 36
  TV, 30

R

Remote control, 19, 23
  batteries, 19
  buttons, 19
  Learning remote, 22
  problems with, 36
  using, 19

S

Self Test, 36

setup, 28

Sleep Timer, 29

Specifications, 38

SRS, 26

S-Video, 16

T

Troubleshooting, 30
  computer, 36-37
  general problems, 31
  monitor, 37
  remote control, 36
  self test, 36
  TV Menu, 35

TV
  connectors, 11
  location, 11
  set up, 11

TV Menu
  access code, 27
  appearance of, 28
  Input Select, 24
  language, 24
  Main Menu, 23
  Parental Control, 27
  Picture, 25
  remote control, 23
  setup, 28
  using, 23

U

Universal remote, 22

V

VGA, 18

Pantalla de TV LCD Dell™ W2607C

Manual de usuario

Modelo W2607C

www.dell.com | support.dell.com

Notas, avisos y precauciones

NOTE: Una NOTA indica información importante que le ayudará a realizar un mejor uso de su pantalla de TV LCD.

NOTICE: Un AVISO indica un daño potencial al hardware o pérdida de datos y le indica cómo evitar el problema.

CAUTION: Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños materiales, personales o muerte.

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
© 2006 Dell Inc. Reservados todos los derechos.

Queda estrictamente prohibida la reproducción en forma alguna sin el permiso escrito de Dell Inc.

Marcas registradas utilizadas en este texto: *Dell, Dimension, OptiPlex, Dell Precision, Latitude, Inspiron, DellNet, PowerApp, PowerEdge. PowerConnect, PowerVault, EMC*® y el logotipo de *DELL* son marcas registradas de Dell, Inc.; *TruSurround XT*, *SRS* y el símbolo son marcas registradas de SRS Labs, Inc.

La tecnología TruSurround XT se incorpora bajo licencia de SRS Labs, Inc.

El resto de las marcas registradas o nombres de marcas pueden haberse utilizado en este documento para referirse a las entidades propietarias de las marcas y los nombres o sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés de propiedad sobre las marcas registradas y nombres de marcas que no sean los suyos propios.

Febrero del 2006 **Rev. A00**

Contents

1 Acerca de la pantalla de TV LCD 5

Vista frontal 5

Vista del lateral derecho 6

Vista del lateral izquierdo 7

Vista inferior 8

Contenido del paquete 9

2 Configuración de la pantalla de TV LCD 11

Ubicación adecuada para la pantalla de TV LCD 11

Conexión de la pantalla de TV LCD 11

Conexión de su PC a la pantalla de TV LCD 13

3 El control remoto 19

Instalación de baterías 19

Utilización del control remoto 20

Utilización de la pantalla de TV LCD con un Control remoto universal o programable 22

4 Utilización del menú TV 23

Utilización del control remoto con el menú TV 23

Selección del idioma del menú TV 24

Menú Input Select (Seleccionar entrada) 24

MenúPicture Settings (Configuración de imagen) 25

Menú Audio Settings (Configuración de audio) 26

Menú Size (Tamaño) 26

Parental Control (Control paterno) **27**

Menú Setup (Configuración) **28**

Temporizador de suspendido **29**

Closed Caption (Subtítulos ocultos) **29**

5 Solución de problemas de la pantalla de TV LCD 30

Consejos para la solución de problemas **30**

Problemas generales **31**

Mensajes del menú TV **35**

Problemas con el control remoto **36**

Utilización de la función Comprobación automática cuando la pantalla de TV LCD está conectada al ordenador **36**

Problemas al utilizar la pantalla de TV LCD como un monitor **37**

6 Especificaciones de la pantalla de TV LCD 38

7 Información de contacto de Dell 42

Index 59

1

Acerca de la pantalla de TV LCD

Vista frontal

1	Receptor IR	Recibe la señal desde el control remoto.
2	Luz de indicador de encendido (LED)	La luz se iluminará en azul cuando la pantalla de TV LCD esté encendida y ámbar cuando la pantalla de TV LCD esté en el modo de ahorro de energía.

Vista del lateral derecho

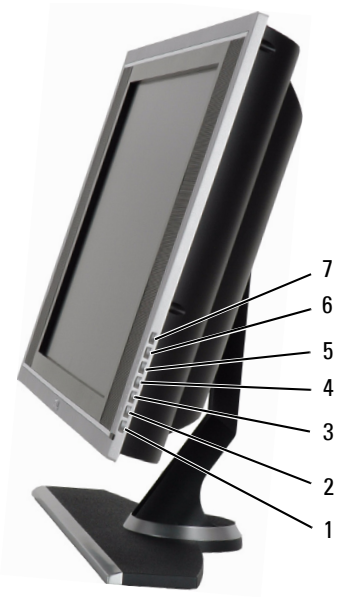

1	Botón Encendido	Púlselo para encender y apagar la pantalla de TV LCD El botón de encendido se iluminará en azul cuando esté encendido y en ámbar cuando se encuentre en modo de ahorro de energía.
2	/OK Botón de menú Menú de TV	Púlselo para activar el Menú TV.
3	Botón de volumen	Púlselo para bajar el volumen
4	Botón de volumen	Púlselo para subir el volumen
5	Botón de canal	Púlselo para seleccionar el canal anterior o desplazarse por el menú TV.
6	Botón de canal	Púlselo para seleccionar el canal siguiente o desplazarse por el menú TV.
7	Botón **Input Select (Seleccionar entrada)**	Púlselo para mostrar el menú Input Select (Seleccionar entrada)

Vista del lateral izquierdo

1	EXTREMO AV (S-Vídeo 2)	Conecte dispositivos como un sistema de videojuegos o un VCR.
2	EXTREMO AV (Compuesto 2)	Conecte dispositivos como un VCR o un reproductor de DVD.
3	Conector de audio del extremo AV	Utilice los conectores de audio si ha conectado un dispositivo a conectores de EXTREMO AV.
4	Conector de auriculares	Conecte los auriculares.

Vista inferior

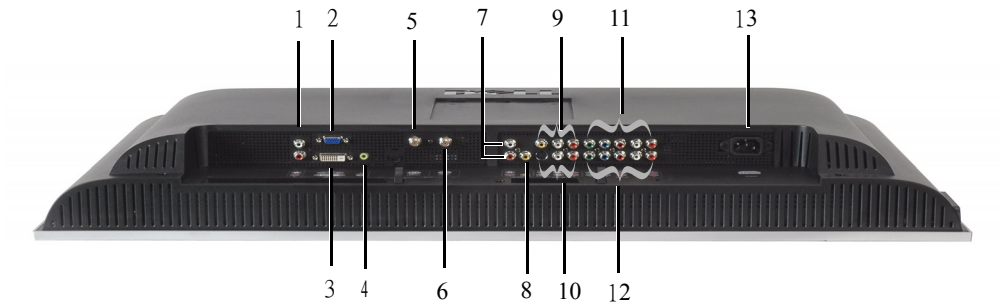

1	Conector de audio DVI (I / D)	Utilice el conector de audio DVI si ha conectado un dispositivo de DVD en la conexión de DVI.
2	VGA	Conecte el PC.
3	Conector DVI	Conecte su PC o dispositivos de vídeo como, por ejemplo un reproductor de DVD.
4	Conector de audio para VGA o DVI	Conecte el cable de audio desde el PC a la pantalla de TV LCD.
5	Cable NTSC/Analógico	Conecte el decodificador analógico de TV por cable o la antena analógica
6	Cable HDTV/Digital	Conecte el decodificador digital de TV por cable o la antena digital.
7	Salida compuesta / Salida de audio (I/D)	Conecte a las entradas de audio de un VCR (I/D).
8	Salida compuesta / salida de vídeo	Conecte a la entrada de vídeo del VCR.
9	Conectores de vídeo y audio compuesto (AV1)	Conecte dispositivos como un VCR o un reproductor de DVD.
10	Conectores de vídeo y audio S-Vídeo (AV2)	Conecte dispositivos como un sistema de videojuegos o un VCR.
11	Conectores de vídeo y audio componente (AV3)	Conecte dispositivos como, por ejemplo, un reproductor de DVD o un decodificador de TV por cable.
12	Conectores de vídeo y audio componente (AV4)	Conecte dispositivos como, por ejemplo, un reproductor de DVD o un decodificador de TV por cable.
13	Conexión de alimentación	Conecte el cable de alimentación.

Contenido del paquete

NOTA: Si necesita cables adicionales, póngase en contacto con Dell

Control remoto

(2) pilas AAA

Cable de alimentación

Cable de vídeo componente

Cable de audio

Cable coaxial

Documentación:

Guía de configuración

Guía de información de producto

Manual de usuario

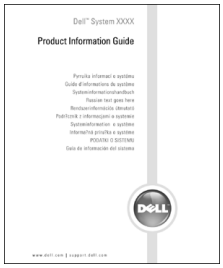

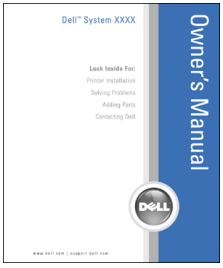

2

Configuración de la pantalla de TV LCD

CAUTION: Antes de comenzar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las instrucciones de seguridad que encontrará en la *Guía de información del producto*.

Ubicación adecuada para la pantalla de TV LCD

Tenga en cuenta los siguientes factores ambientales al decidir el lugar de instalación de la pantalla de TV LCD:

- No guarde ni utilice la pantalla TV LCD en lugares donde esté expuesta a altas temperaturas, luz solar directa o frío extremo.
- Evite mover la pantalla de TV LCD entre situaciones con diferencias de temperatura extremas. Para obtener más información, consulte "Especificaciones de la pantalla de TV LCD" en la page 38.
- No someta la pantalla de TV LCD a vibraciones severas o golpes fuertes. No coloque la pantalla de TV LCD en el maletero de un coche.
- No guarde ni utilice la pantalla de TV LCD en lugares donde podría quedar expuesta a entornos de alta humedad o polvo.
- No coloque la pantalla de TV LCD en un lugar donde podría salpicar agua u otros líquidos sobre o dentro de la pantalla de TV LCD.

Conexión de la pantalla de TV LCD

La pantalla de TV LCD incluye cuatro conectores estándar que se pueden utilizar para conectar dispositivos.

NOTE: Antes de conectar la pantalla de TV LCD, asegúrese de que dispone de todos los cables apropiados. Algunos cables pueden suministrarse con el dispositivo que está conectando. Para obtener una lista de los cables que se suministran con la pantalla de TV LCD, consulte la sección "Contenido del paquete" en la page 9. Para pedir cables adicionales, póngase en contacto con Dell.

Calidad	Cable y conector	Cuándo utilizar
Buena		el cable coaxial (RF) transporta el video o el audio en un cable. En la pantalla de TV LCD, el conector coaxial incluye la etiqueta Cable NTSC/Analógico o Cable HDTV/Digital. Para localizar el conector, consulte la "Vista inferior" page 8.

Calidad	Cable y conector	Cuándo utilizar
Buena	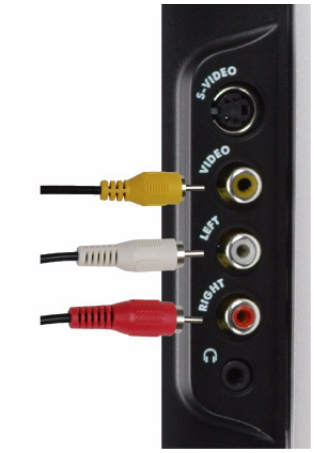	El cable compuesto transporta la señal de vídeo mediante un solo contacto. Si está utilizando un conector de vídeo compuesto también necesitará conectar los conectores de audio. Para localizar el conector, consulte la "Vista del lateral izquierdo" page 7.
Buena		El sistema S-Vídeo separa la señal de vídeo en dos señales, blanco y negro y color. Para localizar el conector, consulte la "Vista del lateral izquierdo" page 7.
Óptima		El sistema componente, separa la señal de video en tres señales, dos de color y una de blanco y negro. Para localizar el conector, consulte la "Vista inferior" page 8.

Conexión de su PC a la pantalla de TV LCD

La pantalla de TV LCD incluye dos conectores estándar que se pueden usar para conectar el PC.

NOTE: El tipo de conector que se utilice depende de la tarjeta gráfica que admita el PC. Para obtener información adicional acerca de las tarjetas gráficas, consulte la documentación del PC.

Calidad	Cable y conector	Cuándo utilizar
Buena		Un sistema de visualización de gráficos para ordenadores que utiliza una señal analógica y puede admitir resoluciones de hasta 1360 x 768.
Buena		Una señal digital que puede admitir video digital y convertir de analógico a digital. DVI se puede usar en pantallas de alta resolución y puede admitir resoluciones de hasta 1360 x 768. Conecte el cable de audio desde el PC al conector de audio de la pantalla de TV LCD para VGA o DVI.

Utilización de NTSC/Analógico y HDTV/Digital

1. Apague la pantalla de TV LCD y desconecte el cable de alimentación.
2. Conecte el cable coaxial al conector Cable NTSC/Analógico de la pantalla de TV LCD.
3. Conecte el cable de alimentación de la pantalla de TV LCD y encienda la pantalla.
4. Entre en el menú TV y seleccione **TV Analógica**. Para obtener información adicional acerca del **menú Seleccionar entrada** , consulte ”Menú de selección de entrada” page 24.

1. Apague la pantalla de TV LCD y desconecte el cable de alimentación.
2. Conecte el cable coaxial al conector Cable HDTV/Digital de la pantalla de TV LCD.
3. Conecte el cable de alimentación de la pantalla de TV LCD y encienda la pantalla.
4. Entre en el menú TV y seleccione **TV Digital.** Para obtener información adicional acerca del **menú Seleccionar entrada** , consulte ”Menú de selección de entrada” page 24.

Utilización del conector Compuesto

1. Apague la pantalla de TV LCD y desconecte el cable de alimentación.
2. Conecte los cables de vídeo y audio desde el dispositivo a la TV LCD.
3. Conecte los cables de alimentación de la pantalla de TV LCD y el dispositivo y enciéndalo.
4. Entre en el menú TV y seleccione **EXTREMO AV (Compuesto 2)**. Para obtener información adicional acerca del **menú Seleccionar entrada** , consulte "Menú de selección de entrada" page 24.

Utilización del conector de S Vídeo

1. Apague la pantalla de TV LCD y desconecte el cable de alimentación.
2. Conecte los cables de vídeo y audio desde el dispositivo a la TV LCD.
3. Conecte los cables de alimentación de la pantalla de TV LCD y el dispositivo y enciéndalo.
4. Entre en el menú TV y seleccione **EXTREMO AV (S-Vídeo 2)**. Para obtener información adicional acerca del **menú Seleccionar entrada** , consulte "Menú de selección de entrada" page 24.

Utilización de los conectores Componente

1. Apague la pantalla de TV LCD y desconecte el cable de alimentación.
2. Conecte los cables de vídeo y audio desde el dispositivo a la TV LCD.
3. Conecte los cables de alimentación de la pantalla de TV LCD y el dispositivo y enciéndalo.
4. Entre en el menú TV y seleccione **AV3 (Componente 1)** o **AV4 (Componente 2)**. Para obtener información adicional acerca del **menú Seleccionar entrada** , consulte "Menú de selección de entrada" page 24.

Utilización del conector DVI

NOTE: Para un PC solamente puede utilizarse un equipo, VGA o DVI.

Conexión de un dispositivo de vídeo

Conexión de un PC

1. Apague la pantalla de TV LCD y desconecte el cable de alimentación.
2. Conecte el cable blanco de DVI a la pantalla de TV LCD y al dispositivo de vídeo del PC.
3. Conecte los cables de audio.

   Si está conectando un dispositivo de vídeo, utilice los conectores de audio (rojo y blanco) o, si está conectando un PC, utilice el conector estéreo (verde).

NOTE: Algunos decodificadores de TV por cable pueden tener conectores DVI, pero no admiten la utilización de esta conexión. Para obtener más información, póngase en contacto con su compañía de TV por cable.

4. Conecte los cables de alimentación de la pantalla de TV LCD y el dispositivo y enciéndalo.
5. Entre en el menú TV y seleccione **DVI**. Para obtener información adicional acerca del **menú Seleccionar entrada** , consulte ”Menú de selección de entrada” page 24.

Utilización del conector VGA

NOTE: Para un PC solamente puede utilizarse un equipo, VGA o DVI.

1. Apague la pantalla de TV LCD y desconecte el cable de alimentación.
2. Conecte el cable VGA azul a la pantalla de TV LCD y al PC.
3. Conecte el cable de audio verde al conector de la pantalla de TV LCD y al PC.
4. Conecte los cables de alimentación de la pantalla de TV LCD y el PC y enciéndalo.
5. Entre en el menú TV y seleccione **VGA**. Para obtener información adicional acerca del **menú Seleccionar entrada** , consulte ”Menú de selección de entrada” page 24.

3

El control remoto

Instalación de baterías

Antes de comenzar a utilizar el control remoto, instale dos baterías AAA.

1. Abra la tapa de las baterías.
2. Instale las baterías. Asegúrese de que hace coincidir los símbolos + y – de las baterías con los símbolos + y – del compartimento de baterías.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

Utilización del control remoto

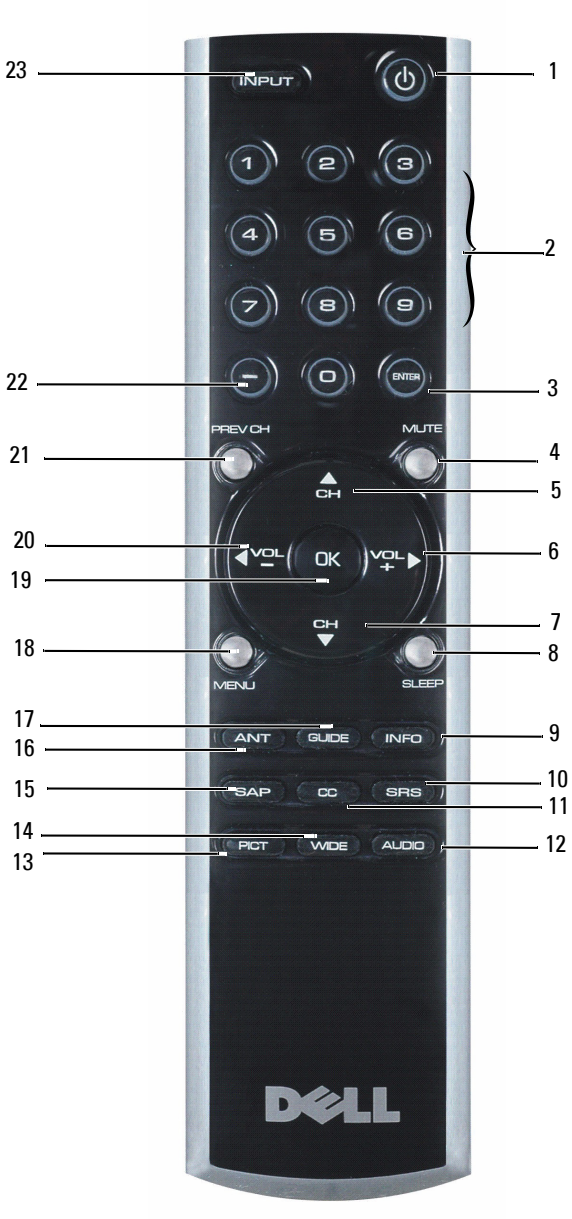

1	Botón Power (Encendido)	Enciende y apaga la pantalla de TV LCD.
2	Botones numéricos	Pulse para seleccionar un canal.
3	Intro	Selecciona una opción del Menú TV, confirma una selección de canal
4	Silencio	Pulse para activar o desactivar el sonido.
5	CH (icono arriba)	Púlselo para ver el siguiente canal. En el menú TV, utilice el botón de canal para desplazarse por los menús del menú TV.
6	Vol +	Sube el volumen. En el menú TV, utilice el botón de volumen para desplazarse por los menús.
7	CH (icono abajo)	Púlselo para ver el canal anterior.. En el menú TV, utilice el botón de canal para desplazarse por los menús del menú TV.
8	Sleep (Temporizador de apagado)	Activa o desactiva el temporizador.
9	INFORMACIÓN	Muestra la información acerca de la pantalla de TV (por ejemplo, en el modo de TV, muestra el canal que está viendo).
10	SRS	Activa y desactiva el sonido envolvente SRS.
11	CC	Avanza cíclicamente por el menú de **Closed Captions (Subtítulos ocultos)**
12	Audio	Avanza cíclicamente por las opciones predefinidas de **Audio**
13	Imagen	Avanza cíclicamente por las opciones predefinidas para el menú **Imagen**
14	Wide (Panorámica)	Avanza cíclicamente por las opciones de tamaño (proporción) del menú **Pictures (Imágenes)**
15	SAP	Activa el Programa de audio secundario (SAP)
16	ANT	Selecciona el sintonizadora de TV como la fuente de entrada.
17	Guía	Activa o desactiva la función EPG.
18	Menu (Menú)	Entra y sale del menú TV principal
19	OK (Aceptar)	Selecciona una opción del Menú TV, confirma una selección de canal
20	Vol -	Baja el volumen. En el menú TV, utilice el botón de volumen para desplazarse por los menús.
21	C. Ant	Regresa al canal que estaba viendo previamente
22	—	Para configurar los canales.
23	Input (Entrada)	Entra y sale del menú **Input Select (Seleccionar entrada)**

Utilización de la pantalla de TV LCD con un Control remoto universal o programable

Los controles remotos universales preprogramados puede programarse para controlar las siguientes funciones de su pantalla de TV LCD Dell:

- Encendido
- Subir canal (+)
- Bajar canal (-)
- Subir volumen (+)
- Bajar volumen (-)
- Silencio
- Seleccionar entrada

NOTE: Los controles remotos preprogramados universales futuros puede que sean capaces de controlar más funciones.

Puede programar los controles remotos universales para funcionar con la pantalla de TV LCD Dell de las maneras siguientes:

- Si el manual del control remoto incluye los códigos del fabricante, utilice los códigos Philips.
- Si el control remoto dispone de una función de búsqueda, esta función se usará para buscar el código correcto.
- Si el control remoto tiene una función de programación, puede programar botones específicos del control remoto Dell además de los botones de la lista anterior.

NOTE: Para obtener más información, consulte la documentación que acompaña al control remoto universal o programable.

Utilización del menú TV

La pantalla de TV LCD dispone de un menú de TV que le permite seleccionar la fuente de entrada, realizar ajustes en la configuración de audio y vídeo y definir los controles de control paterno.

Utilización del control remoto con el menú TV

NOTE: Puede acceder y realizar selecciones en el menú de TV utilizando los botones de volumen y canal en el lateral de la pantalla de TV LCD o utilizar el control remoto. Excepto cuando se indica, esta sección describe cómo utilizar el menú TV con el control remoto.

1 Para entrar en el menú TV, pulse el botón **Menu (Menú)**.

Aparecerán siete iconos a los largo de la parte inferior de la pantalla.

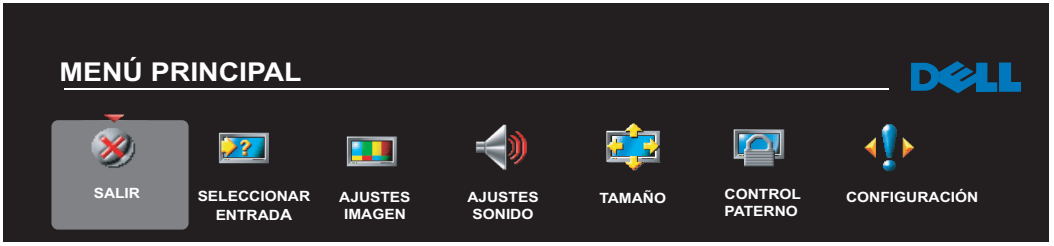

2 Utilice los botones izquierda y derecha (botones de volumen) para moverse entre los iconos.

El icono aparecerá resaltado al moverse por los menús.

3 Para seleccionar una opción, pulse el botón **OK (Aceptar)** cuando se resalte un icono.

4 Aparecerá un nuevo menú para la opción seleccionada. Utilice los botones Up (Arriba) y Down (Abajo) (los botones de canal) para desplazarse por las diferentes opciones de configuración.

NOTE: A medida que se desplaza por las opciones aparecerá una flecha roja junto a las opciones por las que vaya pasando. Aparecerá una marca de verificación junto a la opción que haya seleccionado.

5 Utilice los botones Left (Izquierda) y Right (Derecha) (botones de volumen) y el botón **OK (Aceptar)** ajustará o seleccionará las opciones de configuración.

NOTE: Puede seleccionar **Exit (Salir)** en cualquier momento para regresar al menú principal.

6 Tras realizar la selección, seleccione **Exit (Salir)** para regresar al menú principal.

7 Para salir del menú TV, seleccione el icono **Exit (Salir)** y pulse el botón **OK (Aceptar)**.

Selección del idioma del menú TV

1. Pulse **Menu (Menú)** para entrar en el menú TV.
2. Seleccione **Setup (Configuración)**.
3. En el menú **Setup (Configuración)** , seleccione **Language (Idioma)** y seleccione el idioma en el que desea que aparezca el menú TV.

Menú Input Select (Seleccionar entrada)

El menú **Input Select (Seleccionar entrada)** le permite seleccionar la fuente adecuada basándose en la forma de conexión de la pantalla de TV LCD y el equipo de vídeo. Pulse **Input (Entrada)** en el control remoto para ir directamente al menú **Input Select (Seleccionar entrada)**. También puede pulsar **Menu (Menú)** y seleccionar **Input Select (Seleccionar entrada)** en el menú principal.

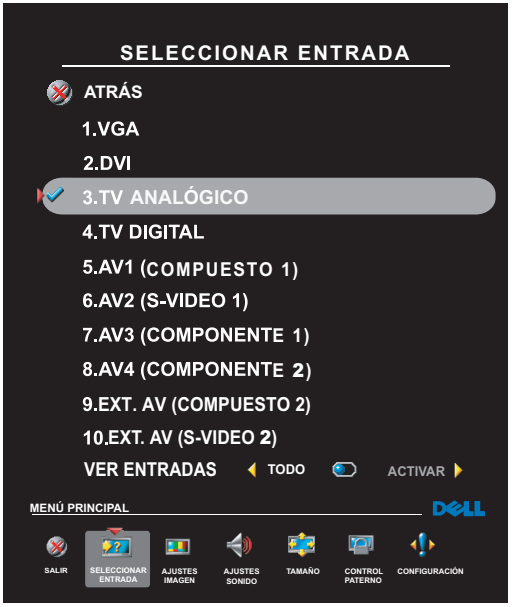

VGA — Seleccione esta opción cuando la pantalla de TV LCD se vaya a utilizar como un monitor de ordenador y haya conectado el ordenador usando un cable VGA. Consulte "Vista inferior" on page 8 para conocer la ubicación del conector VGA.

DVI — Seleccione esta opción cuando la pantalla de TV LCD se vaya a utilizar como un monitor de ordenador y se haya conectado el ordenador o un dispositivo como, por ejemplo, un reproductor DVI, con el cable DVI. Consulte "Vista inferior" on page 8 para conocer la ubicación del conector DVI.

TV Analógica — Seleccione esta opción cuando tenga la antena o el cable del decodificador de TV analógica por cable conectado al conector Cable analógico/ANT. Consulte "Vista inferior" on page 8 para conocer la ubicación del conector coaxial.

TV Digital — Seleccione esta opción cuando tenga la antena o el cable del decodificador de TV digital por cable conectado al conector Cable HDTV/Digital. Consulte "Vista inferior" on page 8 para conocer la ubicación del conector coaxial.

AV1 (Compuesto 1) — Seleccione esta opción cuando tenga un dispositivo de video, como por ejemplo, un sistema de videojuegos, conectado al conector compuesto. Consulte "Vista del lateral izquierdo" on page 7 para conocer la ubicación del conector compuesto.

AV2 (S-Vídeo 1) — Seleccione esta opción cuando tenga un dispositivo de video, como por ejemplo, un VCR conectado al conector de S-Vídeo. Consulte "Vista inferior" on page 8 para conocer la ubicación del conector S-Vídeo.

AV3 (Componente 1) — Seleccione esta opción cuando tenga un dispositivo de video, como por ejemplo, un reproductor de DVD, conectado al conector componente. Consulte "Vista inferior" on page 8 para conocer la ubicación del conector Componente.

AV4 (Componente 2) — Seleccione esta opción cuando tenga un dispositivo de video, como por ejemplo, un reproductor de DVD, conectado al conector componente. Consulte "Vista inferior" on page 8

para conocer la ubicación del conector Componente.

EXTREMO AV (Compuesto 2) — Seleccione esta opción cuando se haya conectado un dispositivo de video, como por ejemplo un sistema de juegos, al conector compuesto del lateral de la pantalla de TV LCD. Consulte "Vista del lateral izquierdo" on page 7 para conocer la ubicación del conector compuesto.

EXTREMO AV (S-Vídeo 2) — Seleccione esta opción cuando tenga un dispositivo de video, como por ejemplo un reproductor de video, conectado al conector S-Vídeo del lateral de la pantalla de TV LCD. Consulte "Vista del lateral izquierdo" on page 7 para conocer la ubicación del conector S-Vídeo.

SHOW INPUTS (MOSTRAR ENTRADAS) — La opción Show Inputs (Mostrar entradas), le permite seleccionar **Active (Activas)** o **All (Todas)**. **Active (Activas)** busca automáticamente las fuentes de entrada conectadas. Las fuentes de vídeo disponibles aparecerán en blanco y las fuentes no disponibles aparecerán en gris. La opción **All (Todas)** muestra todas las fuentes de entrada y le permite seleccionar todas las fuentes incluso si no tiene ningún dispositivo conectado.

NOTE: En la opción **TV Menu Settings (Configuración del menú TV)**, situado en el menú **Setup (Configuración)**, puede definir **Input Select (Seleccionar entrada)** para mostrar el dispositivo que desea conectar. Por ejemplo, la opción AV SIDE (S-VIDEO 2) (EXTREMO AV (S-VÍDEO2)) indicará DVD al ver el menú**Input Select (Seleccionar entrada)**.

MenúPicture Settings (Configuración de imagen)

El menú **Picture Settings (Configuración de imagen)** le permite ajustar la apariencia de la imagen, incluyendo el color y el brillo.

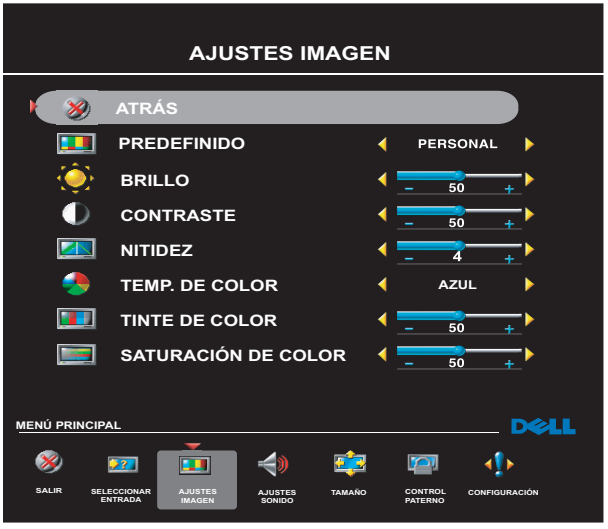

Si selecciona una de las siguientes opciones predefinidas de imagen, se actualizarán automáticamente las opciones individuales.

- **Movies (Películas)**
- **Sports (Deportes)**
- **Weak Signal (Señal débil)**
- **Multimedia**

Si selecciona **Personal**, puede ajustar las opciones de configuración individuales, como por ejemplo, **Brightness (Brillo)** y **Color (Color)**.

Las opciones predefinidas de temperatura de color son:

Normal: 6.500K

Natural: La temperatura nativa del panel

Blue (Azul): 9.300K

Red (Rojo): 5700K

Menú Audio Settings (Configuración de audio)

El menú **Audio Settings (Configuración de audio)** le permite configurar el audio para adecuarse mejor al tipo de programa que esté viendo.

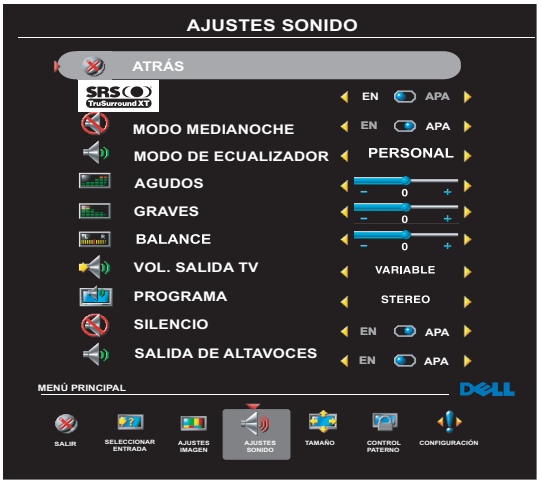

SRS TruSurround XT: Ofrece un sonido envolvente virtual en dos altavoces desde cualquier fuente, lo que crea un sonido más amplio con unos graves reforzados.

Modo Midnight (Medianoche) : Nivela las grandes variaciones entre las escenas de voz y de acción.

Si selecciona una de las siguientes opciones predefinidas del **Modo Equalizer (Ecualizador)** , los niveles de audio individuales se actualizarán automáticamente:

- **Music (Música)**
- **Theater (Teatro)**
- **Voice (Voz)**

Si selecciona **Personal**, puede ajustar los niveles individuales de audio, como por ejemplo **Bass (Graves)** y **Treble (Agudos)**.

Utilice **Program (Programa)** para seleccionar **Stereo (Estéreo)**, **Mono** o **SAP** (Programa de audio secundario).

Menú Size (Tamaño)

El menú **Size (Tamaño)** le permite ajustar la apariencia de la imagen. Utilice la opción **Horizontal Shift (Desplazamiento horizontal)** para ajustar la posición horizontal de la imagen.

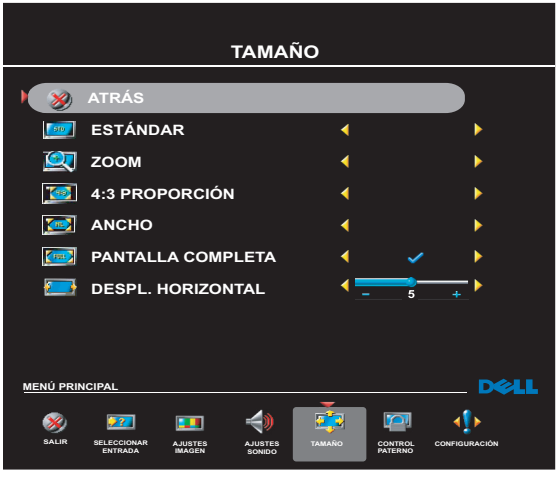

Utilice las opciones de configuración siguientes para ajustar la proporción de la imagen:

Standard (Estándar): La mejor selección para ver HDTV digital y películas en DVD 16:9 o 22:9.

Zoom: La mejor selección para ver TV, VCR o películas de DVD en 4:3.

4:3 -- La mejor selección para ver películas de TV, VCR o DVD a 4:3.

Wide (Ancho): La mejor selección para ver películas de HDTV digital y DVD en formato 16:9 y 22:9.

Full screen (Pantalla completa): La mejor selección para ver películas de HDTV digital o DVD en formato 16:9.

NOTE: La mayoría de los DVD incluyen información acerca de la proporción admitida en casa caso.

Parental Control (Control paterno)

Parental Control (Control paterno) le permite restringir el acceso a canales y programas no adecuados para los niños.

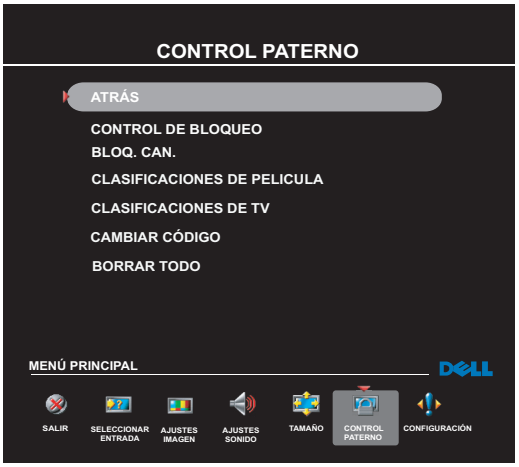

Para entrar en el menú **Parental Control (Control paterno)**, es necesario un código de acceso. La primera vez que entre, utilice el código de acceso **3355**. Consulte "Configuración de código de acceso" on page 27 para obtener más información acerca de la creación de un nuevo código de acceso.

Puede configurar las siguientes opciones para bloquear contenido:

- **Channel Lock (Bloqueo de canal)**: Bloquea los canales seleccionados
- **Movie Rating (Clasificación de películas)** : Bloquea las películas basándose en su clasificación (G, PG, PG-13, R, NC-17, y X)
- **TV Ratings (Clasificación de TV)** : Bloquea los programas de TV basándose en su clasificación
- **Block Control (Control de bloqueo)** : Activa o desactiva todas las opciones de configuración de control paterno

NOTE: Puede utilizar la opción **Clear All (Borrar todo)** para desbloquear los canales y programas que se hayan configurado.

Configuración de código de acceso

Tras entrar en el menú **Parental Control (Control paterno)** por primera vez, puede definir su propio código de acceso de cuatro dígitos. Si, por cualquier motivo pierde u olvida el código de acceso, puede pulsar los botones de bajar canal y volumen simultáneamente.

1. En el menú **Parental Control (Control paterno)**, seleccione **Change Code (Cambiar código)**.
2. Utilizando el teclado numérico del control remoto, introduzca un nuevo código de acceso.
3. Seleccione **Exit (Salir)**.

Menú Setup (Configuración)

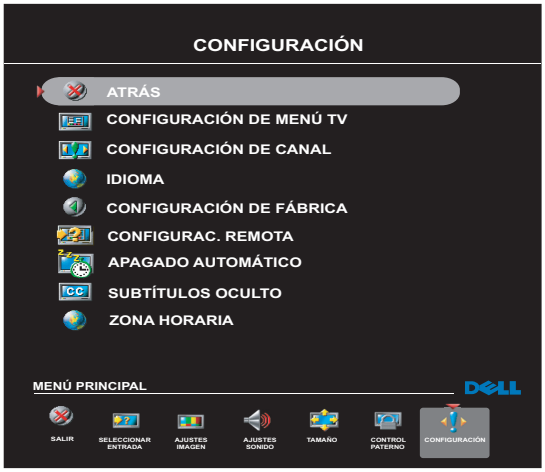

El menú **Setup (Configuración) le permite ajustar su apariencia, para cambiar el idioma en el que se mostrará el menú TV (consulte** "Selección del idioma del menú TV" on page 24) y restaure la configuración de fábrica.

Utilice **TV Menu Hold Time (Tiempo de espera del menú TV)** para aumentar o reducir el tiempo durante el que aparecerá el menú TV. El tiempo máximo es de 60 segundos

En el menú **TV Menu Settings (Configuración de menú TV)** puede seleccionar las opciones **TV Button lock (Bloqueo de botón TV)** para bloquear el menú TV y los botones del panel lateral. Cuando se activa esta opción, solamente funcionará el botón de encendido. Para desbloquear el menú TV y los botones del panel lateral:

1. Pulse el botón Menu (Menú) en la TV.

   `Aparecerá un mensaje indicando que la TV está bloqueada`

2. Mientras el mensaje está en la pantalla de TV, pulse simultáneamente los botones de subir volumen y subir canal.

Configuración de los canales de TV por cable

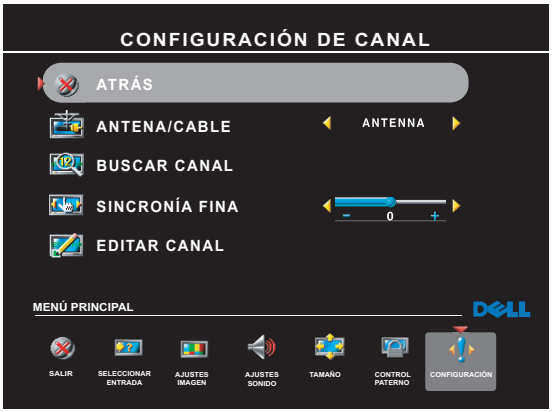

La TV está configurada para detectar automáticamente si se utiliza una antena o entrada de cable y configurar los canales disponibles. Algunos proveedores de cable utilizan un estándar antiguo que no puede detectar automáticamente la TV. Si tiene la TV conectada, pero solamente puede ver los canales 5 y 6, complete los pasos siguientes:

1. Pulse el botón **Menu (Menú)** del control remoto o la TV para entrar en el menú TV.
2. Seleccione **Setup (Configuración)** y, a continuación, seleccione **Channel Setup (Configuración de canal).**
3. En **Channel Setup (Configuración de canal)**, seleccione **Antenna/Cable (Antena/Cable)** y, a continuación, cambie a **Cable**.
4. Si seleccionar **Cable** no soluciona el problema, repita los pasos del 1 al 3 utilizando todas las opciones disponibles de **Channel Setup (Configuración de canal)** (**HRC, IRC,** y **Antenna (Antena)**) hasta que vea todos los canales.

Temporizador de suspendido

La opción **Sleep Timer (Temporizador de suspendido)** le permite seleccionar un periodo de tiempo tras el que la pantalla de TV LCD se apagará automáticamente. Puede seleccionar un periodo entre 10 minutos y 3 horas.

Closed Caption (Subtítulos ocultos)

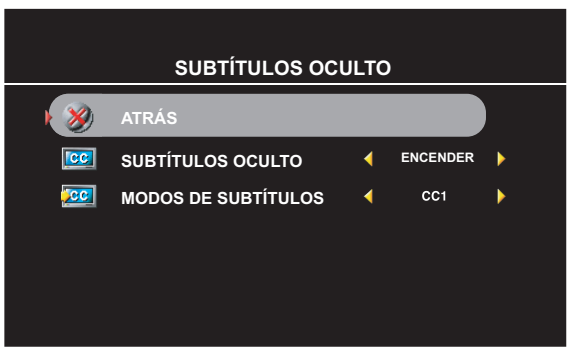

En el menú **Closed Caption (Subtítulos ocultos)**, puede seleccionar On (Activado), Off (Desactivado) o Mute (Silencio). Si selecciona Mute (Silencio), los subtítulos ocultos se mostrarán automáticamente cuando utilice el botón **Mute (Silencio)** del control remoto.

Puede elegir entre los siguientes modos:

• de CC1 a CC4 y de TXT1 a TXT4 (CC1, CC2 y CC4 ofrecen subtítulos ocultos estándar y CC3 proporciona subtítulos ocultos en un idioma secundario.)

5

Solución de problemas de la pantalla de TV LCD

⚠ **CAUTION: Si, en cualquier momento, ve humo o chispas saliendo de la pantalla de TV, desenchufe la pantalla de TV inmediatamente y póngase en contacto con Dell. No intente seguir ninguno de los pasos de resolución de problemas.**

Consejos para la solución de problemas

NOTE: Algunos problemas pueden estar relacionados con el dispositivo. Consulte la documentación de todos los dispositivos conectados a la pantalla de TV LCD.

La mayoría de los problemas de la pantalla e TV LCD pueden estar causados por no seleccionar la fuente de entrada adecuada. Cada conector de la pantalla de TV LCD está asociado con una fuente de entrada con la etiqueta **desde AV1** hasta **EXTREMO AV (S-Vídeo2)** en el menú **Input Select (Seleccionar entrada)**.

- **AV1** (Compuesto 1)— Conector compuesto situado en la parte inferior de la pantalla de TV LCD
- **AV2** (S-Vídeo 1)— Conector de S-Vídeo en la parte inferior de la pantalla de TV LCD
- **AV3** (Componente 1): Conector componente situado en la parte inferior de la pantalla de TV LCD
- **AV4** (Componente 2): Conector componente de la parte inferior de la pantalla de TV LCD
- **EXTREMO AV** (Compuesto 2): Conector componente del lateral de la pantalla de TV LCD
- **AV SIDE (EXTREMO AV)** (S-Video (S-Vídeo) 2): Conector de S-Vídeo del lateral de la pantalla de TV LCD

También puede seleccionar las siguientes fuentes de entrada:

- **TV Analógica** — Conector de cable NTSC/Analógico situado en la parte inferior de la TV LCD
- **TV Digital** — Conector de cable HDTV/Digital situado en la parte inferior de la TV LCD
- **VGA** — Conector VGA situado en la parte inferior de la pantalla de TV LCD
- **DVI** — Conector DVI situado en la parte inferior de la pantalla de TV LCD

Problemas generales

Problema	Solución posible
Imagen de mala calidad al ver la TV y utilizar un dispositivo como, por ejemplo, un reproductor de DVD o VCR	• Compruebe la configuración de proporción en el menú TV. Pulse el botón **Menú** del control remoto y seleccione **Size (Tamaño)**."Utilización del menú TV" on page 23Para obtener más información acerca de la utilización del menú TV, consulte. "Utilización del menú TV" on page 23 • Vuelva a conectar el dispositivo utilizando el mismo tipo de conector. Por ejemplo, si está usando un conector compuesto de la parte inferior, pruebe utilizando el conector compuesto del lateral de la pantalla de TV LCD. Consulte "Acerca de la pantalla de TV LCD" on page 5 para conocer la ubicación de los conectores. Tras conectar el dispositivo, cambie la fuente de entrada en el menú TV. Consulte "Menú Input Select (Seleccionar entrada)" on page 24 para obtener más información. • Conecte el dispositivo utilizando un conector distinto. Por ejemplo, si tiene problemas usando un conector compuesto, inténtelo usando el conector componente. **NOTE:** Para conectar a un conector diferente, necesita los cables adecuados al nuevo conector. Consulte la documentación del dispositivo para obtener una lista de conexiones admitidas. Tras conectar el dispositivo, cambie la fuente de entrada en el menú TV. Consulte "Menú Input Select (Seleccionar entrada)" on page 24 para obtener más información. • Restaurar los valores predeterminados de fábrica. Pulse **Menu (Menú)** en el control remoto y seleccione **Setup (Configuración)** y, a continuación, seleccione **Factory Reset (Reinicio de fábrica)**. • Ajuste la temperatura de color. Pulse **Menu (Menú)** en el control remoto y seleccione **Picture (Imagen)** y, a continuación, seleccione **Color Temperature (Temperatura de color)**. **NOTE:** Algunos decodificadores ofrecen un tipo de proporción de imagen. Consulte la documentación del dispositivo para obtener más información.

Problema	Solución posible
Mala calidad de imagen al utilizar un dispositivo conectado al conector NTSC/Analógica(coaxial) o HDTV/Digital(coaxial)	**1** Asegúrese de que la opción TV LCD está seleccionada como la fuente de entrada en el menú **Input Select (Seleccionar entrada)**. Consulte "Menú Input Select (Seleccionar entrada)" on page 24 para obtener más información. **2** Pulse **Menu (Menú)** en el control remoto y seleccione **Setup (Configuración)** y, a continuación, seleccione **Channel Setup (Configuración de canales)**. Esta opción reinicia la configuración de los canales del control remoto. **3** Compruebe la configuración de proporción en el menú TV. Pulse el botón **Menú** del control remoto y seleccione **Size (Tamaño)**. Para obtener más información acerca de la utilización del menú TV, consulte."Utilización del control remoto con el menú TV" on page 23 **4** Restaurar los valores predeterminados de fábrica. Pulse **Menu (Menú)** en el control remoto y seleccione **Setup (Configuración)** y, a continuación, seleccione **Factory Reset (Reinicio de fábrica)**. **5** Ajuste la temperatura de color. Pulse **Menu (Menú)** en el control remoto y seleccione **Picture (Imagen)** y, a continuación, seleccione **Color Temperature (Temperatura de color)**. **6** El problema puede estar en el dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor correspondiente.
En la pantalla de TV LCD no aparece nada	**1** Asegúrese de que la pantalla de TV LCD está encendida. **2** Verifique que todos los cables están bien conectados a la pantalla de TV LCD, incluyendo el cable de alimentación. **3** Compruebe si aparece una luz azul o ámbar en la esquina inferior derecha -de la pantalla de TV LCD. Una luz azul indica que la pantalla de TV LCD está encendida. Una luz ámbar indica que la pantalla de TV LCD se encuentra en el modo de ahorro de energía. **4** Asegúrese de que se ha seleccionado la fuente adecuada en el menú **Input Select (Seleccionar entrada)**. Consulte "Menú Input Select (Seleccionar entrada)" on page 24 para obtener más información. **5** Vuelva a conectar los dispositivos conectados a la pantalla de TV LCD. Si está utilizando varios dispositivos, conéctelos y pruébelos de uno en uno. **6** Conecte otro dispositivo que esté seguro que funciona correctamente. **7** Restaurar los valores predeterminados de fábrica. Pulse **Menu (Menú)** en el control remoto y seleccione **Setup (Configuración)** y, a continuación, seleccione **Factory Reset (Reinicio de fábrica)**.

Problema	Solución posible
Sin sonido	**1** Asegúrese de que la función Mute (Silencio) no está activada. Pulsar el botón **Mute (Silencio)** del control remoto activa y desactiva la función de silencio. **2** Si solamente son algunos canales TV lo que no tienen sonido, es necesario corregir el menú **Input Select (Seleccionar entrada)** del menú TV (consulte)."Menú Input Select (Seleccionar entrada)" on page 24 **3** Verifique que los cables de sonido están bien conectados en ambos extremos de los conectores de entrada de la pantalla de TV LCD y los de salida de audio de los dispositivos. Asegúrese de que los colores de los cables coinciden con los de los conectores. **4** Además, asegúrese de que los cables de audio están conectados en la misma fila que los cables de vídeo. Consulte "Acerca de la pantalla de TV LCD" on page 5 para conocer la ubicación de los conectores. **5** Vuelva a conectar el dispositivo utilizando el mismo tipo de conector. Por ejemplo, si está usando un conector compuesto de la parte inferior, pruebe utilizando el conector compuesto del lateral de la pantalla de TV LCD. Consulte "Acerca de la pantalla de TV LCD" on page 5 para conocer la ubicación de los conectores. Tras conectar el dispositivo, cambie la fuente de entrada en el menú TV. Consulte "Menú Input Select (Seleccionar entrada)" on page 24 para obtener más información. **6** Conecte el dispositivo utilizando un conector distinto. Por ejemplo, si tiene problemas usando un conector compuesto, inténtelo usando el conector componente. **NOTE:** Para conectar a un conector diferente, necesita los cables adecuados al nuevo conector. Consulte la documentación del dispositivo para obtener una lista de conexiones admitidas. Tras conectar el dispositivo, cambie la fuente de entrada en el menú TV. Consulte "Menú Input Select (Seleccionar entrada)" on page 24 para obtener más información. **7** Pruebe el dispositivo en una TV diferente.
Al utilizar el DVD la imagen aparece doble o no aparece ninguna imagen	Desactive la exploración progresiva del reproductor de DVD. La pantalla de TV LCD Dell™ ofrece una función de desentralazado integrada igual o mejor que la función de desentrelazado del reproductor de DVD. Para obtener más información acerca de la exploración progresiva del reproductor de DVD, consulte la documentación del reproductor
La imagen aparece demasiado borrosa o brillante	Actualice la configuración de color del menú TV. Pulse el botón **Menu (Menú)** del control remoto y seleccione **Picture Settings (Configuración de imagen)**.

Problema	Solución posible
La pantalla no está centrada correctamente	**1** Actualice la configuración de tamaño del menú TV. Pulse **Menu (Menú)** en el control remoto y seleccione **Size (Tamaño)**. **2** Restaurar los valores predeterminados de fábrica. Pulse **Menu (Menú)** en el control remoto y seleccione **Setup (Configuración)** y, a continuación, seleccione **Factory Reset (Reinicio de fábrica)**.
La pantalla muestra una o más líneas	**1** Compruebe la configuración de proporción en el menú TV. Pulse el botón **Menú** del control remoto y seleccione **Size (Tamaño)**. Para obtener más información acerca de la utilización del menú TV, consulte."Utilización del control remoto con el menú TV" on page 23 **2** Asegúrese de que se ha seleccionado la fuente adecuada en el menú **Input Select (Seleccionar entrada)**. Consulte "Menú Input Select (Seleccionar entrada)" on page 24 para obtener más información. **3** Pruebe conectando un dispositivo diferente. Asegúrese de haber conectado los cables correctamente y actualizar la fuente de entrada del menú TV. **4** Actualice la configuración de tamaño del menú TV. Pulse **Menu (Menú)** en el control remoto y seleccione **Size (Tamaño)**. **5** Restaurar los valores predeterminados de fábrica. Pulse **Menu (Menú)** en el control remoto y seleccione **Setup (Configuración)** y, a continuación, seleccione **Factory Reset (Reinicio de fábrica)**.
Los botones del panel lateral no funcionan.	Revise el menú TV para ver si están bloqueados. Pulse el botón **Menu (Menú)** del control remoto y seleccione **Setup (Configuración)**. Utilice los botones del panel lateral para desbloquear el menú TV y los botones: **1** Pulse el botón Menu (Menú). Aparecerá un mensaje indicando que el menú TV y los paneles laterales están bloqueados. **2** Con el mensaje en la pantalla, pulse simultáneamente el botón de subir volumen y subir canal del panel lateral. Aparecerá un mensaje indicando que el menú TV y los paneles laterales están desbloqueados.
La imagen aparece demasiado pequeña.	**1** Ajuste la configuración de tamaño. Pulse **Menu (Menú)** en el control remoto y seleccione **Size (Tamaño)**. **2** Este puede ser un problema de uno de los dispositivos. Consulte la documentación del dispositivo.

Mensajes del menú TV

Mientras usa la pantalla de TV LCD, pueden aparecer los siguientes mensajes.

Mensaje	Solución posible
Botón de ajuste	No es necesaria ninguna acción, la pantalla de TV LCD está realizando un ajuste automático.
Fuera de rango	Compruebe la configuración de resolución óptima. Puede ser necesario descargar un nuevo controlador de vídeo. Para obtener más información, vaya a **support.dell.com**.
No hay entrada de vídeo	**1** Compruebe que todos los cables están bien conectados. **2** Asegúrese de que se ha seleccionado la fuente adecuada en el menú **Input Select (Seleccionar entrada)**. Consulte "Menú Input Select (Seleccionar entrada)" on page 24 para obtener más información.
Bloqueo de botones de la TV	Para desbloquear los botones, pulse el botón **Menu (Menú)** del control remoto y seleccione **Setup (Configuración)**. Utilice los botones del panel lateral para desbloquear el menú TV y los botones: **1** Pulse el botón Menu (Menú). Aparecerá un mensaje indicando que el menú TV y los paneles laterales están bloqueados. **2** Con el mensaje en la pantalla, pulse simultáneamente el botón de subir volumen y subir canal del panel lateral. Aparecerá un mensaje indicando que el menú TV y los paneles laterales están desbloqueados.
En el modo de ahorro de energía Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón	Si tiene un ordenador conectado a la pantalla de TV LCD y no se detecta ninguna señal, la pantalla de TV LCD entrará en el modo suspendido. La luz de encendido se iluminará en ámbar y la pantalla de TV LCD entrará en el modo suspendido. Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón para activar la pantalla de TV LCD .
En el modo de ahorro de energía Compruebe la señal de vídeo	Si está utilizando un dispositivo de vídeo y ha permanecido inactivo durante 30 minutos la pantalla de TV LCD entrará en el modo de ahorro de energía. La luz de encendido se iluminará en ámbar cuando la pantalla de TV LCD entre en el modo de ahorro de energía.
comprobación automática	Aparecerá para la fuente de ordenador cuando no haya nada conectado. Seleccione VGA o DVI en el menú Input Select (Seleccionar entrada) sin nada conectado y conecte el ordenador en el conector VGA o DVI.

Problemas con el control remoto

Problema	Solución posible
La pantalla de TV LCD no responde al utilizar el control remoto	**1** Apunte con el control remoto directamente a la esquina inferior derecha de la pantalla de TV LCD. Asegúrese de que no hay nada bloqueando la parte frontal de la pantalla de TV LCD. Para conocer la ubicación del sensor de IR, consulte "Vista frontal" on page 5. **2** Verifique que las baterías están instaladas correctamente. **3** Si las baterías son antiguas, instale unas nuevas. **NOTE:** Las luces potentes y otros dispositivos infrarrojos pueden interferir con el control remoto y el sensor de IR de la pantalla de TV LCD.

Utilización de la función Comprobación automática cuando la pantalla de TV LCD está conectada al ordenador

Cuando el PC está conectado a la pantalla de TV LCD a través de un conector DVI o VGA, puede utilizar la función de comprobación automática para comprobar si la pantalla de TV LCD funciona correctamente. Si la pantalla de TV LCD y el PC están conectados correctamente pero la pantalla permanece oscura, realice la comprobación automática de la pantalla de TV LCD realizando estos pasos:

1. Apague el PC y la pantalla de TV LCD.
2. Desenchufe el cable de vídeo de la parte trasera del PC.
3. Encienda la pantalla de TV LCD.

   Si la pantalla de TV LCD no detecta ninguna señal de video y funciona correctamente, aparecerá el cuadro de diálogo flotante “Comprobación automática Dell” en la pantalla (contra un fondo negro).

   Mientras se encuentre en el modo de autocomprobación, la luz de encendido permanecerá de color azul y el patrón de autocomprobación recorrerá continuamente la pantalla. Este cuadro aparece durante el funcionamiento normal del sistema si el cable de vídeo se desconecta o está dañado.
4. Apague la pantalla de TV LCD y vuelva a conectar el cable de vídeo; a continuación, encienda el equipo y la pantalla. Si la pantalla de TV LCD permanece vacía, el problema puede encontrarse en la tarjeta gráfica del PC.

   Consulte la documentación del PC para obtener más información.

Problemas al utilizar la pantalla de TV LCD como un monitor

NOTE: Solamente puede conectar el PC a la pantalla de TV LCD utilizando el conector VGA.

Problema	Solución posible
La imagen aparece descentrada o demasiado pequeña	**1** Utilice la función **Auto Adjust (Ajuste automático)** para comprobar la **Image Settings (Configuración de imagen)**. Pulse **Menu (Menú)** para entrar en el menú TV, seleccione **Image Settings (Configuración de imagen)** y, a continuación, seleccione **Auto Adjust (Ajuste automático)**. **2** Compruebe la configuración de resolución óptima. Puede ser necesario descargar un nuevo controlador de vídeo. Para obtener más información, vaya a **support.dell.com**. **NOTE:** Algunas tarjetas de video antiguas podrían no admitir la configuración de resolución de la pantalla de TV LCD.
No hay sonido	**1** Asegúrese de que el cable verde de audio está conectado en un conector de sonido de la pantalla de TV LCD y al PC. Para conocer la ubicación del conector de la pantalla de TV LCD, consulte "Utilización del conector VGA" on page 18. Consulte la documentación del PC para conocer la ubicación de los conectores del equipo. No utilice el cable de audio de los auriculares. **2** Asegúrese de que el sonido del PC no está desactivado. **3** Verifique que el sonido del PC funciona comprobando los altavoces. Consulte la documentación del PC para obtener información acerca de la solución de problemas del PC. **4** Desconecte la pantalla de TV LCD del equipo y compruebe que funciona el volumen de la pantalla.
No hay vídeo	**NOTE:** Si ve una pantalla de comprobación automática, significa que hay algún problema con la tarjeta de vídeo o que está utilizando una fuente de entrada incorrecta. **1** Asegúrese de que la pantalla de TV LCD está encendida. **2** Verifique que todos los cables están bien conectados a la pantalla de TV LCD, incluyendo el cable de alimentación. **3** Compruebe si aparece una luz azul o ámbar en la esquina inferior derecha -de la pantalla de TV LCD. Una luz azul indica que la pantalla de TV LCD está encendida. Una luz ámbar indica que la pantalla de TV LCD se encuentra en el modo de ahorro de energía. **4** Asegúrese de que se ha seleccionado **VGA** en el menú **Input Select (Seleccionar entrada)**. Consulte "Menú Input Select (Seleccionar entrada)" on page 24 para obtener más información. **5** Vuelva a conectar el PC. **6** Conecte otro dispositivo que esté seguro que funciona correctamente. **7** Restaurar los valores predeterminados de fábrica. Pulse **Menu (Menú)** en el control remoto y seleccione **Setup (Configuración)** y, a continuación, seleccione **Factory Reset (Reinicio de fábrica)**.

6

Especificaciones de la pantalla de TV LCD

General	
Número de modelo	W2607C
Tipo de pantalla	LCD TFT COLOR Premium
Tamaño de pantalla	Panel de 26 pulgadas (Tamaño de imagen visible de 26 pulgadas)
Zona visible	575.77 x 323,71 mm (22,67 pulgadas x 12,74 pulgadas)
Proporción de imagen	Pantalla ancha Resolución 16:9 Proporción 16:9
Brillo (típico)	500 nits (típico)
Proporción de contraste	600:1 (típica)
Tiempo de respuesta	8ms (típico)
Capacidad de visualización de vídeo	480i 480p 720p 1080i 576i (cuando esté disponible) 576p (cuando esté disponible)
Funciones adicionales:	
Capacidad SAP	Sí
Capacidad CC	Sí
Capacidad de control paterno	Sí

Dimensiones físicas	
Pantalla (con base)	477 x 826 x 205 mm 18,78" x 32,52" x 8,07"
Pantalla (sin base)	404 x 826 x 108 mm
Con altavoces	No desmontables
Peso (con base)	14,5 kg/31,97 lbs (est)
Inclinación	-5/+20 grados
Rotación	+/- 45 grados
Resolución nativa	1366 x 768 (WXGA)
Capacidad HDTV	Sí

Sintonizador	
Número de sintonizadores	dos (analógico + digital)

Ángulo de visión	
Horizontal	+/-85 grados
Vertical	+/-85 grados

Entradas	
Vídeo	
Compuesto (CVBS)	dos (lateral + parte inferior)
S-Vídeo	dos (lateral + parte inferior)
Componente	dos (parte inferior)
Entrada de TV (coaxial)	dos (parte inferior)
Audio (I+D)	seis pares
DVI (para utilizar con un dispositivo de audio)	una (parte inferior)
Ordenador	
VGA (para utilizar como monitor de PC)	una (parte inferior)
DVI (para utilizar como monitor de PC)	una (parte inferior)
Audio (PC)	una (parte inferior)

Salidas	
Vídeo	
Compuesto (CVBS)	una (parte inferior)
Audio (I+D)	un par
Auricular	uno (lateral)

Audio	
Efectos	SRS TruSurround XT
	Modo Midnight (Medianoche)
Altavoces (integrados)	15 vatios/canal
	15+15 vatios totales

7

Información de contacto de Dell

Para ponerse en contacto con Dell electrónicamente, puede acceder a los siguientes sitios web:

- **www.dell.com**
- **support.dell.com** (support)

Para las direcciones de sitios web específicos para su país, busque la sección correspondiente al país en la siguiente tabla.

NOTE: Los números gratuitos son para ser utilizados en el país en cuya lista se incluyen.

NOTE: En algunos países, hay disponible una atención al cliente para los equipos portátiles Dell XPS™ en un número de teléfono diferente que se incluirá en los países que dispongan de él. Si no ve en la lista un número de teléfono específico para equipos portátiles XPS, puede ponerse en contacto con Dell mediante el número de atención al cliente de la lista y su llamada se canalizará adecuadamente.

Cuando necesite ponerse en contacto con Dell, utilice las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono y los códigos proporcionados en la tabla siguiente. Si necesita ayuda para determinar qué códigos utilizar, póngase en contacto con un operador local o internacional.

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código de país Código de ciudad	Nombre de departamento o Área de servicio, Dirección de sitio web y correo electrónico	Códigos de área, Números locales y Números gratuitos
Anguilla	Atención al cliente general	gratuito: 800-335-0031
Antigua y Barbuda	Atención al cliente general	1-800-805-5924
Argentina (Buenos Aires) Código de acceso internacional: **00** Código de país: **54** Código de ciudad: **11**	Sitio web: **www.dell.com.ar** Correo electrónico: us_latin_services@dell.com Dirección de correo electrónico para equipos portátiles y de sobremesa: la-techsupport@dell.com Dirección de correo electrónico para servidores y productos de almacenamiento EMC® : la_enterprise@dell.com	
	Atención al cliente	gratuito: 0-800-444-0730
	Soporte de hardware y garantía	gratuito: 0-800-444-0733
	Servicios de Soporte de hardware y garantía	gratuito: 0-800-444-0724
	Ventas	0-810-444-3355

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código de país Código de ciudad	Nombre de departamento o Área de servicio, Dirección de sitio web y correo electrónico	Códigos de área, Números locales y Números gratuitos
Aruba	Atención al cliente general	gratuito: 800-1578
Australia (Sidney) Código de acceso internacional: **0011** Código de país: **61** Código de ciudad: **2**	Sitio web: support.ap.dell.com Correo electrónico: support.ap.dell.com/contactus Atención al cliente general	13DELL-133355
Austria (Viena) Código de acceso internacional: **900** Código de país: **43** Código de ciudad: **1**	Sitio web: **support.euro.dell.com** Correo electrónico: tech_support_central_europe@dell.com Ventas para casa y pequeña empresa Fax para casa y pequeña empresa Atención al cliente de casa y pequeña empresa Atención al cliente y cuentas preferentes y corporativas Solamente soporte para equipos portátiles XPS Soporte para casa y pequeña empresa para los demás equipos Dell Soporte de cuentas preferentes y corporativas Centralita	 0820 240 530 00 0820 240 530 49 0820 240 530 14 0820 240 530 16 0820 240 530 81 0820 240 530 14 0660 8779 0820 240 530 00
Bahamas	Atención al cliente general	gratuito: 1-866-278-6818
Barbados	Atención al cliente general	1-800-534-3066
Bélgica (Bruselas) Código de acceso internacional: **00** Código de país: **32** Código de ciudad: **2**	Sitio web: **support.euro.dell.com** Soporte exclusivo de hardware y garantía para equipos portátiles XPS Soporte de hardware y garantía para los demás equipos Dell Fax de Soporte de hardware y garantía Atención al cliente Ventas corporativas Fax Centralita	 02 481 92 96 02 481 92 88 02 481 92 95 02 713 15 65 02 481 91 00 02 481 92 99 02 481 91 00
Bermuda	Atención al cliente general	1-800-342-0671
Bolivia	Atención al cliente general	gratuito: 800-10-0238

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código de país Código de ciudad	Nombre de departamento o Área de servicio, Dirección de sitio web y correo electrónico	Códigos de área, Números locales y Números gratuitos
Brasil Código de acceso internacional: **00** Código de país: **55** Código de ciudad: **51**	Sitio web: **www.dell.com/br** Atención al cliente y soporte de hardware y garantía Fax de Soporte de hardware y garantía Fax de atención al cliente Ventas	 0800 90 3355 51 481 5470 51 481 5480 0800 90 3390
Islas Vírgenes Británicas	Atención al cliente general	gratuito: 1-866-278-6820
Brunei Código de país: **673**	Soporte de hardware y garantía (Penang, Malasia) Atención al cliente (Penang, Malasia) Ventas de transacción (Penang, Malasia)	604 633 4966 604 633 4888 604 633 4955
Canadá (North York, Ontario) Código de acceso internacional: **011**	Estado de pedido en línea: **www.dell.ca/ostatus** AutoTech (Soporte automático de Hardware y garantía) Servicio de atención al cliente (para casa y pequeña empresa) Servicio de atención al cliente (empresa mediana y grande y gobierno) Atención al cliente (impresoras, proyectores, televisiones, ordenadores de bolsillo, dispositivos de música digitales e inalámbricos) Soporte de hardware y garantía (para casa y pequeña empresa) Soporte de garantía de hardware (empresa mediana y grande y gobierno) Soporte de hardware y de garantía (impresoras, proyectores, televisiones, ordenadores de bolsillo, dispositivos de música digitales e inalámbricos) Ventas (para casa y pequeña empresa) Ventas (empresa mediana y grande y gobierno) Venta de repuestos y venta de servicios ampliados	 gratuito: 1-800-247-9362 gratuito: 1-800-847-4096 gratuito: 1-800-326-9463 gratuito: 1-800-847-4096 gratuito: 1-800-906-3355 gratuito: 1-800-387-5757 1-877-335-5767 gratuito: 1-800-387-5752 gratuito: 1-800-387-5755 1 866 440 3355
Islas Caimán	Atención al cliente general	1-800-805-7541
Chile (Santiago) Código de país: **56** Código de ciudad: **2**	Ventas y atención al cliente	gratuito: 1230-020-4823

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código de país Código de ciudad	Nombre de departamento o Área de servicio, Dirección de sitio web y correo electrónico	Códigos de área, Números locales y Números gratuitos
China (Xiamen) Código de país: **86** Código de ciudad: **592**	Sitio web de soporte de hardware y garantía **support.dell.com.cn** Correo electrónico de soporte de hardware y garantía: cn_support@dell.com Correo electrónico de atención al cliente: customer_cn@dell.com	
	Fax de Soporte de hardware y garantía	592 818 1350
	Soporte de hardware y garantía (Dell™ Dimension™ e Inspiron)	gratuito: 800 858 2968
	Soporte de hardware y garantía (OptiPlex™, Latitude™ y Dell Precision™)	gratuito: 800 858 0950
	Soporte de hardware y garantía (servidores y almacenamiento)	gratuito: 800 858 0960
	Soporte de hardware y garantía (proyectores, PDA, conmutadores, enrutadores, etc)	gratuito: 800 858 2920
	Soporte de hardware y garantía (impresoras)	gratuito: 800 858 2311
	Atención al cliente	gratuito: 800 858 2060
	Fax de atención al cliente	592 818 1308
	Casa y pequeña empresa	gratuito: 800 858 2222
	División de cuentas preferentes	gratuito: 800 858 2557
	Grandes cuentas corporativas GCP	gratuito: 800 858 2055
	Grandes cuentas corporativas Cuentas clave	gratuito: 800 858 2628
	Grandes cuentas corporativas Norte	gratuito: 800 858 2999
	Grandes cuentas corporativas Norte, Gobierno y Educación	gratuito: 800 858 2955
	Grandes cuentas corporativas Este	gratuito: 800 858 2020
	Grandes cuentas corporativas Este, Gobierno y Educación	gratuito: 800 858 2669
	Equipo de cola de Grandes cuentas corporativas	gratuito: 800 858 2572
	Grandes cuentas corporativas Sur	gratuito: 800 858 2355
	Grandes cuentas corporativas Oeste	gratuito: 800 858 2811
	Grandes cuentas corporativas Recambios	gratuito: 800 858 2621
Colombia	Atención al cliente general	980-9-15-3978
Costa Rica	Atención al cliente general	0800-012-0435

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código de país Código de ciudad	Nombre de departamento o Área de servicio, Dirección de sitio web y correo electrónico	Códigos de área, Números locales y Números gratuitos
República Checa (Praga)	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso internacional: **00**	Correo electrónico: czech_dell@dell.com	
Código de país: **420**	Soporte de hardware y garantía	22537 2727
	Atención al cliente	22537 2707
	Fax	22537 2714
	Fax de hardware y garantía	22537 2728
	Centralita	22537 2711
Dinamarca (Copenhague)	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso internacional: **00**	Soporte exclusivo de hardware y garantía para equipos portátiles XPS	7010 0074
Código de país: **45**	Soporte de hardware y garantía para los demás equipos Dell	7023 0182
	Atención al cliente (Relacional)	7023 0184
	Atención al cliente de casa y pequeña empresa	3287 5505
	Centralita (Relacional)	3287 1200
	Fax de centralita (Relacional)	3287 1201
	Centralita (para casa y pequeña empresa)	3287 5000
	Fax de centralita (para casa y pequeña empresa)	3287 5001
Dominica	Atención al cliente general	gratuito: 1-866-278-6821
República dominicana	Atención al cliente general	1-800-148-0530
Ecuador	Atención al cliente general	gratuito: 999-119
El Salvador	Atención al cliente general	01-899-753-0777
Finlandia (Helsinki)	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso internacional: **990**	Soporte de hardware y garantía	09 253 313 60
Código de país: **358**	Atención al cliente	09 253 313 38
Código de ciudad: **9**	Fax	09 253 313 99
	Centralita	09 253 313 00

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código de país Código de ciudad	Nombre de departamento o Área de servicio, Dirección de sitio web y correo electrónico	Códigos de área, Números locales y Números gratuitos
Francia (París) (Montpellier)	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso internacional: **00**	**Casa y pequeña empresa**	
Código de país: **33**	Soporte exclusivo de hardware y garantía para equipos portátiles XPS	0825 387 129
Códigos de ciudad: **(1) (4)**	Soporte de hardware y garantía para los demás equipos Dell	0825 387 270
	Atención al cliente	0825 823 833
	Centralita	0825 004 700
	Centralita (llamadas desde el exterior de Francia)	04 99 75 40 00
	Ventas	0825 004 700
	Fax	0825 004 701
	Fax (llamadas desde el exterior de Francia)	04 99 75 40 01
	Corporativas	
	Soporte de hardware y garantía	0825 004 719
	Atención al cliente	0825 338 339
	Centralita	01 55 94 71 00
	Ventas	01 55 94 71 00
	Fax	01 55 94 71 01
Alemania (Langen)	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso internacional: **00**	Correo electrónico: tech_support_central_europe@dell.com	
Código de país: **49**	Soporte exclusivo de hardware y garantía para equipos portátiles XPS	06103 766-7222
Código de ciudad: **6103**	Soporte de hardware y garantía para los demás equipos Dell	06103 766-7200
	Atención al cliente de casa y pequeña empresa	0180-5-224400
	Atención al cliente de segmento global	06103 766-9570
	Atención al cliente de cuentas preferentes	06103 766-9420
	Atención al cliente de grandes cuentas	06103 766-9560
	Atención al cliente de cuentas públicas	06103 766-9555
	Centralita	06103 766-7000

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código de país Código de ciudad	Nombre de departamento o Área de servicio, Dirección de sitio web y correo electrónico	Códigos de área, Números locales y Números gratuitos
Grecia	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso internacional: 00	Soporte de hardware y garantía	00800-44 14 95 18
Código de país: **30**	Soporte de hardware y garantía de servicio Oro	00800-44 14 00 83
	Centralita	2108129810
	Centralita de servicio Oro	2108129811
	Ventas	2108129800
	Fax	2108129812
Granada	Atención al cliente general	gratuito: 1-866-540-3355
Guatemala	Atención al cliente general	1-800-999-0136
Guyana	Atención al cliente general	gratuito: 1-877-270-4609
Hong Kong	Sitio web: **support.ap.dell.com**	
Código de acceso internacional: **001**	Correo electrónico de soporte de hardware y garantía: apsupport@dell.com	
Código de país: **852**	Soporte de hardware y garantía (Dimension e Inspiron)	2969 3188
	Soporte de hardware y garantía (OptiPlex, Latitude y Dell Precision	2969 3191
	Soporte de hardware y garantía (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ y PowerVault™)	2969 3196
	Atención al cliente	3416 0910
	Grandes cuentas corporativas	3416 0907
	Programas de clientes globales	3416 0908
	División de empresas medianas	3416 0912
	División de casa y pequeña empresa	2969 3105
India	Correo electrónico: india_support_desktop@dell.com india_support_notebook@dell.com india_support_notebook@dell.com	
	Soporte de hardware y garantía	1600338045 y 1600448046
	Ventas (Grandes cuentas corporativas)	1600 33 8044
	Ventas (para casa y pequeña empresa)	1600 33 8046

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código de país Código de ciudad	Nombre de departamento o Área de servicio, Dirección de sitio web y correo electrónico	Códigos de área, Números locales y Números gratuitos
Irlanda (Cherrywood) Código de acceso internacional: **16** Código de país: **353** Código de ciudad: **1**	Sitio web: **support.euro.dell.com** Correo electrónico: dell_direct_support@dell.com Soporte exclusivo de hardware y garantía para equipos portátiles XPS Soporte de hardware y garantía para los demás equipos Dell RU. Soporte de hardware y garantía (marcar solamente desde el Reino Unido) Atención al cliente del usuario doméstico Atención al cliente de pequeña empresa Atención al cliente del Reino Unido (marcar solamente desde el Reino Unido) Atención al cliente corporativo Atención al cliente corporativo (marcar solamente desde el Reino Unido) Ventas para Irlanda Ventas del Reino Unido (marcar solamente desde el Reino Unido) Fax de ventas Centralita	 1850 200 722 1850 543 543 0870 908 0800 01 204 4014 01 204 4014 0870 906 0010 1850 200 982 0870 907 4499 01 204 4444 0870 907 4000 01 204 0103 01 204 4444
Italia (Milán) Código de acceso internacional: **00** Código de país: **39** Código de ciudad: **02**	Sitio web: **support.euro.dell.com** **Casa y pequeña empresa** Soporte de hardware y garantía Atención al cliente Fax Centralita **Corporativas** Soporte de hardware y garantía Atención al cliente Fax Centralita	 02 577 826 90 02 696 821 14 02 696 821 13 02 696 821 12 02 577 826 90 02 577 825 55 02 575 035 30 02 577 821
Jamaica	Atención al cliente general (marcar solamente desde Jamaica)	1-800-682-3639

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código de país Código de ciudad	Nombre de departamento o Área de servicio, Dirección de sitio web y correo electrónico	Códigos de área, Números locales y Números gratuitos
Japón (Kawasaki)	Sitio web: **support.jp.dell.com**	
Código de acceso internacional: **001**	Soporte de hardware y garantía (servidores)	gratuito: 0120-198-498
	Soporte de hardware y garantía exterior de Japón (servidores)	81-44-556-4162
Código de país: **81**	Soporte de hardware y garantía (Dimension e Inspiron)	gratuito: 0120-198-226
Código de ciudad: **44**	Soporte de hardware y garantía exterior a Japón (Dimension e Inspiron)	81-44-520-1435
	Soporte de hardware y garantía (Dell Precision, OptiPlex y Latitude)	gratuito:0120-198-433
	Soporte de hardware y garantía exterior a Japón (Dell Precision, OptiPlex y Latitude)	81-44-556-3894
	Soporte de Hardware y Software (PDA, proyectores, impresoras y enrutadores)	gratuito: 0120-981-690
	Soporte de Hardware y Software exterior a Japón (PDA, proyectores, impresoras y enrutadores)	81-44-556-3468
	Servicio de buzón de fax	044-556-3490
	Servicio de solicitud automática 24 horas	044-556-3801
	Atención al cliente	044-556-4240
	Divisón de ventas comerciales (hasta 400 empleados)	044-556-1465
	Ventas de División de cuentas preferentes (más de 400 empleados)	044-556-3433
	Ventas de Grandes cuentas corporativas (más de 3500 empleados)	044-556-3430
	Ventas públicas (agencias gubernamentales, instituciones de educación e instituciones médicas)	044-556-1469
	Segmento global Japón	044-556-3469
	Usuarios individuales	044-556-1760
	Centralita	044-556-4300

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código de país Código de ciudad	Nombre de departamento o Área de servicio, Dirección de sitio web y correo electrónico	Códigos de área, Números locales y Números gratuitos
Corea (Seúl) Código de acceso internacional: **001** Código de país: **82** Código de ciudad: **2**	Correo electrónico: krsupport@dell.com Soporte Soporte (Dimension, PDA, Aparatos electrónicos y accesorios) Ventas Fax Centralita	 gratuito: 080-200-3800 gratuito: 080-200-3801 gratuito: 080-200-3600 2194-6202 2194-6000
América latina	Atención al cliente de hardware y garantía (Austin, Texas, EE.UU.) Atención al cliente (Austin, Texas, EE.UU.) Fax (Atención al cliente de hardware y garantía) (Austin, Texas, EE.UU.) Ventas (Austin, Texas, EE.UU.) Fax de ventas (Austin, Texas, EE.UU.)	512 728-4093 512 728-3619 512 728-3883 512 728-4397 512 728-4600 o 512 728-3772
Luxemburgo Código de acceso internacional: **00** Código de país: **352**	Sitio web: **support.euro.dell.com** Soporte Ventas para casa y pequeña empresa Ventas corporativas Atención al cliente Fax	 342 08 08 075 +32 (0)2 713 15 96 26 25 77 81 +32 (0)2 481 91 19 26 25 77 82
Macao Código de país: **853**	Soporte de hardware y garantía Atención al cliente (Xiamen, China) Ventas de transacción (Xiamen, China)	gratuito: 0800 105 34 160 910 29 693 115

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código de país Código de ciudad	Nombre de departamento o Área de servicio, Dirección de sitio web y correo electrónico	Códigos de área, Números locales y Números gratuitos
Malasia (Penang) Código de acceso internacional: **00** Código de país: **60** Código de ciudad: **4**	Sitio web: **support.ap.dell.com** Soporte de hardware y garantía (Dell Precision, OptiPlex y Latitude) Soporte de hardware y garantía (Dimension, Inspiron, productos electrónicos y accesorios) Soporte de hardware y garantía (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect y PowerVault) Atención al cliente Ventas de transacción Ventas corporativas	 gratuito: 1 800 880 193 gratuito: 1 800 881 306 gratuito: 1800 881 386 gratuito: 1800 881 306 (opción 6) gratuito: 1 800 888 202 gratuito: 1 800 888 213
México Código de acceso internacional: **00** Código de país: **52**	Atención al cliente de hardware y garantía Ventas Atención al cliente Main	001-877-384-8979 o 001-877-269-3383 50-81-8800 o 01-800-888-3355 001-877-384-8979 o 001-877-269-3383 50-81-8800 o 01-800-888-3355
Montserrat	Atención al cliente general	gratuito: 1-866-278-6822
Antillas holandesas	Atención al cliente general	001-800-882-1519

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código de país Código de ciudad	Nombre de departamento o Área de servicio, Dirección de sitio web y correo electrónico	Códigos de área, Números locales y Números gratuitos
Holanda (Amsterdam) Código de acceso internacional: **00** Código de país: **31** Código de ciudad: **20**	Sitio web: **support.euro.dell.com** Soporte exclusivo de hardware y garantía para equipos portátiles XPS Soporte de hardware y garantía para los demás equipos Dell Fax de Soporte de hardware y garantía Atención al cliente de casa y pequeña empresa Atención al cliente Relacional Ventas para casa y pequeña empresa Ventas relacionales Fax de ventas para casa y pequeña empresa Fax de ventas relacionales Centralita Fax de centralita	 020 674 45 94 020 674 45 00 020 674 47 66 020 674 42 00 020 674 4325 020 674 55 00 020 674 50 00 020 674 47 75 020 674 47 50 020 674 50 00 020 674 47 50
Nueva Zelanda Código de acceso internacional: **00** Código de país: **64**	Sitio web: **support.ap.dell.com** Correo electrónico: support.ap.dell.com/contactus Atención al cliente general	 0800 441 567
Nicaragua	Atención al cliente general	001-800-220-1006
Noruega (Lysaker) Código de acceso internacional: **00** Código de país: **47**	Sitio web: **support.euro.dell.com** Soporte exclusivo de hardware y garantía para equipos portátiles XPS Soporte de hardware y garantía para los demás productos de Dell Atención al cliente Relacional Atención al cliente de casa y pequeña empresa Centralita Centralita de fax	 815 35 043 671 16882 671 17575 23162298 671 16800 671 16865
Panamá	Atención al cliente general	001-800-507-0962
Perú	Atención al cliente general	0800-50-669

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código de país Código de ciudad	Nombre de departamento o Área de servicio, Dirección de sitio web y correo electrónico	Códigos de área, Números locales y Números gratuitos
Polonia (Varsovia)	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso internacional: **011**	Correo electrónico: pl_support_tech@dell.com	
Código de país: **48**	Teléfono de atención al cliente	57 95 700
Código de ciudad: **22**	Atención al cliente	57 95 999
	Ventas	57 95 999
	Fax de atención al cliente	57 95 806
	Fax de departamento de recepción	57 95 998
	Centralita	57 95 999
Portugal	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso internacional: **00**	Soporte de hardware y garantía	707200149
Código de país: **351**	Atención al cliente	800 300 413
	Ventas	800 300 410 o 800 300 411 o 800 300 412 o 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
Puerto Rico	Atención al cliente general	1-800-805-7545
St. Kitts y Nevis	Atención al cliente general	gratuito: 1-877-441-4731
Sta. Lucía	Atención al cliente general	1-800-882-1521
San Vicente y las Granadinas	Atención al cliente general	gratuito: 1-877-270-4609
Singapur (Singapur)	Sitio web: **support.ap.dell.com**	
Código de acceso internacional: **005**	Soporte de hardware y garantía (Dimension, Inspiron, productos electrónicos y accesorios)	gratuito: 1800 394 7430
Código de país: **65**	Soporte de hardware y garantía (OptiPlex, Latitude y Dell Precision	gratuito: 1800 394 7488
	Soporte de hardware y garantía (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect y PowerVault)	gratuito: 1800 394 7478
	Atención al cliente	gratuito: 1 800 394 7430 (opción 6)
	Ventas de transacción	gratuito: 1 800 394 7412
	Ventas corporativas	gratuito: 1 800 394 7419

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código de país Código de ciudad	Nombre de departamento o Área de servicio, Dirección de sitio web y correo electrónico	Códigos de área, Números locales y Números gratuitos
Eslovaquia (Praga) Código de acceso internacional: **00** Código de país: **421**	Sitio web: **support.euro.dell.com** Correo electrónico: czech_dell@dell.com Soporte de hardware y garantía Atención al cliente Fax Fax técnico Centralita (Ventas)	 02 5441 5727 420 22537 2707 02 5441 8328 02 5441 8328 02 5441 7585
Sudáfrica (Johannesburgo) Código de acceso internacional: **09/091** Código de país: **27** Código de ciudad: **11**	Sitio web: **support.euro.dell.com** Correo electrónico: dell_za_support@dell.com Servicio Oro de cola Soporte de hardware y garantía Atención al cliente Ventas Fax Centralita	 011 709 7713 011 709 7710 011 709 7707 011 709 7700 011 706 0495 011 709 7700
Países del Suroeste asiático y Pacífico	Soporte de hardware y garantía, Atención al cliente y Ventas (Penang, Malasia)	604 633 4810
España (Madrid) Código de acceso internacional: **00** Código de país: **34** Código de ciudad: **91**	Sitio web: **support.euro.dell.com** **Casa y pequeña empresa** Soporte de hardware y garantía Atención al cliente Ventas Centralita Fax **Corporativas** Soporte de hardware y garantía Atención al cliente Centralita Fax	 902 100 130 902 118 540 902 118 541 902 118 541 902 118 539 902 100 130 902 115 236 91 722 92 00 91 722 95 83

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código de país Código de ciudad	Nombre de departamento o Área de servicio, Dirección de sitio web y correo electrónico	Códigos de área, Números locales y Números gratuitos
Suecia (Upplands Vasby)	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso internacional: **00**	Soporte exclusivo de hardware y garantía para equipos portátiles XPS	0771 340 340
Código de país: **46**	Soporte de hardware y garantía para los demás productos de Dell	08 590 05 199
Código de ciudad: 8	Atención al cliente Relacional	08 590 05 642
	Atención al cliente de casa y pequeña empresa	08 587 70 527
	Soporte del Programa de compra de empleados (EPP)	20 140 14 44
	Fax de Soporte de hardware y garantía	08 590 05 594
	Ventas	08 590 05 185
Suiza (Génova)	Sitio web: **support.euro.dell.com**	
Código de acceso internacional: **00**	Correo electrónico: Tech_support_central_Europe@dell.com	
Código de país: **41**	Soporte exclusivo de hardware y garantía para equipos portátiles XPS	0848 33 88 57
Código de ciudad: **22**	Soporte de hardware y garantía (Casa y pequeña empresa) para los demás productos de Dell	0844 811 411
	Soporte de hardware y garantía (corporativa)	0844 822 844
	Atención al cliente (para casa y pequeña empresa)	0848 802 202
	Atención al cliente (Corporativo)	0848 821 721
	Fax	022 799 01 90
	Centralita	022 799 01 01
Taiwán	Sitio web: **support.ap.dell.com**	
Código de acceso internacional: **002**	Correo electrónico: ap_support@dell.com	
Código de país: **886**	Soporte de hardware y garantía (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension y productos electrónicos y accesorios)	gratuito: 00801 86 1011
	Soporte de hardware y garantía (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect y PowerVault)	gratuito: 00801 60 1256
	Atención al cliente	gratuito: 00801 60 1250 (opción 5)
	Ventas de transacción	gratuito: 00801 65 1228
	Ventas corporativas	gratuito: 00801 651 227

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código de país Código de ciudad	Nombre de departamento o Área de servicio, Dirección de sitio web y correo electrónico	Códigos de área, Números locales y Números gratuitos
Tailandia Código de acceso internacional: **001** Código de país: **66**	Sitio web: **support.ap.dell.com** Soporte de hardware y garantía (OptiPlex, Latitude y Dell Precision Soporte de hardware y garantía (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect y PowerVault) Atención al cliente Ventas corporativas Ventas de transacción	 gratuito: 1800 0060 07 gratuito: 1800 0600 09 gratuito: 1800 006 007 (opción 7) gratuito: 1800 006 009 gratuito: 1800 006 006
Trinidad/Tobago	Atención al cliente general	1-800-805-8035
Islas turcas y Caicos	Atención al cliente general	gratuito: 1-866-540-3355
Reino Unido (Bracknell) Código de acceso internacional: **00** Código de país: **44** Código de ciudad: **1344**	Sitio web: **support.euro.dell.com** Sitio web de atención al cliente: **support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp** Correo electrónico: dell_direct_support@dell.com Soporte de hardware y garantía (Cuentas corporativas y preferentes/PAD [1000+ empleados]) Soporte exclusivo de hardware y garantía para equipos portátiles XPS Soporte de hardware y garantía (directa y general) para los demás productos de Dell Atención al cliente de cuentas globales Atención al cliente para casa y pequeña empresa Atención al cliente corporativo Atención al cliente de cuentas preferentes (500–5000 empleados) Atención al cliente de gobierno central Atención al cliente de gobierno local y educación Atención al cliente sanitario Ventas para casa y pequeña empresa Ventas corporativas y de sector público Fax para casa y pequeña empresa	 0870 908 0500 0870 366 4180 0870 908 0800 01344 373 186 0870 906 0010 01344 373 185 0870 906 0010 01344 373 193 01344 373 199 01344 373 194 0870 907 4000 01344 860 456 0870 907 4006
Uruguay	Atención al cliente general	gratuito: 000-413-598-2521

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código de país Código de ciudad	Nombre de departamento o Área de servicio, Dirección de sitio web y correo electrónico	Códigos de área, Números locales y Números gratuitos
EE.UU. (Austin, Texas) Código de acceso internacional: 011 Código de país: 1	Servicio de estado de pedido automático	gratuito: 1-800-433-9014
	AutoTech (equipos portátiles y de sobremesa)	gratuito: 1-800-247-9362
	Soporte de hardware y garantía (TV, impresoras y proyectores de Dell) para clientes asociados	gratuito 1-877-459-7298
	Atención al cliente(para casa y oficina en casa) para los demás productos de Dell	gratuito: 1-800-624-9896
	Atención al cliente	gratuito: 1-800-624-9897
	Clientes del Programa de compra de empelados (EPP)	gratuito: 1-800-695-8133
	Sitio web de servicios financieros: **www.dellfinancialservices.com**	
	Servicios financieros (alquileres y préstamos)	gratuito: 1-877-577-3355
	Servicios financieros (Cuentas preferentes de Dell [DPA])	gratuito: 1-800-283-2210
	Empresas	
	Atención al cliente y soporte	gratuito: 1-800-456-3355
	Clientes del Programa de compra de empelados (EPP)	gratuito: 1-800-695-8133
	Soporte para impresoras y proyectores	gratuito: 1-877-459-7298
	Público (gobierno, educación y sanidad)	
	Atención al cliente y soporte	gratuito: 1-800-456-3355
	Clientes del Programa de compra de empelados (EPP)	gratuito: 1-800-695-8133
	Ventas de Dell	gratuito: 1-800-289-3355 o también gratuito: 1-800-879-3355
	Tienda de venta directa de Dell (equipos Dell reacondicionados)	gratuito: 1-888-798-7561
	Ventas de software y periféricos	gratuito: 1-800-671-3355
	Venta de recambios	gratuito: 1-800-357-3355
	Servicios ampliados y ventas de garantía	gratuito: 1-800-247-4618
	Fax	gratuito: 1-800-727-8320
	Servicios de Dell para sordos totales o parciales y con problemas de habla	gratuito: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
Islas Vírgenes de EE.UU.	Atención al cliente general	1-877-673-3355
Venezuela	Atención al cliente general	8001-3605

Index

A

Acerca de
  conectores laterales , 5
  botones del panel lateral, 5
  TV, 5

Código de acceso
  creación, 27

Ajuste, 26
  brillo, 25
  color, 25

proporción, 26

Audio, 26

B

Botón
  bloqueo, 28
  desbloqueo, 28

Botones
  Subir y bajar canal, 6
  canales, 19
  encendido, 6
  control remoto, 19
  panel lateral, 6
  volumen, 6, 19

C

Cables, 9

Canal, 28
  bloqueo, 27

Subtítulos ocultos, 29

Componente, 16

Conexión de dispositivos
  Decodificador de TV por cable, 11
  videocámara, 11
  PC, 11
  Reproductor de DVD, 11
  VCR, 11

Conectores, 7
  AV1, 7
  AV2, 7
  AV3, 8
  AV4, 8
  coaxial, 8, 11
  componente, 8, 11, 16
  compuesto, 11
  DVI, 8, 11, 17
  ubicación de , 8
  encendido, 8
  calidad, 11
  panel lateral, 7
  S-Vídeo, 11, 16
  VGA, 8

D

DVI, 17

F

Configuración de fábrica
  restaurar, 28

H

auriculares, 7

I

Seleccionar entrada
  Fuentes de entrada, 24

Fuente de entrada, 19
  renombrar, 28

Receptor IR, 5

M

Modo Midnight (Media noche), 26

Monitor, 18

P

Contenido del paquete, 9

Control paterno
  Código de acceso, 27

Indicador de encendido
  Luz ámbar, 5
  Luz azul, 5

Luz de encendido
  ámbar, 5

azul, 5
Problemas
control remoto, 36
TV, 30

R

Control remoto, 19, 23
baterías, 19
botones, 19
Control remoto programable, 22
problemas con, 36
utilización, 19

S

Comprobación automática, 36
Configuración, 28
Temporizador de suspensión, 29
Especificaciones, 38
SRS, 26
S-Vídeo, 16

T

Solución de problemas, 30
PC, 36-37
Problemas generales, 31
monitor, 37
Control remoto, 36
Comprobación automática, 36
Menú TV, 35
TV
conectores, 11
ubicación, 11
configuración, 11
Menú TV
Código de acceso, 27
apariencia de , 28
Seleccionar entrada, 24
idioma, 24
Menú principal, 23
Control paterno, 27
Imagen, 25
Control remoto, 23
Configuración, 28
Utilización, 23
Menú TV, 23

U

Control remoto universal, 22

V

VGA, 18

Téléviseur à Ecran LCD W2607C

Dell™

Manuel Utilisateur

Modèle W2607C

www.dell.com | support.dell.com

Remarques, Avertissements et Mises en garde

REMARQUE: Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aideront à mieux utiliser votre Téléviseur LCD.

AVIS: Un AVERTISSEMENT indique un risque potentiel de dommage matériel ou de perte de données et vous explique comment éviter ce problème.

MISE EN GARDE: Une Mise en Garde indique un risque potentiel de dommage matériel, de blessure corporelle ou de décès.

Les informations présentes dans ce document sont sujettes à modification sans avis préalable.
© 2006 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc.est strictement interdite.

Les marques commerciales utilisées dans ce texte: *Dell, Dimension, OptiPlex, Dell Precision, Latitude, Inspiron, DellNet, PowerApp, PowerEdge. PowerConnect, PowerVault, EMC*® et le logo *DELL* sont des marques commerciales de Dell, Inc.; *TruSurround XT*, *SRS* et le symbole sont des marques commerciales de SRS Labs, Inc.

La technologie *TruSurround XT* est utilisée sous licence détenue par SRS Labs, Inc.

D'autres marques commerciales et appellations commerciales peuvent être utilisées dans ce document pour faire référence soit aux entités revendiquant les marques et les appellations soit à leurs produits. Dell Inc. désavoue tout intérêt propriétaire dans les marques commerciales et appellations commerciales autres que les siennes.

Février 2006 **Rév. A00**

Contents

1 A propos de Votre Téléviseur LCD 5

Vue de Face 5

Vue Latérale Droite 6

Vue Latérale Gauche 7

Vue de Dessous 8

Contenu du Paquet 9

2 Installer Votre Téléviseur LCD. 11

Emplacement adapté à Votre Téléviseur LCD 11

Connecter Votre Téléviseur LCD 11

Connecter Votre Ordinateur au Téléviseur LCD 13

3 Votre Télécommande 19

Installer les Piles 19

Utiliser Votre Télécommande 20

Utiliser Votre Téléviseur LCD avec une Télécommande Universelle ou à Apprentissage 22

4 Utiliser le Menu TV 23

Utiliser Votre Télécommande avec le Menu TV 23

Sélectionner la Langue de Votre Menu TV 24

Menu Sélection d'Entrée 24

Menu Paramètres de l'Image 25

Menu Paramètres Audio 26

Menu Size [Taille] 26

Contrôle Parental **27**

Menu Configuration **28**

Mise en Veille Programmée **29**

Sous-titrage **29**

5 Dépannage de Votre Téléviseur LCD 30

Conseils de dépannage **30**

Problèmes Généraux **31**

Messages du Menu TV **35**

Problèmes de la Télécommande **36**

Utiliser la Fonction Test Auto lorsque Votre Téléviseur LCD est Connecté à Votre Ordinateur **36**

Problèmes lors de l'utilisation du téléviseur LCD comme moniteur **37**

6 Spécifications de Votre Téléviseur LCD 38

7 Contacter Dell 41

Index 58

1

A propos de Votre Téléviseur LCD

Vue de Face

1	Récepteur infrarouge	Détecte le signal provenant de la télécommande.
2	Témoin (DEL) d'alimentation	La DEL est bleue lorsque le Téléviseur LCD est en marche et elle devient orange lorsque le Téléviseur LCD passe en mode d'économie d'énergie.

Vue Latérale Droite

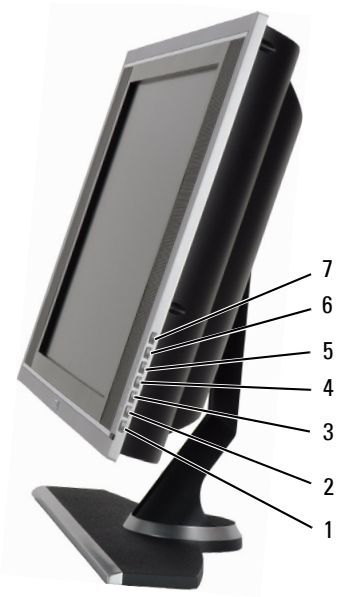

1	Bouton Marche/Arrêt	Appuyer pour allumer et éteindre le Téléviseur LCD. Le bouton d'alimentation est bleu lorsque le téléviseur est allumé et il devient orange lorsque le téléviseur passe en mode d'économie d'énergie.
2	/OK Bouton Menu TV	Appuyer pour afficher le Menu TV.
3	Bouton volume	Appuyer pour diminuer le volume.
4	Bouton volume	Appuyer pour augmenter le volume.
5	Bouton Chaîne	Appuyer pour sélectionner la chaîne précédente ou naviguer dans le Menu TV.
6	Bouton Chaîne	Appuyer pour sélectionner la chaîne suivante ou naviguer dans le Menu TV.
7	Bouton **Sélection d'Entrée**	Appuyer pour afficher le menu Sélection d'Entrée.

Vue Latérale Gauche

1	AV LATERAL (S-Vidéo 2)	Pour connecter un périphérique comme une console de jeux vidéo ou un magnétoscope.
2	AV LATERAL (Composite 2)	Pour connecter un périphérique comme un magnétoscope ou un lecteur DVD
3	Connecteur audio AV LATERAL	Utilisez le connecteur audio si vous avez connecté un équipement sur les connecteurs AV LATERAL.
4	Connecteur Ecouteurs	Connecter les écouteurs.

Vue de Dessous

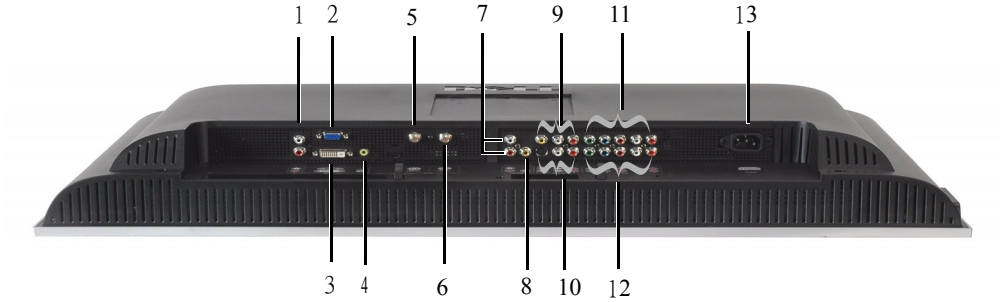

1	Connecteur audio DVI (G/D)	Utilisez le connecteur audio DVI si vous avez connecté sur le connecteur DVI un périphérique comme un lecteur DVD.
2	VGA	Connecter votre ordinateur.
3	Connecteur DVI	Connecter votre ordinateur ou un périphérique vidéo comme un lecteur DVD.
4	Connecteur audio pour VGA ou DVI	Connecter le câble audio depuis votre ordinateur vers le Téléviseur LCD.
5	Câble NTSC/Analogique	Connecter un décodeur pour TV câblée analogique ou une antenne analogique.
6	Câble HDTV/Numérique	Connecter un décodeur pour TV câblée numérique ou une antenne numérique.
7	Sortie Composite / Sortie Audio (G/D)	Connecteur pour les entrées audio du magnétoscope (G/D).
8	Sortie Composite / Sortie Vidéo	Connecter les entrées vidéo du magnétoscope.
9	Connecteurs vidéo et audio composite (AV1)	Pour connecter un périphérique comme un magnétoscope ou un lecteur DVD.
10	Connecteurs vidéo et audio S-Vidéo (AV2)	Pour connecter un périphérique comme une console de jeux vidéo ou un magnétoscope.
11	Connecteurs vidéo et audio composant (AV3)	Connecter un périphérique comme un lecteur DVD ou un décodeur pour TV câblée.
12	Connecteurs vidéo et audio composant (AV4)	Connecter un périphérique comme un lecteur DVD ou un décodeur pour TV câblée.
13	Connecteur d'alimentation	Connecter votre cordon d'alimentation.

Contenu du Paquet

REMARQUE: Si vous avez besoin de câbles supplémentaires, contactez Dell.

Télécommande

Piles AAA (2)

Cordon d'alimentation

Câble vidéo composant

Câble audio

Câble coaxial

Documentation:

Guide d'Installation

Guide d'Informations du Produit

Manuel Utilisateur

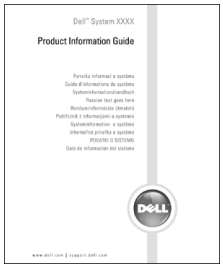

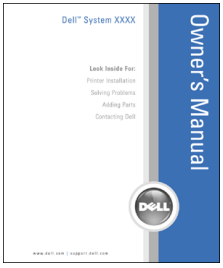

Installer Votre Téléviseur LCD

⚠ **MISE EN GARDE: Avant de débuter l'une des procédures de cette section, suivez les consignes de sécurité données dans le *Guide d'Informations du Produit*.**

Emplacement adapté à Votre Téléviseur LCD

Prenez en compte les facteurs environnementaux suivants lorsque vous choisissez l'emplacement de votre téléviseur LCD:

- Ne pas conserver ou utiliser le téléviseur LCD dans les endroits exposés à une chaleur intense, à la lumière directe du soleil ou au froid extrême.
- Evitez de déplacer le téléviseur LCD entre des pièces avec de fortes différences de température. Pour plus d'informations, référez-vous à "Spécifications de Votre Téléviseur LCD" en page 38.
- Ne pas soumettre le téléviseur LCD à des vibrations ou à des chocs violents. Ne pas placer le téléviseur LCD dans un coffre de véhicule.
- Ne pas conserver ou utiliser le téléviseur LCD dans les endroits où il est susceptible d'être exposé à une forte humidité ou à un environnement poussiéreux.
- Ne pas placer le téléviseur LCD dans un endroit où il y a risque de déversement de liquides sur ou à l'intérieur de l'appareil.

Connecter Votre Téléviseur LCD

Votre téléviseur LCD est muni de quatre connecteurs standard utilisés pour la connexion des périphériques.

REMARQUE: Avant de connecter votre téléviseur LCD, assurez-vous de posséder tous les câbles appropriés. Certains câbles peuvent être fournis avec les périphériques à connecter. Pour consulter la liste des câbles fournis avec votre téléviseur LCD, référez-vous à la section "Contenu du Paquet" en page 9. Pour commander des câbles supplémentaires, contactez Dell.

Qualité	Câble et Connecteur	Quand l'utiliser
Bonne		Le câble coaxial (RF) transporte les signaux vidéo et audio. Le connecteur coaxial est étiqueté, NTSC/Analog ou HDTV/Digital sur votre téléviseur LCD. Pour localiser le connecteur, voir "Vue de Dessous" page 8.

Qualité	Câble et Connecteur	Quand l'utiliser
Bonne	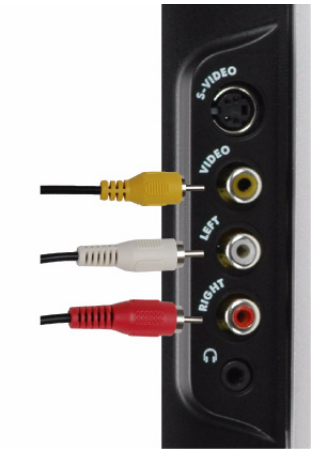	Le connecteur composite transporte les signaux vidéo à travers une seule broche. Si vous utilisez un connecteur vidéo composite, vous devez également connecter les connecteurs audio composite. Pour localiser le connecteur, voir "Vue Latérale Gauche" page 7.
Meilleure		Les connecteurs S-Vidéo divisent les signaux vidéo en deux, monochrome et couleur. Pour localiser le connecteur, voir "Vue Latérale Gauche" page 7.
Excellent		Les connecteurs composant divisent les signaux vidéo en trois, deux signaux de couleur et un signal monochrome. Pour localiser le connecteur, voir "Vue de Dessous" page 8.

Connecter Votre Ordinateur au Téléviseur LCD

Votre téléviseur LCD dispose de deux connecteurs standard utilisés pour se connecter à votre ordinateur.

REMARQUE: Le type de connecteur utilisé dépend de la carte graphique compatible avec votre ordinateur. Pour les informations complémentaires concernant les cartes graphiques, consultez la documentation de votre ordinateur.

Qualité	Câble et Connecteur	Quand l'utiliser
Bonne		Un système d'affichage graphique standard pour les ordinateurs, utilisant un signal analogique et capable de supporter des résolutions jusqu'à 1360 x 768.
Meilleure		Un signal numérique qui supporte le numérique et qui peut convertir le signal analogique en signal numérique. Le connecteur DVI peut être utilisé pour un affichage de haute résolution et peut supporter les résolutions jusqu'à 1360 x 768. Connectez le câble audio depuis votre ordinateur vers le connecteur audio VGA ou DVI de votre Téléviseur LCD.

Utiliser les entrées NTSC/Analogique et HDTV/Numérique

1. Eteignez le téléviseur LCD et débranchez son cordon d'alimentation.
2. Connectez le câble coaxial au connecteur NTSC/Analogique du téléviseur LCD.
3. Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur LCD et rallumez.
4. Entrez dans le Menu TV et sélectionnez **TV Analogique**. Pour les informations complémentaires concernant le menu **Sélection d'Entrée**, voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24.

1. Eteignez le téléviseur LCD et débranchez son cordon d'alimentation.
2. Connectez le câble coaxial au connecteur HDTV/Numérique du téléviseur LCD.
3. Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur LCD et rallumez.
4. Entrez dans le Menu TV et sélectionnez **TV Numérique**. Pour les informations complémentaires concernant le menu **Sélection d'Entrée**, voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24.

Utiliser le Connecteur Composite

1. Eteignez le téléviseur LCD et débranchez son cordon d'alimentation.
2. Connecter les câbles vidéo et audio depuis votre ordinateur vers le Téléviseur LCD.
3. Branchez les cordons d'alimentation du Téléviseur LCD et du périphérique et allumez.
4. Entrez dans le Menu TV et sélectionnez **AV LATERAL (Composite 2)**. Pour les informations complémentaires concernant le menu **Sélection d'Entrée**, voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24.

Utiliser le Connecteur S-Vidéo

1. Eteignez le téléviseur LCD et débranchez son cordon d'alimentation.
2. Connecter les câbles vidéo et audio depuis votre ordinateur vers le Téléviseur LCD.
3. Branchez les cordons d'alimentation du Téléviseur LCD et du périphérique et allumez.
4. Entrez dans le Menu TV et sélectionnez **AV LATERAL (S-Vidéo 2)**. Pour les informations complémentaires concernant le menu **Sélection d'Entrée**, voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24.

Utiliser les Connecteurs Composant

1. Eteignez le téléviseur LCD et débranchez son cordon d'alimentation.
2. Connecter les câbles vidéo et audio depuis votre ordinateur vers le Téléviseur LCD.
3. Branchez les cordons d'alimentation du Téléviseur LCD et du périphérique et allumez.
4. Entrez dans le Menu TV et sélectionnez **AV3 (Composant 1)** ou **AV4 (Composant 2)**. Pour les informations complémentaires concernant le menu **Sélection d'Entrée**, voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24.

Utiliser le Connecteur DVI

REMARQUE: Seul un connecteur peut être utilisé pour un ordinateur, soit VGA soit DVI.

Connecter un Périphérique Vidéo

Connecter un Ordinateur

1. Eteignez le téléviseur LCD et débranchez son cordon d'alimentation.
2. Connectez le câble DVI blanc à votre Téléviseur LCD et à votre périphérique vidéo ou votre ordinateur.
3. Connectez les câbles audio.

   Si vous connectez un périphérique vidéo, utilisez les connecteurs audio (rouge et blanc) ou si vous connectez un ordinateur, utilisez le connecteur stéréo (vert).

REMARQUE: Certains décodeurs TV sont équipés de connecteurs DVI, mais ne supportent pas la connexion DVI. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services pour TV câblée.

4. Branchez les cordons d'alimentation du Téléviseur LCD et du périphérique et allumez.
5. Entrez dans le Menu TV et sélectionnez **DVI**. Pour les informations complémentaires concernant le menu **Sélection d'Entrée**, voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24..

Utiliser le Connecteur VGA

REMARQUE: Seul un connecteur peut être utilisé pour un ordinateur, soit VGA soit DVI.

1. Eteignez le téléviseur LCD et débranchez son cordon d'alimentation.
2. Connectez le câble VGA bleu à votre téléviseur LCD et à votre ordinateur.
3. Connectez le câble audio vert au connecteur de votre téléviseur LCD et à celui de votre ordinateur.
4. Branchez les cordons d'alimentation du Téléviseur LCD et de l'ordinateur et allumez.
5. Entrez dans le Menu TV et sélectionnez **VGA**. Pour les informations complémentaires concernant le menu **Sélection d'Entrée**, voir "Menu Sélection d'Entrée" en page 24.

3

Votre Télécommande

Installer les Piles

Avant d'utiliser votre télécommande, installez deux piles AAA.

1. Faites glisser le couvercle des piles pour ouvrir.
2. Installez les piles. Veillez à ce que les signes + et - des piles correspondent aux signes du compartiment des piles.
3. Replacez le couvercle des piles.

Utiliser Votre Télécommande

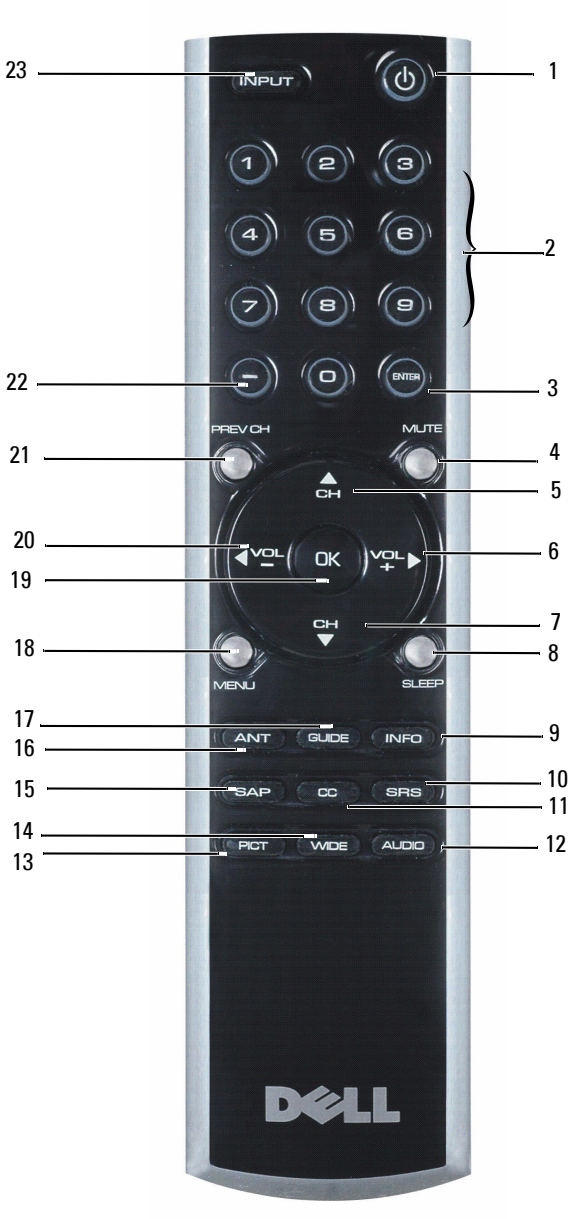

1	Bouton Marche/Arrêt	Allume et éteint le Téléviseur LCD.
2	Boutons numériques	Appuyer pour sélectionner une chaîne.
3	Enter[Valider]	Pour sélectionner une option dans le Menu TV, confirmer la sélection d'une chaîne.
4	Mute[Silence]	Appuyer pour couper et réactiver le son.
5	CH (icône Haut)	Presser pour visionner la chaîne suivante. Dans le Menu TV, utilisez le bouton de sélection de chaîne pour naviguer dans les sous- menus du Menu TV.
6	Vol +	Augmente le volume. Dans le Menu TV, utilisez le bouton chaîne pour naviguer dans les sous- menus.
7	CH (icône Bas)	Presser pour visionner la chaîne précédente. Dans le Menu TV, utilisez le bouton de chaîne pour naviguer dans les sous-menus du Menu TV.
8	Sleep [M.en veille programmée]	Active la mise en veille programmée.
9	INFO	Affiche les informations concernant votre téléviseur (par exemple, affiche la chaîne en cours de visualisation en mode TV.)
10	SRS	Active et désactive la fonction SRS surround.
11	CC[ST]	Déplace en boucle dans le menu **Sous-titrage**.
12	Audio	Déplace en boucle parmi les options **Audio** préréglées.
13	Pict[Image]	Affiche en boucle les options préréglées du menu **Image** .
14	Wide [Large]	Affiche en boucle les options de taille (rapport d'aspect) du menu **Image** .
15	SAP	Active la fonction SAP (Second Audio Program).
16	ANT	Sélectionne le tuner TV en tant que source d'entrée.
17	Guide	Active et désactive le mode EPG.
18	Menu	Entre et quitte le menu principal du Menu TV
19	OK	Pour sélectionner une option dans le Menu TV, confirmer la sélection de chaîne.
20	Vol -	Diminue le volume. Dans le Menu TV, utilisez le bouton chaîne pour naviguer dans les sous- menus.
21	Prev CH (Chaîne Précédente)	Retourne sur la chaîne précédemment visionnée.
22	—	Pour régler les chaînes.
23	Input[Entrée]	Entre et quitte le menu **Sélection d'Entrée**.

Utiliser Votre Téléviseur LCD avec une Télécommande Universelle ou à Apprentissage

Les télécommandes universelles préprogrammées peuvent être programmées pour contrôler les fonctions suivantes de votre téléviseur LCD Dell:

- Marche/Arrêt
- Chaîne Suivante (+)
- Chaîne Précédente (-)
- Augmenter le Volume (+)
- Diminuer le Volume (-)
- Silence
- Sélection d'Entrée

REMARQUE: Les futures télécommandes universelles préprogrammées pourront probablement contrôler davantage de fonctions.

Vous pouvez programmer les télécommandes universelles pour qu'elles fonctionnent avec votre téléviseur LCD Dell des façons suivantes:

- Si le manuel de votre télécommande présente les listes de codes par fabricant, utilisez les codes Philips.
- Si la télécommande est munie d'une fonction de recherche, utilisez cette fonction pour détecter le bon code .
- Si la télécommande dispose d'une fonction d'apprentissage, vous pouvez définir certains boutons à partir de la télécommande Dell, en plus des boutons déjà décrits ci-dessus.

REMARQUE: Pour les informations complémentaires, consultez la documentation fournie avec votre télécommande universelle ou à apprentissage.

Utiliser le Menu TV

Votre téléviseur LCD dispose d'un menu TV vous permettant de sélectionner la bonne source d'entrée, d'effectuer les réglages pour l'image et les paramètres audio et de régler les contrôles parentaux.

Utiliser Votre Télécommande avec le Menu TV

REMARQUE: Vous pouvez accéder au Menu TV et effectuer vos sélections en utilisant les boutons de volume et les boutons de chaîne situés sur le panneau latéral du téléviseur LCD ou vous pouvez utiliser la télécommande. Sauf indication contraire, cette section décrit comment utiliser le Menu TV avec la télécommande.

1 Pour accéder au Menu TV, appuyez sur le bouton **Menu**.
Sept icônes apparaissent en bas de l'écran.

2 Utilisez les boutons gauche et droite (boutons de réglage du volume) pour vous déplacer parmi les icônes.
Les icônes seront mises en évidence les unes après les autres au fur et à mesure que vous vous déplacez dans le menu.

3 Pour sélectionner une option, pressez le bouton **OK** lorsqu'une icône est mise en évidence.

4 Un nouveau menu apparaîtra pour l'option choisie. Utilisez les boutons haut et bas (boutons de sélection de chaîne) pour vous déplacer parmi les différents paramètres.

REMARQUE: Une flèche rouge apparaît juste à côté du paramètre au fur et à mesure que vous naviguez dans les options. Une coche apparaît juste à côté de l'option que vous avez choisie.

5 Utilisez les boutons gauche et droite (boutons de volume) et le bouton **OK** pour régler ou sélectionner les paramètres.

REMARQUE: Vous pouvez sélectionner **Exit[Quitter]** à tout moment pour revenir au menu principal.

6 Une fois que vous avez effectué vos réglages, sélectionnez **Exit**[**Quitter**] pour revenir au menu principal.

7 Pour quitter le Menu TV, sélectionnez l'icône **Quitter** et pressez **OK**.

Sélectionner la Langue de Votre Menu TV

1. Pressez **Menu** pour afficher le Menu TV.
2. Sélectionnez **Setup** [**Configuration**].
3. Dans le menu **Configuration**, sélectionnez **Langue** et choisissez la langue dans laquelle le Menu TV sera affiché.

Menu Sélection d'Entrée

Le menu **Sélection d'Entrée** vous permet de choisir la source adaptée au type de connexion que vous avez utilisé pour connecter votre téléviseur LCD et votre équipement vidéo. Pressez le bouton **Input** de la télécommande pour passer directement au menu **Input Select** [**Sélection d'Entrée**]. Vous pouvez également presser **Menu** et sélectionner **Input Select** [**Sélection d'Entrée**] dans le menu principal.

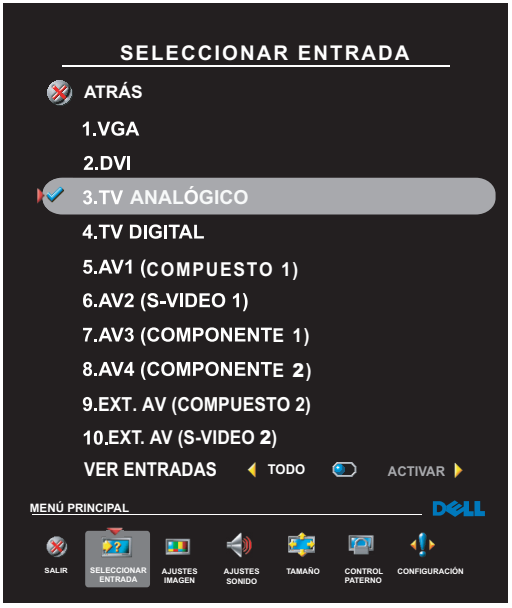

VGA. Sélectionnez ce mode si votre téléviseur LCD est utilisé en tant que moniteur d'ordinateur et si vous avez connecté l'ordinateur en utilisant un câble VGA. Voir "Vue de Dessous" on page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur VGA.

DVI. Sélectionnez ce mode lorsque votre téléviseur LCD est utilisé en tant que moniteur d'ordinateur et lorsque vous avez connecté votre ordinateur ou un périphérique comme un lecteur DVD à l'aide d'un câble DVI. Voir "Vue de Dessous" on page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur DVI.

TV Analogique. Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté votre antenne ou votre décodeur TV analogique au connecteur Câble Analogique/NTSC. Voir "Vue de Dessous" on page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur coaxial.

TV Numérique . Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté votre antenne ou votre décodeur TV numérique au connecteur HDTV/Câble Numérique. Voir "Vue de Dessous" on page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur coaxial.

AV1 (Composite 1). Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté un périphérique vidéo comme une console de jeux vidéo au connecteur composite. Voir"Vue de Dessous" on page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur composite.

AV2 (S-Vidéo 1). Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté un périphérique vidéo comme un magnétoscope au connecteur S-Vidéo. Voir "Vue de Dessous" on page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur S-Vidéo.

AV3 (Composant 1). Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté un périphérique vidéo comme un lecteur DVD au connecteur composant. Voir "Vue de Dessous" on page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur composant.

AV4 (Composant 2). Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté un périphérique vidéo comme un lecteur DVD au connecteur composant. Voir "Vue de Dessous" on page 8 pour connaître l'emplacement du connecteur composant.

AV LATERAL (Composite 2). Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté un périphérique vidéo comme une console de jeux vidéo au connecteur composite situé sur le panneau latéral du téléviseur LCD. Voir "Vue Latérale Gauche" on page 7 pour connaître l'emplacement du connecteur composite.

AV LATERAL (S-Vidéo 2). Sélectionnez ce mode lorsque vous avez connecté un périphérique vidéo comme un magnétoscope au connecteur S-Vidéo situé sur le panneau latéral du téléviseur LCD. Voir "Vue Latérale Gauche" on page 7 pour connaître l'emplacement du connecteur S-Vidéo.

SHOW INPUTS [AFFICHAGE ENTREES]. Le mode Affichage Entrées vous donne le choix entre **Active** [**Actives**] ou **All** [**Toutes**]. **L'option Active**[**Actives**] permet de rechercher automatiquement les sources d'entrée connectées. Les sources d'entrée disponibles apparaissent en blanc alors que les sources d'entrée indisponibles apparaissent en gris. L'option **All** [**Toutes**] affiche toutes les sources d'entrée et vous permet de toutes les sélectionner, même si vous n'avez connecté aucun périphérique.

REMARQUE: Sous **TV Menu Settings [Paramètres du menu TV]** dans le menu **Setup [Configuration]**, vous pouvez définir la**Input Select [Sélection d'entrée]** afin que le téléviseur affiche le périphérique que vous avez installé. Par exemple, AV LATERAL (S-VIDEO 2) indique DVD lorsque vous affichez le menu **Sélection d'Entrée**.

Menu Paramètres de l'Image

Le menu **Paramètres de l'Image** vous permet de régler les paramètres d'affichage de l'image comme la couleur et la luminosité.

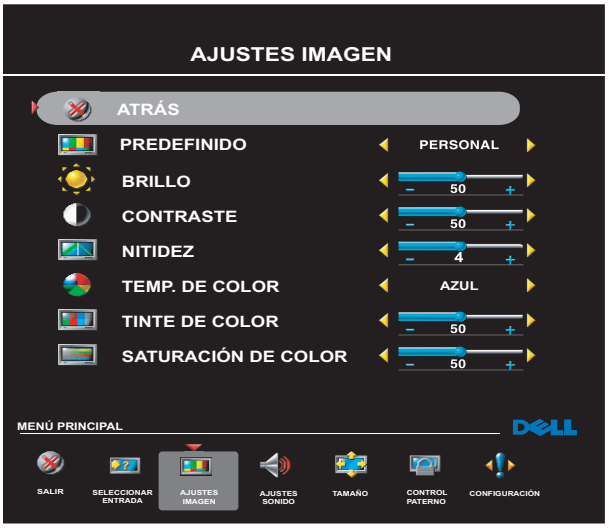

Si vous sélectionnez l'un des paramètres d'image préréglés suivants, les paramètres individuels sont automatiquement mis à jour.

- **Movies** [**Films**]
- **Sports** [**Sports**]
- **Weak Signal** [**Signal faible**]
- **Multimedia** [**Multimédia**]

Si vous sélectionnez **Personal** [**Personnalisé**], vous pouvez régler des paramètres précis comme la**Brightness** [**Luminosité**] et la **Color** [**Couleur**].

Les températures de couleur préréglées sont :

Normal [Normale]: 0.294 m 6500K

Natural [Naturelle]: la température originale de l'image

Blue [Bleue]: 0.294 mm 9300K

Red [Rouge]: 5 700K

Menu Paramètres Audio

Le menu **Paramètres Audio** vous permet de régler le son à un niveau optimal pour le genre d'émission que vous regardez.

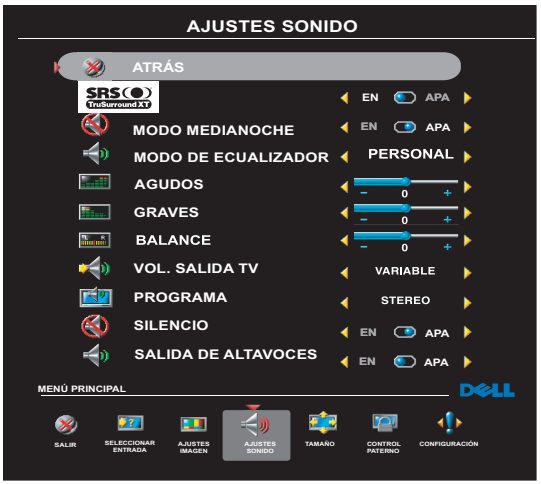

SRS TruSurround XT— Diffuse un son surround virtuel sur deux haut-parleurs à partir de n'importe quelle source, ce qui crée un son plus ample et des basses plus riches.

Midnight Mode [Mode Minuit] — Atténue les grands écarts de volume entre la voix et les scènes d'action.

Si vous choisissez l'un des paramétrages préréglés du **Equalizer Mode [Mode Egaliseur]** suivants, les niveaux de son individuels seront automatiquement réglés:

- **Music [Musique]**
- **Theater [Cinéma]**
- **Voice [Voix]**

Si vous sélectionnez **Personal [Personnalisé]**, vous pouvez régler individuellement les niveaux audio comme les **Bass [Basses]** et les **Treble [Aigus]**.

Utilisez **Program [Programme]** pour sélectionner **Stereo [Stéréo]**, **Mono [Mono]** ou **SAP[SAP]** (Second Audio Program).

Menu Size [Taille]

Le menu **Size [Taille]** vous permet de régler la dimension de l'image. Utilisez **Horizontal Shift [Décalage Horizontal]** pour régler la position horizontale de l'image.

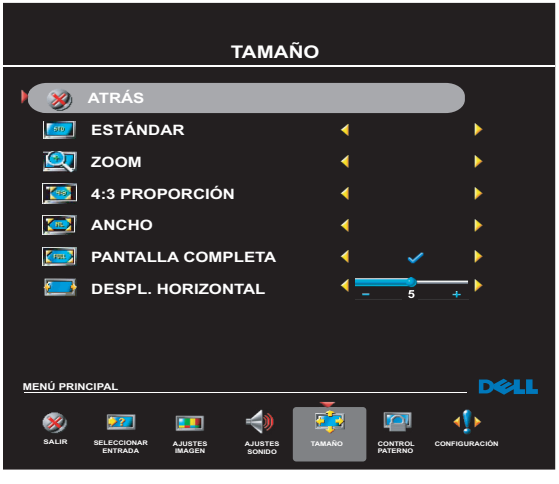

Utilisez les paramètres suivants pour régler le rapport d'aspect:

Standard — Meilleur choix pour les émissions en format numérique HDTV et les DVD vidéo en format 16:9 ou 22:9.

Zoom — Meilleur choix pour les émissions de télévision, le magnétoscope ou un DVD vidéo en format 4:3.

4:3 — Meilleur choix pour les émissions de télévision, le magnétoscope ou un DVD vidéo en format 4:3.

Large — Meilleur choix pour les émissions en format numérique HDTV et les DVD vidéo en format 16:9 ou 22:9.

Full screen [Plein écran] — Meilleur choix pour les émissions au format numérique HDTV ou les DVD vidéo au format 16:9.

REMARQUE: La plupart des films DVD disposent des informations concernant les rapports d'aspect supportés sur leur boîtier.

Contrôle Parental

Contrôle Parental vous permet de limiter l'accès aux chaînes et émissions inappropriés à des enfants.

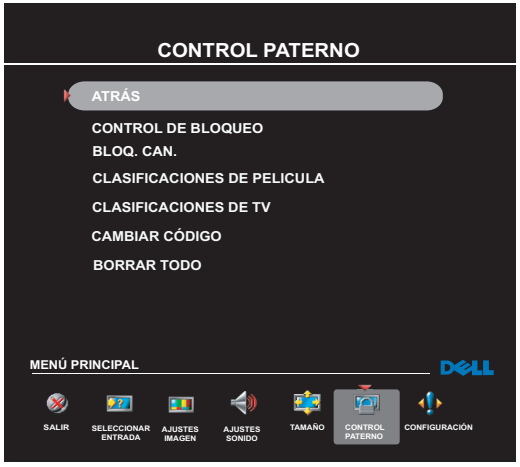

Pour afficher le menu **Contrôle Parental**, il vous faut un code d'accès. La première fois que vous accédez au menu, utilisez le code d'accès **3355**. Voir "Créer un code d'accès" on page 27 pour des informations sur la création d'un nouveau code d'accès .

Vous pouvez utiliser les options de blocage suivantes :

- **Blocage des chaînes** — Bloque les chaînes sélectionnées
- **Classification de Films** — Bloque les films selon leur classification (G, PG, PG-13, R, NC-17, et X)
- **Classification TV** — Bloque les émissions de télévision selon leur classification
- **Contrôle de Blocage** — Active ou désactive tous vos paramètres de contrôle parental

REMARQUE: Vous pouvez utiliser **Supprimer Tout** pour annuler le blocage des chaînes et des émissions que vous avez défini.

Créer un code d'accès

Lorsque vous accédez au menu **Contrôle Parental** pour la première fois, vous pouvez définir votre propre code d'accès de quatre chiffres. Si vous égarez ou si vous oubliez votre code d'accès pour une raison quelconque, vous pouvez toujours presser simultanément les boutons chaîne précédente et volume haut.

1. Dans le menu **Contrôle Parental** , sélectionnez **Changer le Code**.
2. A l'aide du pavé numérique de la télécommande, entrez un nouveau code d'accès.
3. Sélectionnez **Quitter**.

Menu Configuration

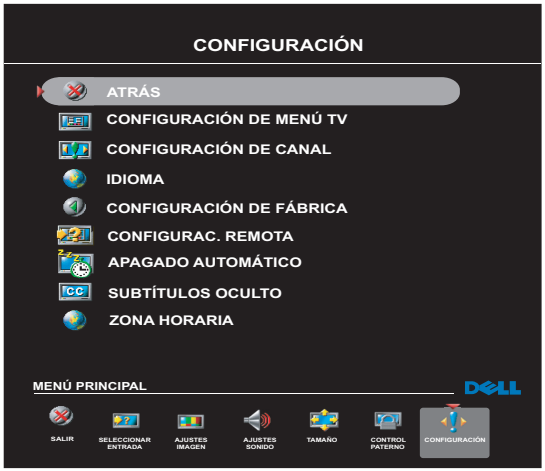

Le menu **Configuration**vous permet de définir le format du Menu TV, de modifier la langue du menu TV(voir "Sélectionner la Langue de Votre Menu TV" on page 24) et de réinitialiser les paramètres d'usine par défaut.

Utilisez **TV Menu Hold Time** [**Durée d'affichage du Menu TV**] pour augmenter ou diminuer la durée pendant laquelle le menu TV s'affiche. La durée maximale est de 60 secondes.

Dans le menu **Configuration du Menu TV** vous pouvez sélectionner **Verrouillage des boutons du téléviseur** pour verrouiller le Menu TV et les boutons du panneau latéral. Une fois cette option activée, seul le bouton marche/arrêt fonctionne. Pour déverrouiller le Menu TV et les boutons du panneau latéral:

1. Pressez le bouton Menu du téléviseur.

   ```
   Un message s'affichera indiquant que le téléviseur est
   verrouillé.
   ```

2. Pendant l'apparition du message sur l'écran du téléviseur, pressez simultanément les boutons chaîne suivante et augmentation du volume.

Régler Vos Chaînes Câblées

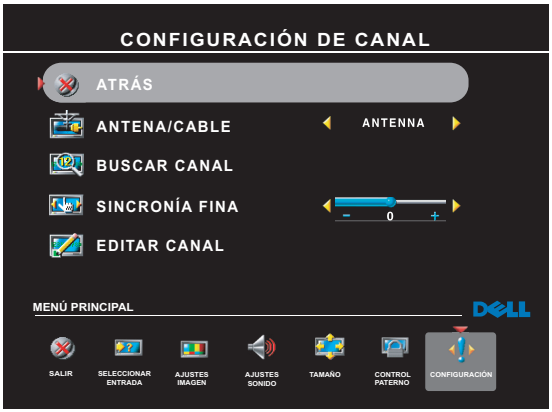

Votre téléviseur est configuré pour détecter automatiquement si vous utilisez une antenne ou le câble et pour régler ainsi les chaînes disponibles. Certains fournisseurs de TV câblée utilisent une norme de câble plus ancienne que le téléviseur ne peut pas automatiquement détecter. Si vous avez déjà connecté votre téléviseur mais que vous ne pouvez regarder que les chaînes 5 et 6, effectuez les étapes suivantes:

1. Pressez le bouton **Menu** de la télécommande ou du téléviseur pour afficher le Menu TV.
2. Sélectionnez **Configuration** puis sélectionnez **Configuration des Chaînes.**
3. Sous **Configuration des Chaînes** , sélectionnez **Antenne/Câble**, puis choisissez **Câble**
4. Si le problème persiste lorsque vous sélectionnez **Câble** , répétez les étapes 1 à 3 en utilisant toutes les options (**HRC, IRC,** et **Antenne**) **disponibles dans le menu Configuration des Chaînes** jusqu'à pouvoir regarder toutes les chaînes.

Mise en Veille Programmée

M.en Veille Programmée vous permet de définir une durée après laquelle le Téléviseur LCD s'éteindra automatiquement. Vous pouvez choisir de 10 minutes à 3 heures.

Sous-titrage

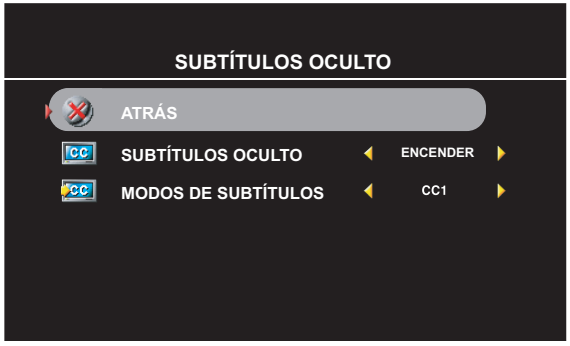

Dans le menu **Sous-tirage**, vous pouvez choisir Actif, Inactif ou Silencieux. Si vous sélectionnez Silencieux, le sous-titrage s'affichera automatiquement lorsque vous utilisez le bouton **Mute** de la télécommande.

Vous pouvez choisir parmi les modes suivants:

•De ST1 à ST4 et de TXT1 à TXT4 (ST1, ST2 et ST4 proposent un sous-titrage standard alors que ST3 propose un sous-titrage dans une seconde langue.)

5

Dépannage de Votre Téléviseur LCD

CAUTION: Si vous constatez une fumée ou des étincelles émises par votre téléviseur à un moment quelconque, débranchez-le immédiatement et contactez Dell. Ne faites aucune tentative de dépannage.

Conseils de dépannage

REMARQUE: Certains problèmes peuvent être causés par vos périphériques connectés. Consultez la documentation des périphériques connectés à votre téléviseur LCD.

La plupart des problèmes de votre Téléviseur LCD peuvent découler d'une mauvaise sélection de l'entrée. Chaque connecteur sur le Téléviseur LCD est associé à une source d'entrée étiquetée de **AV1** à **AV LATERAL (S-Vidéo 2)** dans le menu **Sélection d'Entrée**.

- **AV1** (Composite 1)— Connecteur composite en bas du Téléviseur LCD
- **AV2** (S-Vidéo 1)— Connecteur S-Vidéo en bas du Téléviseur LCD
- **AV3** (Composant 1)— Connecteur composant en bas du Téléviseur LCD
- **AV4** (Composant 2)— Connecteur composant eu bas du Téléviseur LCD
- **AV LATERAL** (Composite 2)— Connecteur composite sur le côté du Téléviseur LCD
- **AV LATERAL** (S-Vidéo 2)— Connecteur S-vidéo sur le côté du Téléviseur LCD

Vous pouvez également choisir les entrées suivantes:

- **TV Analogique** — Connecteur NTSC/Câble Analogique en bas du Téléviseur LCD
- **TV Numérique** — Connecteur HDTV/Câble Numérique en bas du Téléviseur LCD
- **VGA** — Connecteur VGA en bas du Téléviseur LCD
- **DVI** — Connecteur DVI en bas du Téléviseur LCD

Problèmes Généraux

Problème	Solutions Possibles
Image de mauvaise qualité lors de l'utilisation d'un périphérique comme un lecteur DVD ou un magnétoscope	• Vérifiez les paramètres du rapport d'aspect dans le menu TV. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Taille**. Pour plus d'informations sur l'utilisation du Menu TV, voir "Utiliser le Menu TV" on page 23. • Rebranchez l'appareil en utilisant le même type de connecteur. Par exemple, si vous utilisez le connecteur composite en bas du téléviseur, essayez plutôt d'utiliser le connecteur composite sur le côté de l'écran. Voir "A propos de Votre Téléviseur LCD" on page 5 pour connaître l'emplacement des connecteurs. Après avoir connecté l'appareil, changez la source d'entrée dans le Menu TV. Voir "Menu Sélection d'Entrée" on page 24 pour plus d'informations. • Branchez l'appareil en utilisant un autre connecteur. Par exemple, si le problème provient de l'utilisation d'un connecteur composite, essayez d'utiliser le connecteur composant. **REMARQUE:** Pour utiliser un connecteur différent, vous avez besoin des câbles adaptés à ce connecteur. Consultez la documentation relative à l'appareil utilisé pour obtenir la liste des connexions prises en charge. Après avoir connecté l'appareil, changez la source d'entrée dans le Menu TV. Voir "Menu Sélection d'Entrée" on page 24 pour plus d'informations. • Réinitialisez aux paramètres d'usine par défaut. Pressez le bouton **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Setup** [**Configuration**] puis **Factory Reset** [**Restaurer Paramètres Initiaux**]. • Réglez la température des couleurs. Pressez le bouton **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Picture** [**Image**] puis **Color Temperature** [**Température Couleur**]. **REMARQUE:** Certains décodeurs permettent de modifier le format de l'image. Consultez la documentation de votre appareil pour de plus amples informations.

Problème	Solutions Possibles
Image de mauvaise qualité lorsque vous utilisez un appareil branché au connecteur NTSC/Analogique(coaxial) ou HDTV/Numérique(coaxial)	**1** Assurez-vous que la source d'entrée sélectionnée dans le menu **Sélection d'Entrée** est bien affichage TV. Voir "Menu Sélection d'Entrée" on page 24 pour plus d'informations. **2** Pressez le bouton **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Setup** [**Configuration**] puis **Channel Setup** [**Configuration des Chaînes**]. Cette opération a pour effet de réinitialiser les chaînes du téléviseur. **3** Vérifiez les paramètres du rapport d'aspect dans le menu TV. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Taille**. Pour plus d'informations sur l'utilisation du Menu TV, voir "Utiliser le Menu TV" on page 23. **4** Réinitialisez aux paramètres d'usine par défaut. Pressez le bouton **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Setup** [**Configuration**] puis **Factory Reset** [**Restaurer Paramètres Initiaux**]. **5** Réglez la température des couleurs. Pressez le bouton **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Picture** [**Image**] puis **Color Temperature** [**Température Couleur**]. **6** Le problème peut être lié à votre périphérique, contactez votre fournisseur de services.
Aucune image n'apparaît sur l'écran du téléviseur LCD	**1** Assurez-vous d'avoir allumé le téléviseur LCD. **2** Vérifiez toutes les connexions des câbles du téléviseur LCD, y compris le câble d'alimentation. **3** Vérifiez la présence d'un témoin bleu ou ambre dans l'angle inférieur droit -du téléviseur LCD. Un témoin bleu indique que le téléviseur LCD est allumé. Un témoin ambre indique que le téléviseur LCD est en mode d'économie d'énergie. **4** Assurez-vous que la source appropriée est sélectionnée dans le menu **Sélection d'Entrée** . Voir "Menu Sélection d'Entrée" on page 24 pour plus d'informations. **5** Rebranchez tous les appareils actuellement connectés au téléviseur LCD. Si vous utilisez plusieurs appareils, branchez-les et vérifiez-les les uns après les autres. **6** Branchez un autre appareil que vous savez être en bon état. **7** Réinitialisez aux paramètres d'usine par défaut. Pressez le bouton **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Setup** [**Configuration**] puis **Factory Reset** [**Restaurer Paramètres Initiaux**].

Problème	Solutions Possibles
Pas de son	**1** Assurez-vous que l'option Mute [Silence] n'est pas activée. Appuyez sur le bouton **Mute** de la télécommande pour activer/désactiver cette fonction. **2** Si seulement certaines chaînes de la télévision n'émettent pas de son, apportez des correctifs au sous-menu **Sélection d'Entrée** dans le Menu TV (voir "Menu Sélection d'Entrée" on page 24. **3** Vérifiez que les câbles audio sont connectés fermement aux connecteurs d'entrée audio de votre téléviseur LCD et aux connecteurs de sortie audio de vos périphériques. Assurez-vous que les couleurs des câbles correspondent aux couleurs des connecteurs. **4** Veillez également à ce que les câbles audio soient branchés dans la même rangée que les câbles vidéo. Voir "A propos de Votre Téléviseur LCD" on page 5 pour connaître l'emplacement des connecteurs. **5** Rebranchez l'appareil en utilisant le même type de connecteur. Par exemple, si vous utilisez le connecteur composite en bas du téléviseur, essayez plutôt d'utiliser le connecteur composite sur le côté de l'écran. Voir "A propos de Votre Téléviseur LCD" on page 5 pour connaître l'emplacement des connecteurs. Après avoir connecté l'appareil, changez la source d'entrée dans le Menu TV. Voir "Menu Sélection d'Entrée" on page 24 pour plus d'informations. **6** Branchez l'appareil en utilisant un autre connecteur. Par exemple, si le problème provient de l'utilisation d'un connecteur composite, essayez d'utiliser le connecteur composant. **REMARQUE:** Pour utiliser un connecteur différent, vous avez besoin des câbles adaptés à ce connecteur. Consultez la documentation relative à l'appareil utilisé pour obtenir la liste des connexions prises en charge. Après avoir connecté l'appareil, changez la source d'entrée dans le Menu TV. Voir "Menu Sélection d'Entrée" on page 24 pour plus d'informations. **7** Testez le périphérique sur un autre téléviseur.
Image dédoublée ou aucune image avec le lecteur DVD	Désactivez le balayage progressif du lecteur DVD. Votre Téléviseur LCD Dell™ est doté d'un dispositif de désentrelacement intégré qui est de qualité égale, sinon supérieure, au dispositif intégré à votre lecteur DVD. Pour plus d'informations sur le balayage progressif de votre lecteur DVD, consultez la documentation concernée.
L'image est trop terne ou trop brillante.	Réglez les paramètres des couleurs dans le Menu TV. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande et sélectionnez Paramètres de l'Image.

Problème	Solutions Possibles
Image mal centrée	**1** Réglez les paramètres de taille dans le Menu TV. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Taille**. **2** Réinitialisez aux paramètres d'usine par défaut. Pressez le bouton **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Setup** [**Configuration**] puis **Factory Reset** [**Restaurer Paramètres Initiaux**].
L'écran affiche une ou plusieurs lignes	**1** Vérifiez les paramètres du rapport d'aspect dans le menu TV. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Taille**. Pour plus d'informations sur l'utilisation du Menu TV, voir "Utiliser le Menu TV" on page 23. **2** Assurez-vous que la source appropriée est sélectionnée dans le menu **Sélection d'Entrée** . Voir "Menu Sélection d'Entrée" on page 24 pour plus d'informations. **3** Essayez de brancher un autre appareil. Assurez-vous que les câbles sont fixés solidement et actualisez la source d'entrée dans le Menu TV. **4** Réglez les paramètres de taille dans le Menu TV. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Taille**. **5** Réinitialisez aux paramètres d'usine par défaut. Pressez le bouton **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Setup** [**Configuration**] puis **Factory Reset** [**Restaurer Paramètres Initiaux**].
Les boutons du panneau latéral ne fonctionnent pas.	Vérifiez dans le Menu TV si les boutons ont été verrouillés. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Configurer**. Utiliser les boutons du panneau latéral pour déverrouiller le Menu TV et les boutons du panneau latéral: **1** Pressez le bouton Menu. Un message s'affichera indiquant que le Menu TV et les boutons sont verrouillés. **2** Pendant l'apparition du message sur l'écran, pressez simultanément les boutons 'volume haut et 'chaîne suivante' sur le panneau latéral. Un message s'affichera indiquant que le Menu TV et les boutons sont déverrouillés.
L'image à l'écran est trop petite.	**1** Réglez les paramètres de taille. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Taille**. **2** Il peut s'agir d'un problème avec votre périphérique. Consultez la documentation relative au périphérique.

Messages du Menu TV

Il peut arriver que l'un des messages suivants apparaisse pendant que vous regardez la télévision.

Message	Solutions Possibles
Réglage Automatique	Aucune intervention requise, le téléviseur effectue un réglage automatique.
Hors de portée	Vérifiez vos paramètres de résolution optimale. Il est possible que vous ayez à télécharger un nouveau pilote vidéo. Pour plus d'informations, visitez le site Web **support.dell.com**.
Aucune Entrée Vidéo	**1** Vérifiez que tous les câbles sont connectés correctement. **2** Assurez-vous que la source appropriée est sélectionnée dans le menu **Sélection d'Entrée** . Voir "Menu Sélection d'Entrée" on page 24 pour plus d'informations.
Verrouillage des boutons TV	Pour déverrouiller, pressez **Menu** sur votre télécommande et sélectionnez **Configurer**. Utiliser les boutons du panneau latéral pour déverrouiller le Menu TV et les boutons du panneau latéral: **1** Pressez le bouton Menu. Un message s'affichera indiquant que le Menu TV et les boutons sont verrouillés. **2** Pendant l'apparition du message sur l'écran, pressez simultanément les boutons 'volume bas' et 'chaîne suivante' sur le panneau latéral. Un message s'affichera indiquant que le Menu TV et les boutons sont déverrouillés.
En Mode économie d'énergie Pressez une touche sur le clavier ou déplacez la souris	Si le téléviseur LCD est branché à un ordinateur et si aucun signal n'est détecté, le téléviseur passe en mode veille. Un témoin ambre indique que le téléviseur LCD est en mode veille. Pressez une touche sur le clavier ou déplacez la souris pour réactiver le téléviseur LCD .
En Mode économie d'énergie Veuillez vérifier le signal vidéo	Si vous utilisez un périphérique vidéo et si celui-ci a été inactif pendant 30 minutes, le téléviseur LCD passe en mode d'économie d'énergie. Un témoin ambre indique que le téléviseur LCD est en mode d'économie d'énergie.
Test Auto	Apparaît pour la source de l'ordinateur lorsque rien n'est branché. Sélectionnez VGA ou DVI dans le menu Sélection d'Entrée lorsque rien n'est branché. Branchez un ordinateur sur le connecteur VGA ou DVI.

Problèmes de la Télécommande

Problème	Solutions Possibles
Le téléviseur LCD ne répond pas à la télécommande.	**1** Pointez la télécommande directement vers le coin inférieur droit de l'écran. Il ne doit y avoir aucun obstacle entre la télécommande et l'écran. Pour l'emplacement du dispositif à infrarouge, voir "Vue de Face" on page 5. **2** Assurez-vous que les piles sont installées correctement. **3** Si les piles sont usées, remplacez-les. **REMARQUE:** Les lumières éclatantes et les autres dispositifs à infrarouge peuvent entrer en conflit avec votre télécommande et le dispositif à infrarouge du téléviseur LCD.

Utiliser la Fonction Test Auto lorsque Votre Téléviseur LCD est Connecté à Votre Ordinateur

Si votre ordinateur est branché au téléviseur LCD au moyen d'un connecteur DVI ou VGA, vous pouvez vérifier le bon fonctionnement de votre téléviseur à l'aide de la fonction Test auto. Si votre téléviseur LCD et votre ordinateur sont connectés correctement mais que l'écran du téléviseur LCD reste noir, effectuez le test automatique du téléviseur LCD en suivant ces étapes:

1. Eteignez votre ordinateur et votre téléviseur LCD.
2. Débranchez le câble vidéo à l'arrière de l'ordinateur.
3. Rallumez le téléviseur LCD.

   Si le téléviseur LCD ne détecte aucun signal vidéo tout en fonctionnant correctement, la boîte de dialogue flottante 'Dell - Self-Test Feature Check (fonction Test Auto Dell) apparaîtra à l'écran (sur un arrière-plan noir).

   Dans le mode test automatique, le témoin d'alimentation restera bleu et le motif représentant le test automatique défilera continuellement à l'écran. Cette boîte de dialogue apparaîtra également lors du fonctionnement habituel du système en cas de déconnexion ou de dommages sur le câble vidéo.
4. Eteignez votre téléviseur LCD et reconnectez le câble vidéo; puis rallumez votre ordinateur ainsi que votre téléviseur LCD. Si l'écran de votre téléviseur LCD reste vide, le problème peut se situer au niveau de l'ordinateur ou de la carte graphique.

   Consultez la documentation relative à votre ordinateur pour de plus amples informations.

Problèmes lors de l'utilisation du téléviseur LCD comme moniteur

REMARQUE: Vous ne pouvez brancher un ordinateur au téléviseur LCD qu'au moyen d'un connecteur VGA.

Problème	Solutions Possibles
L'image est excentrée ou trop petite.	**1** Utilisez la fonction **Réglage Automatique** pour vérifier les **Paramètres de l'image**. Pressez le bouton **Menu** pour afficher le Menu TV, sélectionnez **Paramètres Image** puis **Réglage Automatique**. **2** Vérifiez vos paramètres de résolution optimale. Il est possible que vous ayez à télécharger un nouveau pilote vidéo. Pour plus d'informations, visitez le site Web **support.dell.com**. **REMARQUE:** Certaines anciennes cartes graphiques peuvent ne pas être compatibles avec les paramètres de résolution du téléviseur LCD.
Pas de son	**1** Assurez-vous que le câble audio est connecté aux connecteurs audio du téléviseur LCD et de l'ordinateur. Pour connaître l'emplacement du connecteur du téléviseur LCD, voir "Utiliser le Connecteur VGA" on page 18. Pour ce qui a trait à l'emplacement des connecteurs de votre ordinateur, veuillez consulter la documentation concernée. Ne pas brancher le câble audio à la prise pour écouteurs. **2** Le volume de l'ordinateur ne doit pas être en sourdine. **3** Assurez-vous que le son de votre ordinateur fonctionne correctement en vérifiant les haut-parleurs. Pour ce qui a trait au dépannage de votre ordinateur, veuillez consulter la documentation concernée. **4** Débranchez le téléviseur LCD de l'ordinateur et vérifiez si le volume du téléviseur fonctionne.
Pas de vidéo	**REMARQUE:** Si vous voyez un test auto, cela signifie soit qu'il y a un problème avec votre carte graphique soit que vous utilisez une source d'entrée inappropriée. **1** Assurez-vous d'avoir allumé le téléviseur LCD. **2** Vérifiez toutes les connexions des câbles du téléviseur LCD, y compris le câble d'alimentation. **3** Vérifiez la présence d'un témoin bleu ou ambre dans l'angle inférieur droit -du téléviseur LCD. Un témoin bleu indique que le téléviseur LCD est allumé. Un témoin ambre indique que le téléviseur LCD est en mode d'économie d'énergie. **4** Assurez-vous que la source d'entrée **VGA** est sélectionnée dans le menu **Sélection d'Entrée** . Voir "Menu Sélection d'Entrée" on page 24 pour plus d'informations. **5** Rebranchez l'ordinateur. **6** Branchez un autre appareil que vous savez être en bon état. **7** Réinitialisez aux paramètres d'usine par défaut. Pressez le bouton **Menu** de la télécommande, sélectionnez **Setup** [**Configuration**] puis **Factory Reset** [**Restaurer Paramètres Initiaux**].

6

Spécifications de Votre Téléviseur LCD

Générales	
Numéro de Modèle	W2607C
Type d'écran	Ecran LCD Premium Couleur TFT
Taille de l'écran	Ecran de 26 pouces (Taille de l'image visible 26 pouces)
Zone de vision	575.77 x 323.71 mm (22.67 pouces x 12.74 pouces)
Rapport d'aspect de l'image	Ecran large résolution 16 : 9 Rapport d'aspect 16:9
Luminosité (typique)	500 nits (typique)
Rapport de contraste	600:1 (typique)
Temps de réponse	8 ms (typique)
Capacités de l'affichage vidéo	480i 480p 720p 1080i 576i (si disponible) 576p (si disponible)
Caractéristiques supplémentaires:	
Fonction SAP	Oui
Fonction CC (sous-titrage)	Oui
Fonction Contrôle Parental	Oui

Dimensions Physiques	
Ecran (avec base)	477 x 826 x 205 mm 18,78 x 32,52 x 8,07 pouces
Ecran (sans base)	404 x 826 x 108 mm
Avec haut-parleurs	Non-détachable
Poids (avec base)	14.5 kg/31.97 lbs (environ)
Inclinaison	-5/+20 degrés
Pivot	+/- 45 degrés
Résolution native	1366 x 768 (WXGA)
Fonction HDTV	Oui

Tuner	
Nombre de Tuners	deux (analogique + numérique)

Angle de vision	
Horizontale	+/-85 degrés
Verticale	+/-85 degrés

Entrées	
Vidéo	
Composite (CVBS)	deux (latéral + dessous)
S-Vidéo	deux (latéral + dessous)
Composant	deux (dessous)
Entrée TV (coaxiale)	deux (dessous)
Audio (G + D)	six paires
DVI (pour utilisation avec un périphérique vidéo)	une (dessous)
Ordinateur	
VGA (pour utilisation en tant que moniteur d'ordinateur)	une (dessous)
DVI (pour utilisation en tant que moniteur d'ordinateur)	une (dessous)
Audio (PC)	une (dessous)

Sorties	
Vidéo	
Composite (CVBS)	une (dessous)
Audio (G + D)	une paire
Ecouteurs	une (latérale)

Audio	
Effets	SRS TruSurround XT
	Mode minuit
Haut-parleurs (intégrés)	15 watts/canal
	15+15 watts au total

7

Contacter Dell

Pour contacter Dell de façon électronique, vous pouvez accéder aux sites web suivants :

- **www.dell.com**
- **support.dell.com** (support)

Pour les adresses web spécifiques à votre Pays, trouvez la bonne section dans le tableau ci-dessous.

REMARQUE: Les numéros gratuits doivent être utilisés depuis le pays dans lequel ils apparaissent.

REMARQUE: Dans certains pays, le support spécifique aux ordinateurs portables Dell XPS™ est disponible avec un numéro de téléphone indépendant listé pour les pays participants. Si vous ne trouvez pas dans la liste un numéro de téléphone spécifique aux ordinateurs portables XPS, vous pouvez contacter Dell au numéro du support listé et votre appel sera transféré correctement.

Lorsque vous avez besoin de contacter Dell, utilisez les adresses électroniques, les numéros de téléphone et les codes fournis dans le tableau suivant. Si vous avez besoin d'aide pour trouver le code à utiliser, contactez un opérateur local ou international.

Pays (Ville) **Code d'accès International Code Pays** **Code Ville**	**Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail**	**Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits**
Anguilla	Support Général	N° gratuit : 800-335-0031
Antigua et Barbuda	Support Général	1-800-805-5924
Argentine (Buenos Aires)	Site Web : **www.dell.com.ar**	
Code d'accès International : **00**	E-mail: us_latin_services@dell.com	
Code Pays : **54**	E-mail pour les ordinateurs portables et de bureau : la-techsupport@dell.com	
Code Ville : **11**	E-mail pour les serveurs et produits de stockage EMC® la_enterprise@dell.com	
	Service Clients	N° gratuit : 0-800-444-0730
	Support Matériel et Garantie	N° gratuit : 0-800-444-0733
	Services pour Support Matériel et Garantie	N° gratuit : 0-800-444-0724
	Ventes	0-810-444-3355

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Aruba	Support Général	N° gratuit: 800-1578
Australie (Sydney)	Site Web : support.ap.dell.com	
Code d'accès International : 0011	E-mail: support.ap.dell.com/contactus	
Code Pays : 61	Support Général	13DELL-133355
Code Ville : 2		
Autriche (Vienne)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès International : 900	E-mail: tech_support_central_europe@dell.com	
Code Pays : 43	Ventes Particuliers et Petites Entreprises	0820 240 530 00
Code Ville : 1	Fax Ventes Particuliers et Petites Entreprises	0820 240 530 49
	Service Clients Particuliers et Petites Entreprises	0820 240 530 14
	Service Clients Comptes sélectionnés/Grands Groupes	0820 240 530 16
	Support pour les ordinateurs portables XPS uniquement	0820 240 530 81
	Support Particuliers/Petites Entreprises pour tous les autres ordinateurs Dell	0820 240 530 14
	Support Comptes Privilégiés/Entreprises	0660 8779
	Standard	0820 240 530 00
Bahamas	Support Général	N° gratuit : 1-866-278-6818
Barbade	Support Général	1-800-534-3066
Belgique (Bruxelles)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès International : 00	Support Matériel et Garantie pour les ordinateurs portables XPS uniquement	02 481 92 96
Code Pays : 32		
Code Ville : 2	Support Matériel et Garantie pour tous les autres ordinateurs Dell	02 481 92 88
	Fax du Support Matériel et Garantie	02 481 92 95
	Service Clients	02 713 15 65
	Ventes Grands Groupes	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
	Standard	02 481 91 00
Bermudes	Support Général	1-800-342-0671
Bolivie	Support Général	N° gratuit : 800-10-0238

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Brésil	Site Web : **www.dell.com/br**	
Code d'accès International : **00**	Support Clientèle, Support Matériel et Garantie	
Code Pays : **55**		0800 90 3355
Code Ville : **51**	Fax du Support Matériel et Garantie	51 481 5470
	Fax Service Clients	51 481 5480
	Ventes	0800 90 3390
Iles vierges Britaniques	Support Général	N° gratuit : 1-866-278-6820
Bruneï	Support Matériel et Garantie (Penang, Malaisie)	604 633 4966
Code Pays : **673**	Assistance Clientèle (Penang, Malaisie)	604 633 4888
	Négociations Commerciales (Penang, Malaisie)	604 633 4955
Canada (North York, Ontario)	Suivi des commandes en ligne : **www.dell.ca/ostatus**	
Code d'accès International : **011**	AutoTech (Support automatisé pour Matériel et Garantie)	N° gratuit : 1-800-247-9362
	Service Clients (Particuliers et Petites Entreprises)	N° gratuit : 1-800-847-4096
	Service Clients (moy./grandes entreprises, Secteur Public)	N° gratuit : 1-800-326-9463
	Service Clients (imprimantes, projecteurs, téléviseurs, PDA, jukebox numériques et sans-fil)	N° gratuit : 1-800-847-4096
	Support Garantie Matérielle (Particuliers et Petites Entreprises)	N° gratuit : 1-800-906-3355
	Support Garantie Matérielle (moy./grandes entreprises, Secteur Public)	N° gratuit : 1-800-387-5757
	Support Garantie Matérielle (imprimantes, projecteurs, téléviseurs, PDA, jukebox numériques et sans-fil)	1-877-335-5767
	Ventes (Particuliers et Petites Entreprises)	N° gratuit : 1-800-387-5752
	Ventes (moy./grandes entreprises, Secteur Public)	N° gratuit : 1-800-387-5755
	Vente de Pièces Détachées & Vente de Services Complémentaires	1 866 440 3355
Iles Caïman	Support Général	1-800-805-7541
Chili (Santiago)	Ventes et Support Clientèle	N° gratuit : 1230-020-4823
Code Pays : **56**		
Code Ville : **2**		

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Chine (Xiamen) Code Pays : **86** Code Ville : **592**	Site WEB du Support Matériel et Garantie: **support.dell.com.cn**	
	Email du Support Matériel et Garantie: cn_support@dell.com	
	Email service clientèle : customer_cn@dell.com	
	Fax du Support Matériel et Garantie	592 818 1350
	Support Matériel et Garantie (Dell™ Dimension™ et Inspiron)	N° gratuit: 800 858 2968
	Support Matériel et Garantie (OptiPlex™, Latitude™ et Dell Precision™)	N° gratuit : 800 858 0950
	Support Matériel et Garantie (serveurs et stockage)	N° gratuit : 800 858 0960
	Support Matériel et Garantie (projecteurs, PDA, switchs, routeurs, etc.)	N° gratuit: 800 858 2920
	Support Matériel et Garantie (Imprimantes)	N° gratuit: 800 858 2311
	Service Clients	N° gratuit: 800 858 2060
	Fax Service Clients	592 818 1308
	Particuliers et Petites Entreprises	N° gratuit: 800 858 2222
	Département des Comptes Sélectionnés	N° gratuit: 800 858 2557
	Comptes Grands Groupes (GCP)	N° gratuit: 800 858 2055
	Comptes Grands Groupes Comptes Clés	N° gratuit: 800 858 2628
	Comptes Grands Groupes Nord	N° gratuit: 800 858 2999
	Comptes Grands Groupes Nord Secteur Public et Enseignement	N° gratuit: 800 858 2955
	Comptes Grands Groupes Est	N° gratuit: 800 858 2020
	Comptes Grands Groupes Est Secteur Public et Enseignement	N° gratuit: 800 858 2669
	Comptes Grands Groupes Equipe en Attente	N° gratuit: 800 858 2572
	Comptes Grands Groupes Sud	N° gratuit: 800 858 2355
	Comptes Grands Groupes Ouest	N° gratuit: 800 858 2811
	Comptes Grands Groupes Pièces de Rechange	N° gratuit: 800 858 2621
Colombie	Support Général	980-9-15-3978
Costa Rica	Support Général	0800-012-0435

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
République Tchèque (Prague)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès International : **00**	E-mail: czech_dell@dell.com	
Code Pays : **420**	Support Matériel et Garantie	22537 2727
	Service Clients	22537 2707
	Fax	22537 2714
	Fax du Support Matériel et Garantie	22537 2728
	Standard	22537 2711
Danemark (Copenhague)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès International : **00**	Support Matériel et Garantie pour les ordinateurs portables XPS uniquement	7010 0074
Code Pays : **45**	Support Matériel et Garantie pour tous les autres ordinateurs Dell	7023 0182
	Service Clients (Relations)	7023 0184
	Service Clients Particuliers et Petites Entreprises	3287 5505
	Standard (Relations)	3287 1200
	Fax Standard (Relations)	3287 1201
	Standard (Particuliers et Petites Entreprises)	3287 5000
	Fax Standard (Particuliers et Petites Entreprises)	3287 5001
Dominique	Support Général	N° gratuit : 1-866-278-6821
République Dominicaine	Support Général	1-800-148-0530
Equateur	Support Général	N° gratuit: 999-119
Salvador	Support Général	01-899-753-0777
Finlande (Helsinki)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès International : **990**	Support Matériel et Garantie	09 253 313 60
Code Pays : **358**	Service Clients	09 253 313 38
Code Ville : **9**	Fax	09 253 313 99
	Standard	09 253 313 00

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
France (Paris) (Montpellier)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès International : **00**	**Particuliers et Petites Entreprises**	
Code Pays : **33**	Support Matériel et Garantie pour les ordinateurs portables XPS uniquement	0825 387 129
Code Ville : **(1) (4)**	Support Matériel et Garantie pour tous les autres ordinateurs Dell	0825 387 270
	Service Clients	0825 823 833
	Standard	0825 004 700
	Standard (Appels depuis l'étranger)	04 99 75 40 00
	Ventes	0825 004 700
	Fax	0825 004 701
	Fax (appels depuis l'étranger)	04 99 75 40 01
	Grands Groupes	
	Support Matériel et Garantie	0825 004 719
	Service Clients	0825 338 339
	Standard	01 55 94 71 00
	Ventes	01 55 94 71 00
	Fax	01 55 94 71 01
Allemagne (Langen)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès International : **00**	E-mail: tech_support_central_europe@dell.com	
Code Pays : **49**	Support Matériel et Garantie pour les ordinateurs portables XPS uniquement	06103 766-7222
Code Ville : **6103**	Support Matériel et Garantie pour tous les autres ordinateurs Dell	06103 766-7200
	Service Clients Particuliers et Petites Entreprises	0180-5-224400
	Service Clients Division Globale	06103 766-9570
	Service Clients Comptes sélectionnés	06103 766-9420
	Service Clients Grands Comptes	06103 766-9560
	Service Clients Comptes Particuliers	06103 766-9555
	Standard	06103 766-7000

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Grèce	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès International : **00**	Support Matériel et Garantie	00800-44 14 95 18
Code Pays : **30**	Support Matériel et Garantie de Service Or	00800-44 14 00 83
	Standard	2108129810
	Standard Service Or	2108129811
	Ventes	2108129800
	Fax	2108129812
Grenade	Support Général	N° gratuit : 1-866-540-3355
Guatemala	Support Général	1-800-999-0136
Guyane	Support Général	N° gratuit : 1-877-270-4609
Hong Kong	Site Web : **support.ap.dell.com**	
Code d'accès International : **001** Code Pays : **852**	Email du Support Matériel et Garantie: apsupport@dell.com	
	Support Matériel et Garantie (Dimension et Inspiron)	2969 3188
	Support Matériel et Garantie (OptiPlex, Latitude et Dell Precision)	2969 3191
	Support Matériel et Garantie (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ et PowerVault™)	2969 3196
	Service Clients	3416 0910
	Comptes Grands Groupes	3416 0907
	Programmes Clients Mondiaux	3416 0908
	Division Entreprises Moyennes	3416 0912
	Division Particuliers et Petites Entreprises	2969 3105
Inde	E-mail: india_support_desktop@dell.com india_support_notebook@dell.com india_support_Server@dell.com	
	Support Matériel et Garantie	1600338045 et 1600448046
	Ventes (Comptes Grands Groupes)	1600 33 8044
	Ventes (Particuliers et Petites Entreprises)	1600 33 8046

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Irelande (Cherrywood)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès International : **16**	E-mail: dell_direct_support@dell.com	
Code Pays : **353**	Support Matériel et Garantie pour les ordinateurs portables XPS uniquement	1850 200 722
Code Ville : **1**	Support Matériel et Garantie pour tous les autres ordinateurs Dell	1850 543 543
	Support Matériel et Garantie R.U. (appel uniquement depuis le R.U.)	0870 908 0800
	Service Clients Utilisateur particulier	01 204 4014
	Service Clients Petites Entreprises	01 204 4014
	Service Clients R.U. (appel uniquement depuis le R.U.)	0870 906 0010
	Service Clients Grands Comptes	1850 200 982
	Service Clients Grands Comptes (appel uniquement depuis le R.U.)	0870 907 4499
	Ventes Irlande	01 204 4444
	Ventes R.U. (appel uniquement depuis le R.U.)	0870 907 4000
	Fax/Fax Ventes	01 204 0103
	Standard	01 204 4444
Italie (Milan)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès International : **00**	**Particuliers et Petites Entreprises**	
Code Pays : **39**	Support Matériel et Garantie	02 577 826 90
Code Ville : **02**	Service Clients	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	Standard	02 696 821 12
	Grands Groupes	
	Support Matériel et Garantie	02 577 826 90
	Service Clients	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	Standard	02 577 821
Jamaïque	Support Général (appel uniquement depuis la Jamaïque)	1-800-682-3639

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Japon (Kawasaki)	Site Web : **support.jp.dell.com**	
Code d'accès International : **001**	Support Matériel et Garantie (serveurs)	Numéro gratuit : 0120-198-498
Code Pays : **81** Code Ville : **44**	Support Matériel et Garantie en dehors du Japon (serveurs)	81-44-556-4162
	Support Matériel et Garantie (Dimension et Inspiron)	Numéro gratuit : 0120-198-226
	Support Matériel et Garantie hors du Japon (Dimension et Inspiron)	81-44-520-1435
	Support Matériel et Garantie (Dell Precision, OptiPlex, and Latitude)	Numéro gratuit : 0120-198-433
	Support Matériel et Garantie hors du Japon (Dell Precision, OptiPlex et Latitude)	81-44-556-3894
	Support Matériel et Garantie (PDA, projecteurs, imprimantes, routeurs)	Numéro gratuit : 0120-981-690
	Support Matériel et Garantie hors du Japon (PDA, projecteurs, imprimantes, routeurs)	81-44-556-3468
	Service Faxbox	044-556-3490
	Service de commande automatisé 24-Heures	044-556-3801
	Service Clients	044-556-4240
	Division des Ventes Entreprises (jusqu'à 400 employés)	044-556-1465
	Ventes Division des Comptes Sélectionnés (plus de 400 employés)	044-556-3433
	Ventes Grands Comptes (plus de 3500 employés)	044-556-3430
	Ventes Secteur Public (agences gouvernementales, enseignement et institutions médicales)	044-556-1469
	Japon Division Globale	044-556-3469
	Utilisateur Particulier	044-556-1760
	Standard	044-556-4300

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Corée (Séoul)	E-mail: krsupport@dell.com	
Code d'accès International : **001**	Support	N° gratuit: 080-200-3800
Code Pays : **82**	Support (Dimension, PDA, Electroniques et Accessoires)	Numéro gratuit : 080-200-3801
Code Ville : **2**	Ventes	N° gratuit: 080-200-3600
	Fax	2194-6202
	Standard	2194-6000
Amérique Latine	Support Matériel et Garantie Clientèle (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4093
	Service Clients (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3619
	Fax (Support Matériel et Garantie et Service Clientèle) (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3883
	Ventes (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4397
	Fax Ventes (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4600
		ou 512 728-3772
Luxembourg	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès International : **00**	Support	342 08 08 075
Code Pays : **352**	Ventes Particuliers et Petites Entreprises	+32 (0)2 713 15 96
	Ventes Grands Groupes	26 25 77 81
	Service Clients	+32 (0)2 481 91 19
	Fax	26 25 77 82
Macao	Support Matériel et Garantie	N° gratuit: 0800 105
Code Pays : **853**	Service clientèle (Xiamen, Chine)	34 160 910
	Ventes négociées (Xiamen, Chine)	29 693 115

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Malaisie (Penang)	Site Web : **support.ap.dell.com**	
Code d'accès International : **00** Code Pays : **60** Code Ville : **4**	Support Matériel et Garantie (Dell Precision, OptiPlex, and Latitude)	N° gratuit: 1 800 880 193
	Support Matériel et Garantie (Dimension, Inspiron et Electroniques et Accessoires)	N° gratuit: 1 800 881 306
	Support Matériel et Garantie (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault)	N° gratuit: 1800 881 386
	Service Clients	N° gratuit: 1800 881 306 (option 6)
	Négociations Commerciales	N° gratuit: 1 800 888 202
	Ventes Grands Groupes	N° gratuit: 1 800 888 213
Mexique	Support Matériel et Garantie Clientèle	001-877-384-8979
Code d'accès International : **00**		ou 001-877-269-3383
Code Pays : **52**	Ventes	50-81-8800
		ou 01-800-888-3355
	Service Clients	001-877-384-8979
		ou 001-877-269-3383
	Principal	50-81-8800
		ou 01-800-888-3355
Montserrat	Support Général	N° gratuit : 1-866-278-6822
Antilles Hollandaises	Support Général	001-800-882-1519

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Pays-Bas(Amsterdam)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès International : **00** Code Pays : **31** Code Ville : **20**	Support Matériel et Garantie pour les ordinateurs portables XPS uniquement	020 674 45 94
	Support Matériel et Garantie pour tous les autres ordinateurs Dell	020 674 45 00
	Fax du Support Matériel et Garantie	020 674 47 66
	Service Clients Particuliers et Petites Entreprises	020 674 42 00
	Service Relations clientèle	020 674 4325
	Ventes Particuliers et Petites Entreprises	020 674 55 00
	Relationnel ventes	020 674 50 00
	Fax Ventes Particuliers et Petites Entreprises	020 674 47 75
	Fax Relationnel ventes	020 674 47 50
	Standard	020 674 50 00
	Fax Standard	020 674 47 50
Nouvelle Zélande	Site Web : **support.ap.dell.com**	
Code d'accès International : **00**	E-mail: support.ap.dell.com/contactus	
Code Pays : **64**	Support Général	0800 441 567
Nicaragua	Support Général	001-800-220-1006
Norvège (Lysaker)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès International : **00** Code Pays : **47**	Support Matériel et Garantie pour les ordinateurs portables XPS uniquement	815 35 043
	Support Matériel et Garantie pour tous les autres produits Dell	671 16882
	Service Relations clientèle	671 17575
	Service Clients Particuliers et Petites Entreprises	23162298
	Standard	671 16800
	Fax Standard	671 16865
Panama	Support Général	001-800-507-0962
Pérou	Support Général	0800-50-669

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Pologne (Varsovie)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès International : **011**	E-mail: pl_support_tech@dell.com	
Code Pays : **48**	Téléphone Service Clients	57 95 700
Code Ville : **22**	Service Clients	57 95 999
	Ventes	57 95 999
	Fax Service Clients	57 95 806
	Fax Bureau réception	57 95 998
	Standard	57 95 999
Portugal	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès International : **00**	Support Matériel et Garantie	707200149
Code Pays : **351**	Service Clients	800 300 413
	Ventes	800 300 410 ou 800 300 411 ou 800 300 412 ou 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
Porto-Rico	Support Général	1-800-805-7545
St. Kitts et Nevis	Support Général	N° gratuit : 1-877-441-4731
St Lucie	Support Général	1-800-882-1521
St Vincent et les Grenadines	Support Général	N° gratuit : 1-877-270-4609
Singapour (Singapour)	Site Web : **support.ap.dell.com**	
Code d'accès International : **005** Code Pays : **65**	Support Matériel et Garantie (Dimension, Inspiron et Electroniques et accessoires)	N° gratuit: 1800 394 7430
	Support Matériel et Garantie (OptiPlex, Latitude et Dell Precision)	N° gratuit: 1800 394 7488
	Support Matériel et Garantie (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault)	N° gratuit: 1800 394 7478
	Service Clients	N° gratuit: 1 800 394 7430 (option 6)
	Négociations Commerciales	N° gratuit: 1 800 394 7412
	Ventes Grands Groupes	N° gratuit: 1 800 394 7419

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Slovaquie (Prague)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès International : **00**	E-mail: czech_dell@dell.com	
Code Pays : **421**	Support Matériel et Garantie	02 5441 5727
	Service Clients	420 22537 2707
	Fax	02 5441 8328
	Fax technique	02 5441 8328
	Standard (Relations)	02 5441 7585
Afrique du Sud (Johannesburg)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès International :	E-mail: dell_za_support@dell.com	
09/091	Equipe Or	011 709 7713
Code Pays : **27**	Support Matériel et Garantie	011 709 7710
Code Ville : **11**	Service Clients	011 709 7707
	Ventes	011 709 7700
	Fax	011 706 0495
	Standard	011 709 7700
Pays Asie du Sud-Est et du Pacifique	Support Matériel et Garantie, Service Clients et Ventes (Penang, Malaisie)	604 633 4810
Espagne (Madrid)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès International : **00**	**Particuliers et Petites Entreprises**	
Code Pays : **34**	Support Matériel et Garantie	902 100 130
Code Ville : **91**	Service Clients	902 118 540
	Ventes	902 118 541
	Standard	902 118 541
	Fax	902 118 539
	Grands Groupes	
	Support Matériel et Garantie	902 100 130
	Service Clients	902 115 236
	Standard	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Suède (Upplands Vasby)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès International : **00**	Support Matériel et Garantie pour les ordinateurs portables XPS uniquement	0771 340 340
Code Pays : **46**		
Code Ville : 8	Support Matériel et Garantie pour tous les autres produits Dell	08 590 05 199
	Service Relations clientèle	08 590 05 642
	Service Clients Particuliers et Petites Entreprises	08 587 70 527
	Support pour Programme d'Achat par les Employés (EPP)	20 140 14 44
	Fax du Support Matériel et Garantie	08 590 05 594
	Ventes	08 590 05 185
Suisse (Genève)	Site Web : **support.euro.dell.com**	
Code d'accès International : **00**	E-mail: Tech_support_central_Europe@dell.com	
Code Pays : **41**	Support Matériel et Garantie pour les ordinateurs portables XPS uniquement	0848 33 88 57
Code Ville : **22**		
	Support Matériel et Garantie (Particuliers/Petites Entreprises) pour tous les autres produits Dell	0844 811 411
	Support Matériel et Garantie (Grands Groupes)	0844 822 844
	Service Clients (Particuliers et Petites Entreprises)	0848 802 202
	Service Clients (Grands Comptes)	0848 821 721
	Fax	022 799 01 90
	Standard	022 799 01 01
Taiwan	Site Web : **support.ap.dell.com**	
Code d'accès International : **002**	E-mail: ap_support@dell.com	
Code Pays : **886**	Support Matériel et Garantie (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension et Electroniques et Accessoires)	N° gratuit: 00801 86 1011
	Support Matériel et Garantie (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault)	N° gratuit: 00801 60 1256
	Service Clients	N° gratuit: 00801 60 1250 (option 5)
	Négociations Commerciales	N° gratuit: 00801 65 1228
	Ventes Grands Groupes	N° gratuit: 00801 651 227

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
Thailande Code d'accès International : **001** Code Pays : **66**	Site Web : **support.ap.dell.com**	
	Support Matériel et Garantie (OptiPlex, Latitude et Dell Precision)	N° gratuit: 1800 0060 07
	Support Matériel et Garantie (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault)	N° gratuit: 1800 0600 09
	Service Clients	N° gratuit: 1800 006 007 (option 7)
	Ventes Grands Groupes	N° gratuit: 1800 006 009
	Négociations Commerciales	N° gratuit: 1800 006 006
Trinidad/Tobago	Support Général	1-800-805-8035
Iles Turks et Caicos	Support Général	N° gratuit : 1-866-540-3355
R.U. (Bracknell) Code d'accès International : **00** Code Pays : **44** Code Ville : **1344**	Site Web : **support.euro.dell.com**	
	Site Web Service Clients : **support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp**	
	E-mail: dell_direct_support@dell.com	
	Support Matériel et Garantie (Grands Groupes/Comptes sélectionnés/PAD [1000+ employés])	0870 908 0500
	Support Matériel et Garantie pour les ordinateurs portables XPS uniquement	0870 366 4180
	Support Matériel et Garantie (direct et général) pour tous les autres produits	0870 908 0800
	Service Clients Grands Comptes	01344 373 186
	Service Clients Particuliers et Petites Entreprises	0870 906 0010
	Service Clients Grands Comptes	01344 373 185
	Service Clients Comptes sélectionnés (500-5000 employés)	0870 906 0010
	Service Clients Service Public	01344 373 193
	Service Client Gouvernements locaux et Enseignement	01344 373 199
	Service Clients Secteur de santé	01344 373 194
	Ventes Particuliers et Petites Entreprises	0870 907 4000
	Ventes Grand Comptes/Secteur Public	01344 860 456
	Fax Particuliers et Petites Entreprises	0870 907 4006
Uruguay	Support Général	N° gratuit: 000-413-598-2521

Pays (Ville) Code d'accès International Code Pays Code Ville	Nom de Département ou Zone de Service, Site Web et Adresse E-mail	Codes Région, Numéros Locaux et Numéros Gratuits
U.S.A. (Austin, Texas) Code d'accès International : 011 Code Pays : 1	Service de Suivi des Commandes automatisé	N° gratuit : 1-800-433-9014
	AutoTech (pour les ordinateurs portables et de bureau)	N° gratuit : 1-800-247-9362
	Support Matériel et Garantie (Téléviseurs, Imprimantes et Projecteurs Dell) pour les clients relationnels	N° gratuit 1-877-459-7298
	Support **Consommateurs** (Particuliers/Petites Entreprises) pour tous les autres produits Dell	N° gratuit : 1-800-624-9896
	Service Clients	N° gratuit : 1-800-624-9897
	Support pour Programme d'Achat par les Employés (EPP)	N° gratuit : 1-800-695-8133
	Site Web des Services Financiers : **www.dellfinancialservices.com**	
	Services Financiers (location/Prêts)	N° gratuit : 1-877-577-3355
	Services Financiers (Comptes privilégiés Dell [DPA])	N° gratuit : 1-800-283-2210
	Professionnel	
	Support et Service Clientèle	N° gratuit : 1-800-456-3355
	Support pour Programme d'Achat par les Employés (EPP)	N° gratuit : 1-800-695-8133
	Support Imprimantes et Projecteurs	N° gratuit : 1-877-459-7298
	Public (gouvernement, éducation, et santé)	
	Support et Service Clientèle	N° gratuit : 1-800-456-3355
	Support pour Programme d'Achat par les Employés (EPP)	N° gratuit : 1-800-695-8133
	Ventes Dell	N° gratuit : 1-800-289-3355 ou N° gratuit: 1-800-879-3355
	Point de Vente Dell (Ordinateurs Dell reconditionnés)	N° gratuit : 1-888-798-7561
	Ventes Logiciels et Périphériques	N° gratuit : 1-800-671-3355
	Ventes Pièces détachées	N° gratuit : 1-800-357-3355
	Ventes Garantie et Service étendu	N° gratuit : 1-800-247-4618
	Fax	N° gratuit : 1-800-727-8320
	Services Dell pour les sourds, malentendants ou muets	N° gratuit: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
Iles vierges U.S.	Support Général	1-877-673-3355
Vénézuela	Support Général	8001-3605

Index

A

A propos de
  boutons du panneau latéral, 5
  connecteurs latéraux, 5
  TV, 5

Audio, 26

B

Bouton
  déverrouiller, 28
  verrouiller, 28

Boutons
  alimentation, 6
  chaîne suivante et précédente, 6
  chaînes, 19
  Panneau latéral, 6
  télécommande, 19
  volume, 6, 19

C

Câbles, 9

Chaîne, 28
  blocage, 27

Code d'accès
  créer, 27

Composant, 16

configurer, 28

Connecter les périphériques
  caméscope, 11
  Décodeur TV, 11
  Lecteur DVD, 11
  Magnétoscope, 11
  ordinateur, 11

Connecteurs, 7
  alimentation, 8
  AV1, 7
  AV2, 7
  AV3, 8
  AV4, 8
  coaxial, 8, 11
  composant, 8, 11, 16
  composite, 11
  DVI, 8, 11, 17
  emplacement des, 8
  panneau latéral, 7
  qualité, 11
  S-Vidéo, 11, 16
  VGA, 8

Contenu du Paquet, 9

Contrôle Parental
  code d'accès, 27

D

Dépannage, 30
  Menu TV, 35
  moniteur, 37
  ordinateur, 36-37
  problèmes généraux, 31
  télécommande, 36
  test auto, 36

DVI, 17

E

écouteurs, 7

M

Menu TV, 23
  apparence du, 28
  code d'accès, 27
  configurer, 28
  Contrôle Parental, 27
  Image, 25
  langue, 24
  Menu Principal, 23
  Sélection d'Entrée, 24
  télécommande, 23
  utiliser, 23

Mise en Veille Programmée, 29

Mode minuit, 26

Moniteur, 18

P

Paramètres par défaut
  réinitialiser, 28

Problèmes
  télécommande, 36
  TV, 30

R

rapport d'aspect, 26

Récepteur infrarouge, 5

Régler, 26
  couleur, 25
  luminosité, 25

S

Sélection d'Entrée
  Sources d'Entrée, 24

Source d'Entrée, 19
  renommer, 28

Sous-titrage, 29

Spécifications, 38

SRS, 26

S-Vidéo, 16

T

Télécommande, 19, 23
  boutons, 19
  piles, 19
  problèmes relatifs à, 36
  Télécommande à apprentissage, 22
  utiliser, 19

Télécommande universelle, 22

Témoin d'alimentation
  bleu, 5
  orange, 5
  témoin bleu, 5
  témoin orange, 5

Test Auto, 36

TV
  connecteurs, 11
  emplacement, 11
  installer, 11

V

VGA, 18